


구성품 확인

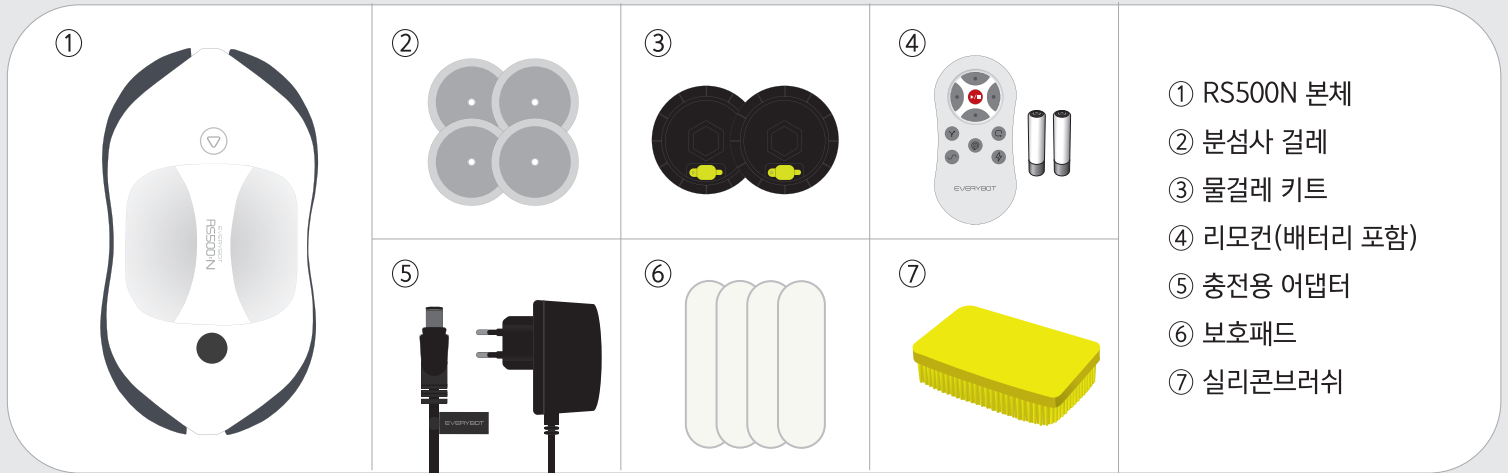

사용 방법

충전

★ 꼭 확인해주세요!

- 제품 구입 후 **최초 작동 시 완전 충전** 한 후 사용해 주세요.
- 충전 중에는 본체 및 리모컨의 동작 버튼이 작동하지 않습니다.
- 본 제품과 함께 제공된 **정품 어댑터** 외에 다른 어댑터는 사용하지 마세요.

노란색 깜빡임
배터리 부족

파란색 깜빡임
배터리 보통

LED 꺼짐
충전 완료

· **충전 시간**
≈ 100분 (완전 방전된 경우: 150분)

· **사용 시간**
≈ 100분 (50분간 2회사용)
50분 동작 후 걸레교체를 위하여 제품이 자동으로 멈춥니다.


제품 바닥면의 전원스위치를 꺼놓으면 배터리 방전을 예방할 수 있습니다.

물걸레 청소 사전 준비 및 청소 시작

① 걸레는 반드시 물을 충분히 적신 후 짜서 사용해 주세요.	② 물걸레 키트의 홈에 맞춰 걸레를 부착합니다. <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-left: 10px;"> <p>올바른 걸레 부착 예</p> <p>잘못된 걸레 부착 예</p> </div> </div>	③ 물걸레 키트의 고무마개를 열고 물을 주입합니다. <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-left: 10px;"> <p>올바른 방향</p> <p>잘못된 방향</p> </div> </div>
④ 물걸레 키트 고무마개를 닫은 후 본체 바닥 홈에 맞춰 장착합니다. (물걸레 키트를 좌우로 돌리면서 누르면 딸깍 소리와 함께 장착됩니다.)	⑤ 제품 바닥면의 전원스위치를 켭니다.	⑥ 본체의 동작버튼 또는 리모컨의 <시작/정지> 버튼을 눌러 청소를 시작합니다. <div style="display: flex; align-items: center;"> <p>또는</p> </div>

청소 모드 선택

리모컨을 이용하여 청소할 공간에 알맞은 청소 모드를 선택할 수 있습니다.

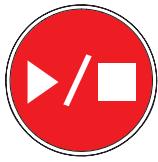

자동청소

가장 기본적인 청소모드로
공간 전체를 효율적으로 청소



Y자청소

Y자 패턴으로 앞뒤로 움직이며
직접 손걸레질 하듯 꼼꼼하게 청소




S자청소

S자 패턴을 그리며
전체적인 공간을 빠르게 청소




집중청소

제품의 현재 위치를 기준으로
주변 공간을 집중적으로 청소

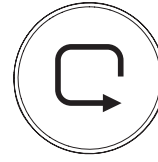


벽타기청소

벽면을 따라 180도 회전을 반복하며
구석을 집중적으로 청소
20분간 벽타기 청소 후 자동청소 모드로 전환

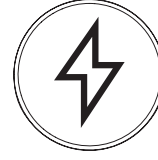

터보모드


걸레 회전 속도를 고속으로 선택
버튼을 한번 더 누르면 터보모드 해제

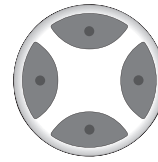

수동청소

제품이 멈춘 상태에서 방향키로
직접 원하는 공간을 수동청소
방향키를 누르고 있을때만 제품동작

제품 사용시 주의 사항

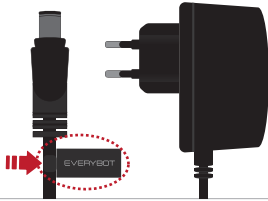


• 충전 시 반드시 충전용 어댑터의 에브리봇 로고를
확인하신 후 사용해 주세요.

※ 타제품 어댑터를 사용하실 경우 제품에 심각한
손상이 발생할 수 있습니다.



• 제품 내부로 물이 들어갈 경우 심각한 제품 손상이
발생할 수 있습니다.

※ 제품 내부로 물이 들어간 경우 제품을 사용하지
마시고 고객센터에 문의해 주세요.

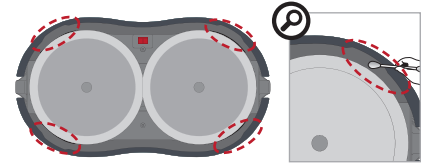

※ 센서에 직접 물을 묻히거나 벤젠 또는 알코올 등으로 닦지 마세요.

• 센서에 먼지나 이물질이 있으면 면봉이나
마른 천으로 부드럽게 닦아주세요.
• 오염 정도가 심할 경우 깨끗한 면봉에 물을 묻혀
닦아주세요.

고장이 아닙니다. 확인해 주세요.

LED 표시등이 꺼져요.

청소 중에 알림음이 울려요.



LED 꺼짐

• 전원이 켜진 상태로 5분간 아무런 동작도
하지 않을 경우 절전 모드로 전환되면서
LED 표시등이 꺼집니다.



LED 켜짐

• 본체의 동작 버튼이나 리모컨 버튼을
누르면 LED 표시등이 켜지면서 정상
동작합니다.



파란색
깜빡임

• 청소 시작 후 50분이 경과하면 걸레 교체
알림음이 울립니다.

• 더욱 깨끗한 청소를 위해 제품 동작을
멈추시고 걸레 교체 및 물걸레 키트에 물을
주입하신 후 다시 동작시켜 주세요.

LED 표시등을 확인해 주세요.



노란색 켜짐

• 배터리가 부족하여 동작하지 않습니다.
• 충전해 주세요.
• 충전 중일 때는 버튼을 눌러도 동작하지
않습니다.



노란색
깜빡임

• 전후방 범퍼가 눌러 있는지 확인해 주세요.
• 낙하 감지 센서를 걸레나 이물질이 가리고
있는지 확인해 주세요.



빨간색
깜빡임

• 규격에 맞는 어댑터를 사용 중인지
확인해 주세요.
• 전원을 껐다가 켜 후 다시 확인해 주세요.
• 동일한 증상이 반복되면 전원을 끄고
고객센터로 문의해 주세요.