


구성품 확인

①	②	③	④	① 본 체 ② 물공급 키트 ③ 분섬사 걸레(회색) ④ 극세사 걸레(연두색) ⑤ 충전용 어댑터 ⑥ 리모컨(배터리 포함) ⑦ 실리콘 브러시
	⑤	⑥	⑦	

TIP


- 분섬사 걸레(회색) 극세사에 비해 약 100배 굵은 분섬사로 구성되어 틈새 이물질 및 찌든 때 청소에 유리.
- 극세사 걸레(연두색) 모가 길고 풍부하여 사용 표면적이 넓기 때문에 닦임성이 우수하며 바닥에 물자국이 남지 않음.


충전 및 사용 방법

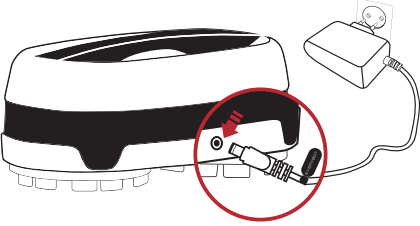


★ 꼭 확인해주세요!

- 제품 구입 후 최초 작동 시 완전 충전 후 사용해 주세요.
- 충전 중에는 본체 및 리모컨의 동작 버튼이 작동하지 않습니다.
- 본 제품과 함께 제공된 정품 어댑터 외에 다른 어댑터는 사용하지 마세요.

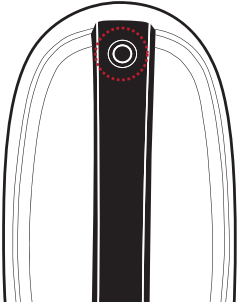




노란색 깜빡임
배터리 부족




파란색 깜빡임
배터리 보충




LED 꺼짐
충전 완료


① 걸레는 반드시 물을 충분히 적신 후 짜서 사용해 주세요.



② 물공급 키트의 홈에 맞춰 걸레를 부착합니다.





올바른 걸레 부착 예




잘못된 걸레 부착 예

③ 물공급 키트의 고무마개를 열고 물을 넣습니다. (종이컵 반컵정도)

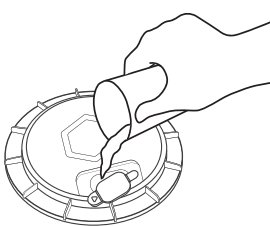




올바른 방향




잘못된 방향


④ 물공급키트의 고무마개를 닫고 본체 바닥 홈에 맞춰 장착합니다.

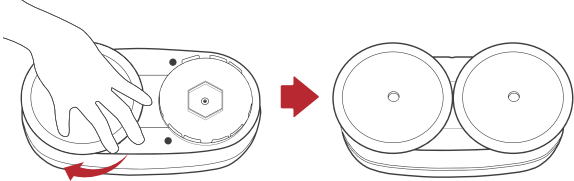


⑤ 본체의 동작 버튼을 길게 눌러 전원을 켭니다.(2초 이상)

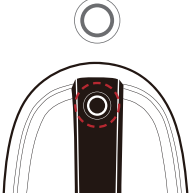

⑥ 동작 버튼 또는 리모컨의 시작/정지 버튼을 눌러 청소를 시작합니다.

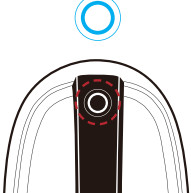


또는

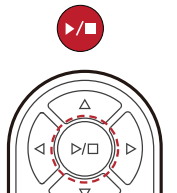


리모컨 청소 모드




자동청소

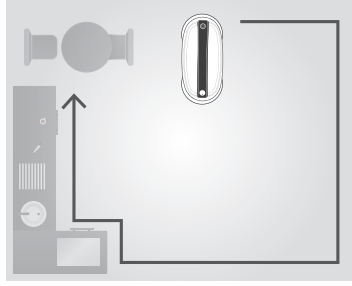


엣지청소

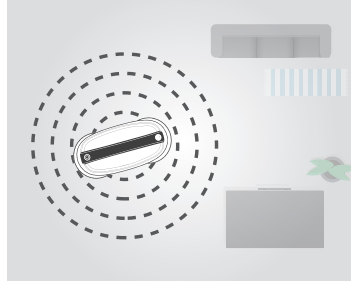


집중청소

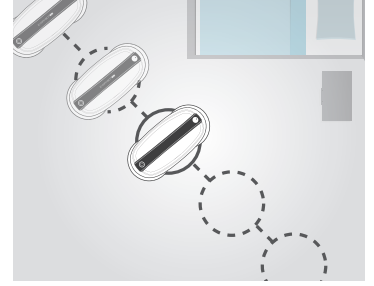

꼼꼼청소

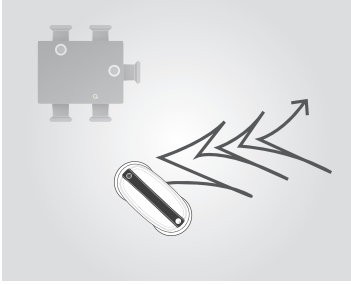


Y자청소

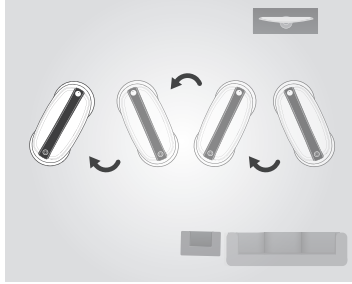

스텝청소




50분청소

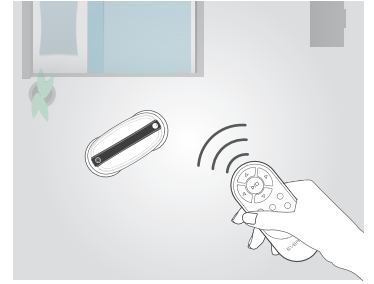


수동청소(방향키)


제품 사용 시 주의사항

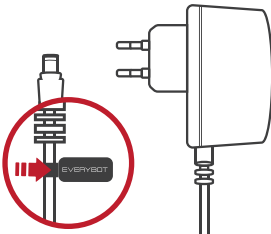

충전하기 전 반드시 충전용 어댑터의 에브리봇 로고를 확인해 주세요. 타제품 어댑터를 사용할 경우 제품에 심각한 손상이 발생할 수 있습니다.

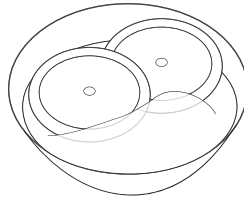

걸레를 처음 사용할 때는 한번 빨아서 사용하세요. 빨지 않고 사용할 경우 걸레 물빠짐이 발생할 수 있습니다.

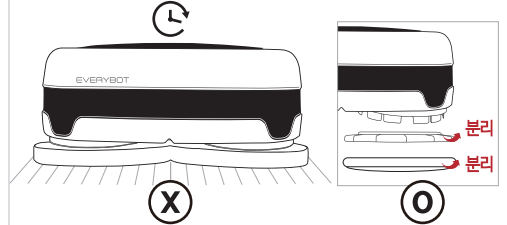

청소 완료 후에는 반드시 물통과 걸레를 분리해 주세요. 젖은 걸레를 장시간 바닥에 방치할 경우 바닥재 손상 및 악취의 우려가 있습니다.

고장이 아닙니다. 확인해 주세요.

LED 표시등이 꺼져요.



청소 중에 알림음이 울려요.

