


수중펌프 설치방법




■ 배수용/오수용/볼텍스/그라인더/스프러트/스파이럴 초퍼 펌프

자립식(Hose or Piping)

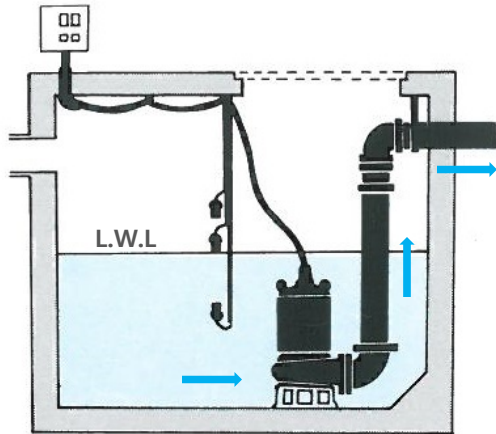


자동탈착장치(Automatic Detachment)


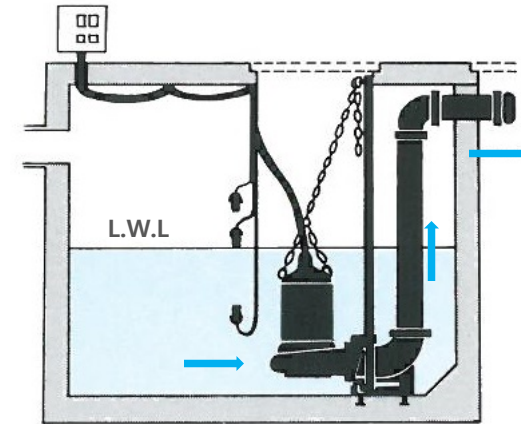


- Pit내 수위 증가
 - ⇒ 펌프 가동
 - ⇒ 토출 밸브 열림
 - ⇒ 물을 외부로 배출

수중펌프 설치방법



■ 수중 사류 펌프

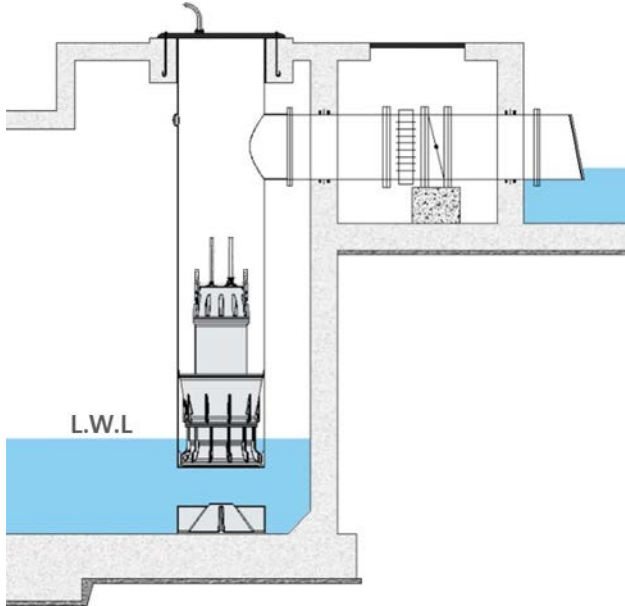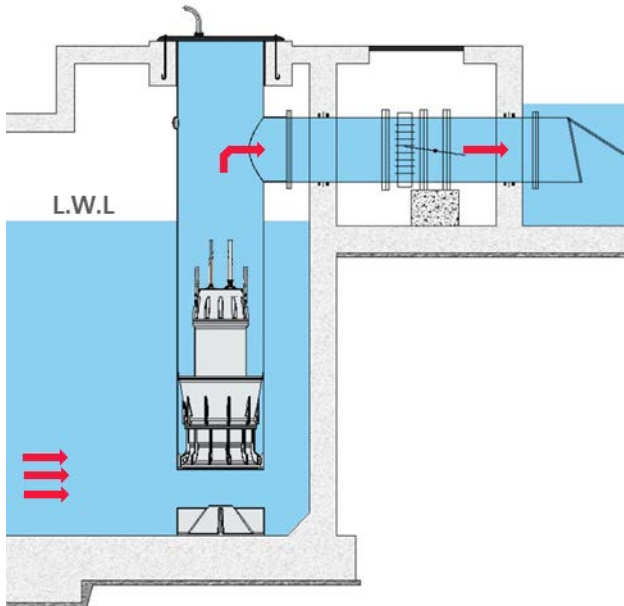정상 시(펌프 정지)	배수 시(펌프 작동)
	
<ul style="list-style-type: none">• Pit내 수위가 L.W.L 이하⇒ Check Valve 닫힘⇒ Pump 정지⇒ Flap Valve 닫힘	<ul style="list-style-type: none">• Pit내 수위 상승⇒ Check Valve 열림⇒ Pump 가동⇒ Flap Valve 열림