

QUEJA

QUEJAS SECUNDARIAS

Falla en los embragues de directa o intermedia/Quemados

- No hay segunda o cambios flojos de 1ra a 2da
- Patinaje en cambios de 2da a 3ra o 3ra a 2da

CAUSA

El espacio y el movimiento entre la caja y el soporte central permite que el fluido de aplicación fugue, bajando el embrague al aplicarle presión.

CORRECCIÓN

Instale los sellos de alimentación del embrague durante la reconstrucción para prevenir pérdida crítica del fluido de aplicación.

Sellos de Alimentación del Embrague Directo e Intermedio

36424-24K

1 Sello de Embrague	Intermedio
1 Sello para el Tubo Adaptador	Intermedio
1 Sello del Embrague	Directo
1 Sello para el Tubo Adaptador	Directo
2 Resortes	

También Disponible para
Soporte Adicional de Estabilidad

Cuña de Soporte Central


36743-01

10 Cuñas de Soporte Central

Aro de Soporte

36743-02

1 Aro de Soporte

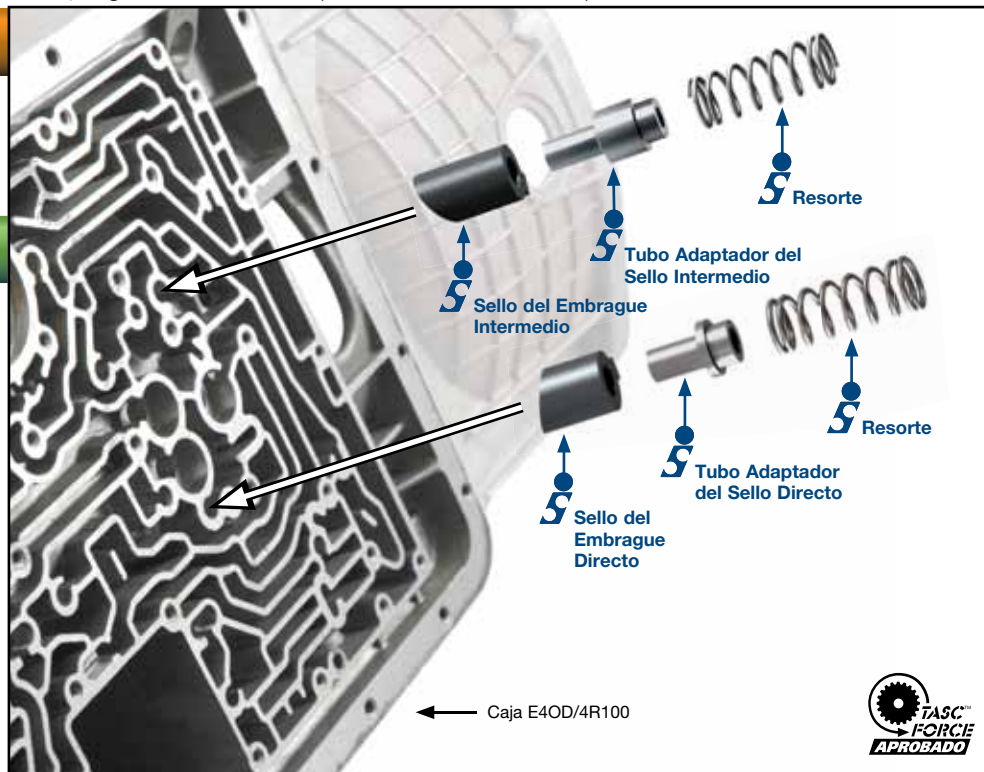

Resumen de Parte Sonnax

Una causa de presión baja aplicada del embrague, cambios flojos y embragues quemados es la fuga entre la caja y los pasajes de alimentación del embrague en el soporte del embrague intermedio y los soportes centrales. No hay un sellado positivo cuando el aceite pasa de la caja a cualquier de los soportes, y el espacio normal, el desgaste acumulado y el movimiento de los soportes bajo la carga combinada causa la mayoría de las fugas en este lugar. Para un sellado del 100% y cero fuga, instale el kit de sellado **36424-24K** en cada reparación.

Características y Beneficios

- Coloque el kit de sellado para ambos para el embrague de directa y el embrague de intermedia.
- Sella en movimiento aún bajo cargas pesadas / ocurre la flexión del soporte central.
- No requiere de herramienta especial o maquinado para instalar.

Usted necesita esto si...

Una inspección de los soportes revela evidencia de movimiento.

