


Puntal de la banda de reversa

PUNTAL DE LA BANDA DE REVERSA

Parte No. 32710-01

1 puntal o ancla de la Banda de Reversa.

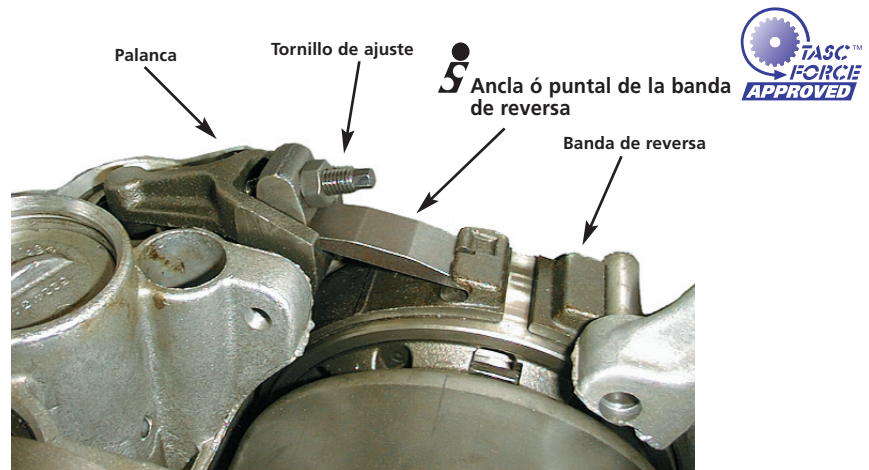

INSTRUCCIONES DE INSTALACION

1. Quite el cárter de aceite y el cuerpo de válvulas, exponiendo el interior de la carcasa de la transmisión.
2. Quite el tornillo de ajuste de la palanca de la banda de reversa.
3. Quite el puntal original y deshéchelo.
4. Inserte el puntal de reemplazo No. **32710-01** en la ranura de la banda con el extremo ranurado hacia ella y la cara plana hacia la banda.
5. Reinstale el tornillo de ajuste y ajústelo de acuerdo a las especificaciones del fabricante.

