


Obsługa maszyny

rejestr zmian

rev	date	info	Author	Authorizer
1	08.02.2025	pierwsza wersja	SP	JC

Podstawowe definicje

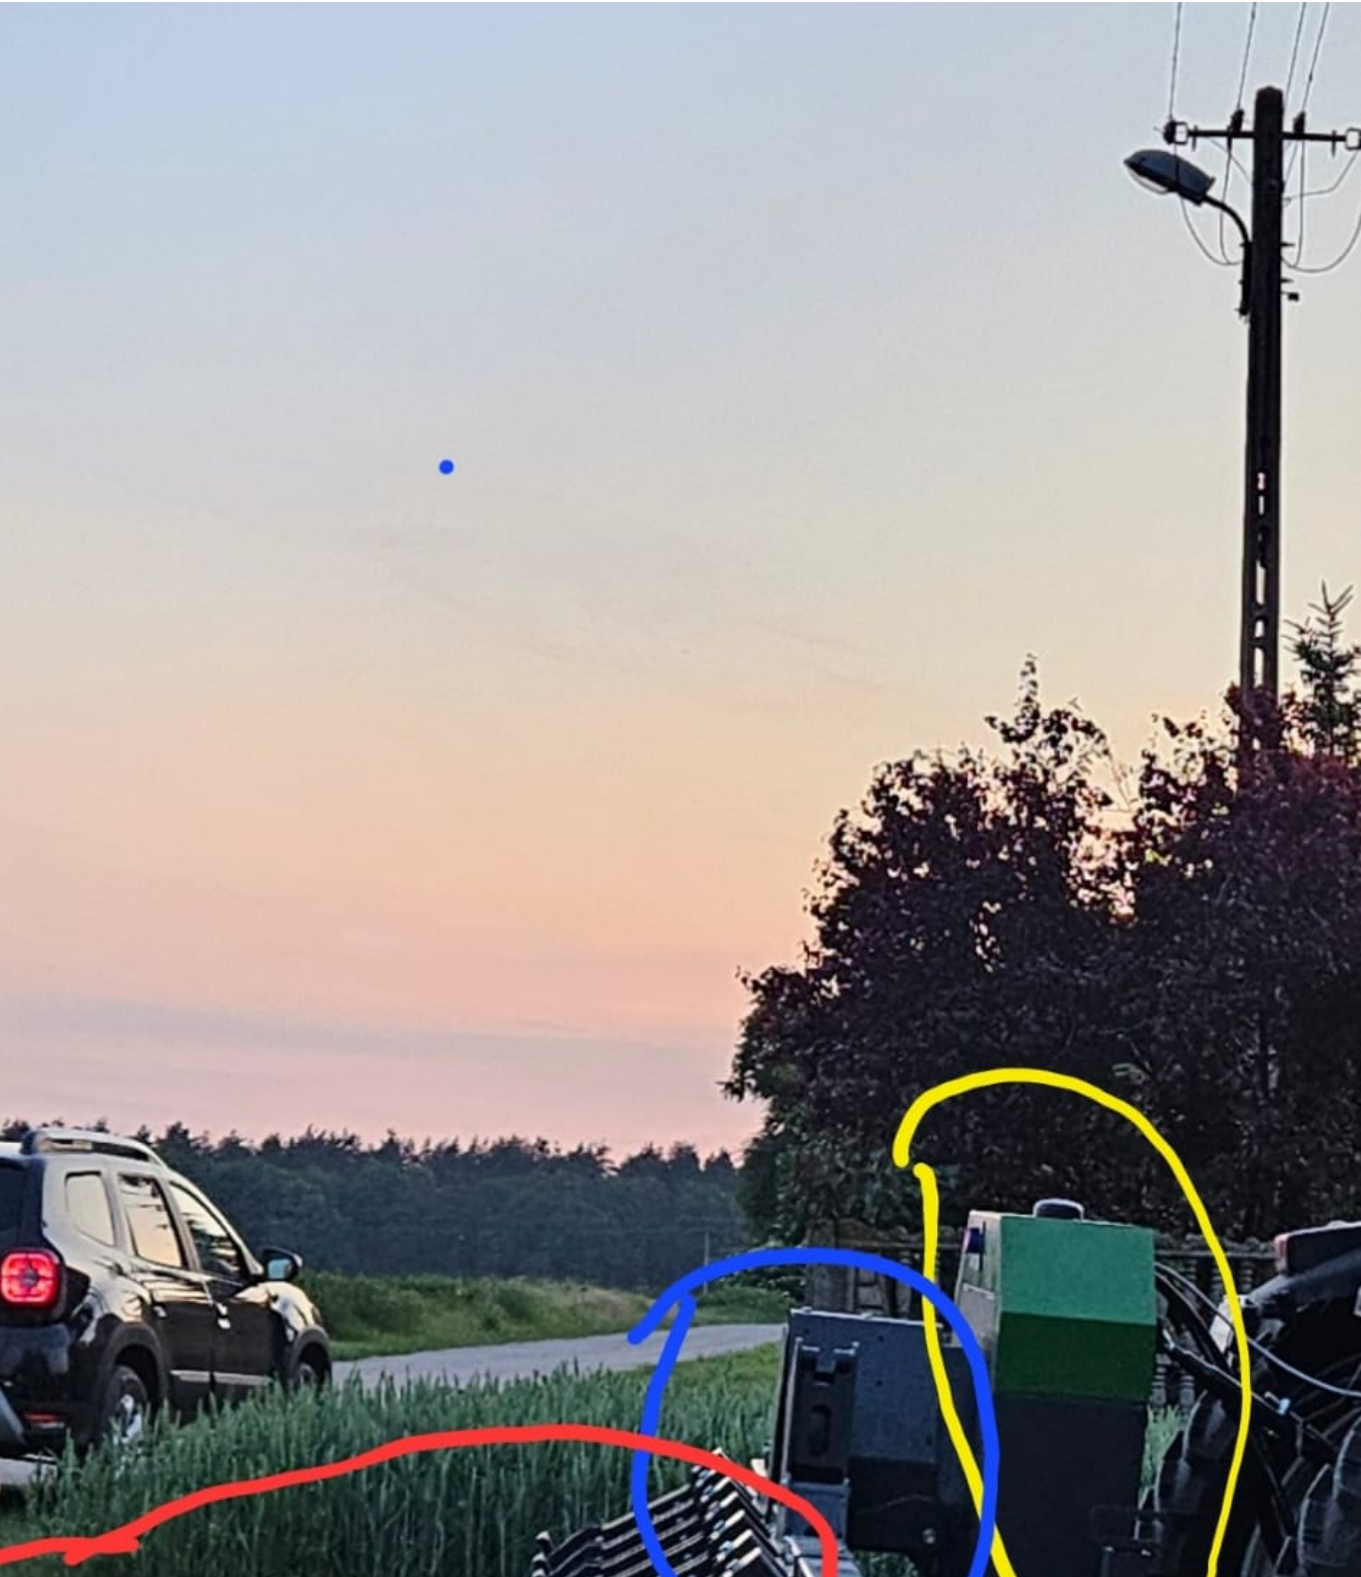



1. sideshift - przesuw boczny
2. rama - frame
3. moduł roboczy - work module
4. narzędzia uprawowe - tillage parts

Złącze COBO Złącze TUZ Szybkozłącze hydrauliczne???



ZDJECIE 1 Złącze TUZ (podmienić foto)



ZDJECIE 2 Złącze COBO

Przygotowanie robota i maszyny do pracy

1. Podepnij maszynę pod złącze TUZ (Trójpunktowy Układ Zawieszenia) ZDJECIE 1
2. Uruchom ciągnik za pomocą stacyjki
3. Podłącz wtyczkę COBO ZDJECIE 2
4. Uruchom tablet
5. Podnieś maszynę
6. Podnieś i zabezpiecz koła
7. Upewnij się że tablet podłączony jest do wifi (ikonka prawy górny róg tabletu)
8. Poczekaj aż kolor przycisku **Device status** zmieni się na zielony
9. Pojedź na pole, wjedź między rzędy
10. Opuść maszynę za pomocą dźwigni sterowania TUZem
11. Jeżeli potrzeba, użyj przycisków **Left,Right,Base machine**
12. Kalibruj przyciskiem **Calibration**, szczegóły: patrz rozdział [Kalibracja maszyny](#)

13. Włącz **Auto mode**

14. Jedź

Obrót na końcu rzędu

1. Wyłącz automode
2. Podnieś maszynę
3. Obróć ciągnik
4. Wjedź między rzędy
5. Opuść maszynę
6. Włącz automode
7. Jedź

Zakończenie pracy

1. Wyłącz automode
2. Podnieś maszynę
3. Naciśnij przycisk bezpieczeństwa albo odłącz złącze COBO
4. Zaparkuj ciągnik w garażu
5. Ustaw koła na odpowiedniej wysokości
6. Opuść maszynę
7. Wyłącz ciągnik
8. Odłącz wtyczkę COBO

Restart urządzenia

1. Odłącz wtyczkę COBO
2. Poczekaj 10 sekund
3. Podłącz wtyczkę COBO
4. Przejdź do punktu 7 instrukcji "Przygotowanie robota i maszyny do pracy"