

MANUAL CONFIGURACIÓN DEL YEALINK SOBRE MEET IP

www.meetip.net

MANUAL CONFIGURACIÓN DEL YEALINK SOBRE MEET IP

Realizado el montaje del terminal, con la conectividad a la red eléctrica (en caso necesario), y conectado a la red de datos del cliente, se procede a configurarlo vía web.

Revisar que el terminal en DHCP recibe IP, si no recibe IP en la configuración, consultar con el administrador de la red de datos del cliente.

Si el DHCP nos da servicio, o hemos configurado una IP al terminal, accedemos a la configuración del terminal vía Web.


Para entrar en la configuración web, introducimos la dirección IP (asignada por el DHCP al terminal), en la barra de direcciones de un explorador de internet en el ordenador.



Entramos en la web para gestionar el terminal y como vemos nos piden usuario y contraseña.


Nombre de usuario: admin

Contraseña: admin

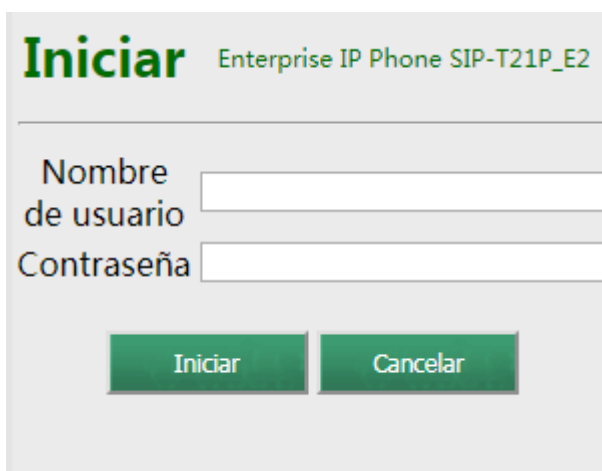A login form titled 'Iniciar' with the subtitle 'Enterprise IP Phone SIP-T21P_E2'. It features two input fields: 'Nombre de usuario' and 'Contraseña'. Below the fields are two buttons: 'Iniciar' and 'Cancelar'.

Iniciar Enterprise IP Phone SIP-T21P_E2	
Nombre de usuario	<input type="text"/>
Contraseña	<input type="password"/>
<div><input type="button" value="Iniciar"/> <input type="button" value="Cancelar"/></div>	

Y nos aparecerá la siguiente ventana de configuración.

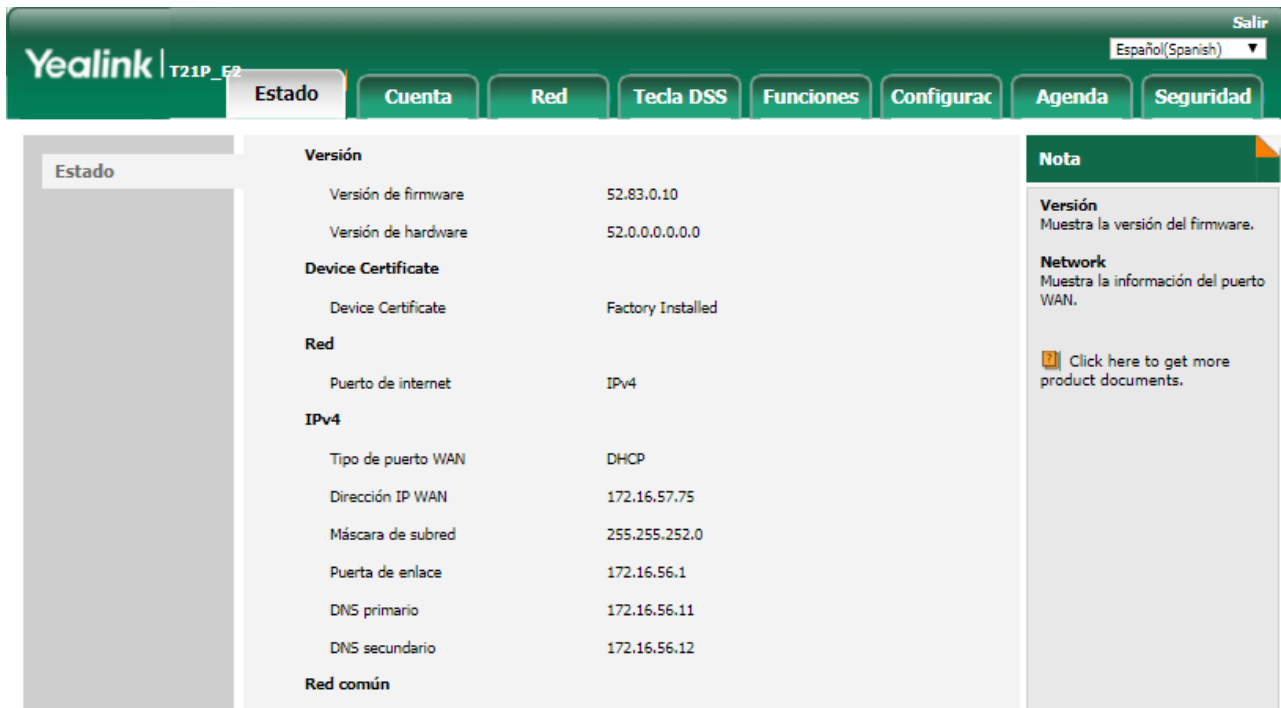


Yealink T21P_E2		Salir
Español(Spanish)		
Estado	Cuenta	Red
Tecla DSS	Funciones	Configurac
Agenda	Seguridad	

Estado	
Versión	
Versión de firmware	52.83.0.10
Versión de hardware	52.0.0.0.0.0.0
Device Certificate	
Device Certificate	Factory Installed
Red	
Puerto de internet	IPv4
IPv4	
Tipo de puerto WAN	DHCP
Dirección IP WAN	172.16.57.75
Máscara de subred	255.255.252.0
Puerta de enlace	172.16.56.1
DNS primario	172.16.56.11
DNS secundario	172.16.56.12
Red común	

Nota
Versión Muestra la versión del firmware.
Network Muestra la información del puerto WAN.
Click here to get more product documents.

Como podemos observar, desde esta página podemos configurar y modificar todos los apartados relacionados con el teléfono, ya sea cambiar tonos de llamadas, cambiar fecha y hora, etc, sin necesidad de hacerlo manualmente en el teléfono.

Para cambiar el idioma, debajo de out log desplegamos la pestaña y seleccionamos Español(Spanish) . En algunos casos no se cambia el lenguaje en el terminal. Si esto ocurriera, lo hacemos desde el terminal directamente. Pulsamos → /Menu/3.Settings/1.Basic/1.Language/7.Español.



Yealink T21P_E2		Log Out
English(English)		
Status	Account	Network
Dsskey	Features	Settings
Directory	Security	

Para modificar la hora y la fecha, pinchamos en **“Hora y fecha”**


Zona horaria: +1 Spain \ France \ Germany \ Italy \ Netherland

Horario de Verano: Automático

Ubicación: Spain (Madrid)

Formato de hora: 24Horas

El resto de opciones por defecto.

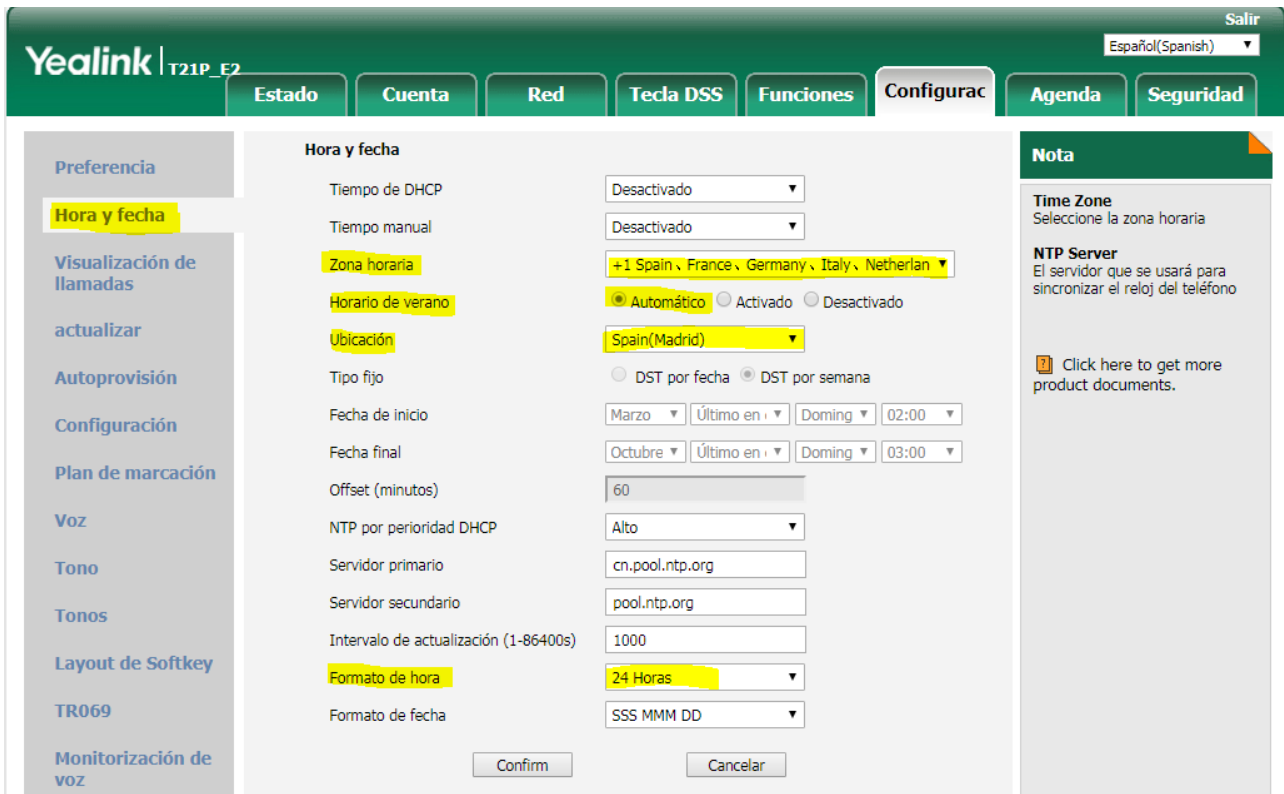

Para registrar el teléfono con la cuenta que hemos creado en la centralita virtual, para ello accedemos a la pestaña **“Cuenta”**, donde tendremos tres apartados que rellenar:

- **REGISTRAR.** Introduciremos los datos básicos de la cuenta.

Campos importantes:

- 1) Línea Activa: Activado.
- 2) Etiqueta: Nombre identificador que aparece en la pantalla del terminal.
- 3) Visor identificación: Nombre que aparece en el teléfono del destinatario.
- 4) Nombre de registro: Lo obtenemos accediendo a la cuenta de perfil del usuario en la centralita virtual.
- 5) Nombre usuario: Equivale al usuario en la centralita virtual.
- 6) Contraseña: Equivale al PIN del usuario. Lo obtenemos accediendo a la cuenta de perfil del usuario en la centralita virtual.


7) Server Host: Dominio propio LCR → sip(número del servidor).meetip.net

Al puerto: 6999

8) Expiración de servidor: 180

En los demás campos, los valores deberán ser como los de la imagen.

Resto de opciones no mencionadas por defecto

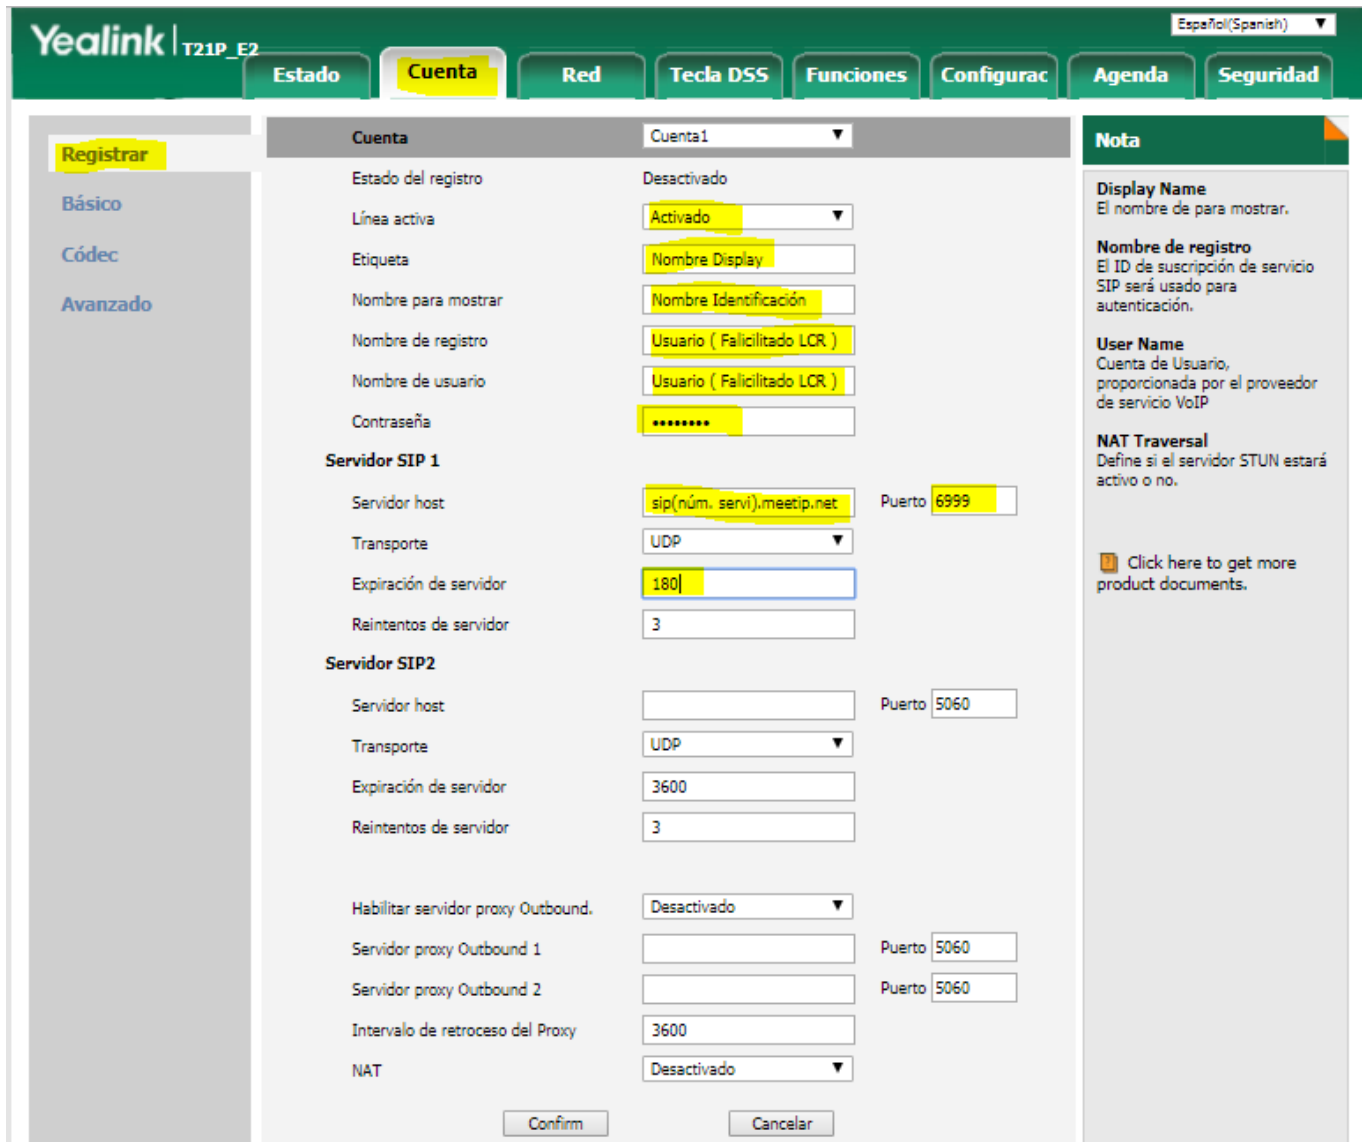

The screenshot shows the 'Cuenta' (Account) configuration page for a Yealink T21P_E2 device. The interface is in Spanish. The 'Cuenta' tab is selected, showing settings for 'Cuenta1'. The 'Estado del registro' (Registration Status) is 'Desactivado'. The 'Línea activa' (Active Line) is 'Activado'. The 'Etiqueta' (Label) is 'Nombre Display'. The 'Nombre para mostrar' (Display Name) is 'Nombre Identificación'. The 'Nombre de registro' (Registration Name) is 'Usuario (Facilitado LCR)'. The 'Nombre de usuario' (Username) is 'Usuario (Facilitado LCR)'. The 'Contraseña' (Password) is masked with asterisks. The 'Servidor SIP 1' (SIP Server 1) settings are: 'Servidor host' is 'sip(núm. servi).meetip.net', 'Puerto' is '6999', 'Transporte' is 'UDP', 'Expiración de servidor' is '180', and 'Reintentos de servidor' is '3'. The 'Servidor SIP2' (SIP Server 2) settings are: 'Servidor host' is empty, 'Puerto' is '5060', 'Transporte' is 'UDP', 'Expiración de servidor' is '3600', and 'Reintentos de servidor' is '3'. The 'Habilitar servidor proxy Outbound' (Enable Outbound Proxy Server) is 'Desactivado'. The 'Servidor proxy Outbound 1' (Outbound Proxy Server 1) is empty, 'Puerto' is '5060'. The 'Servidor proxy Outbound 2' (Outbound Proxy Server 2) is empty, 'Puerto' is '5060'. The 'Intervalo de retroceso del Proxy' (Proxy Backoff Interval) is '3600'. The 'NAT' setting is 'Desactivado'. There are 'Confirm' and 'Cancelar' buttons at the bottom. A 'Nota' (Note) section on the right provides information about the 'Display Name', 'Nombre de registro' (Registration Name), 'User Name', and 'NAT Traversal'.

Datos adjuntos de cuenta facilitados de la MeetIP: Usuario== Usuario y Contraseña==Secreto

Extensiones > Editar [Mostrar opciones avanzadas](#)

General

Número de extensión: 1004 ✓

Nombre: test ✓

Correo Electrónico: [redacted] ✓

Departamento: Técnico x ✓

Autenticación

Usuario: 2001004 ✓

Contraseña SIP: M!QFSB2ta5R8Ct3 ✓

Contraseña de Usuario: ba7H3!M2L3*bhuX ✓

PIN: 8102 ✓

Permisiones

Destinos ☐ Servicios Suplementarios ☐

Notas ☐ Módulos ☐

✓ Guardar Guardar & Correo Electrónico Copiar como nuevo Retroceder

- **BASICO.** No se configura nada dentro de este apartado.
- **CODECS.** Necesitamos introducir los códec necesarios y ordenarlos por orden de prioridad. Configuración y priorización de códec para cada cuenta en la centralita virtual LCR. Se han establecido los siguientes códec en el siguiente orden:

Codecs Deshabilitar

G723_53

G723_63

G722

G726-16

G726-24

G726-32

G726-40

>>

<<

Codecs Habilitar

PCMU

G729

PCMA

↑


↓

➤ CONFIGURACIÓN AVANZADA

En esta pestaña de configuración, debemos introducir los campos tal y como indica la imagen.

Puerto R: Activado

100 re-transmisión confiable: ACTIVADO

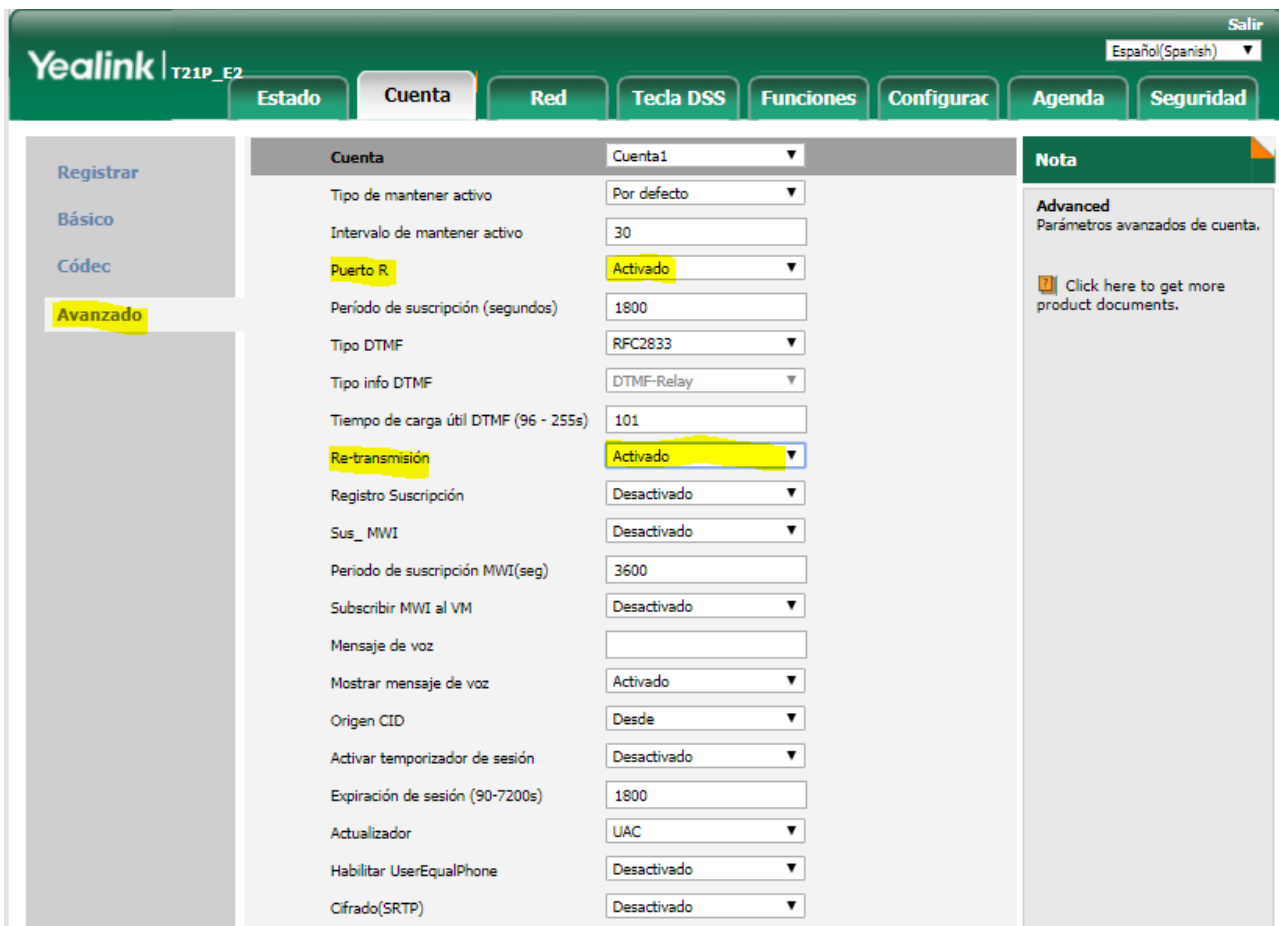

Yeastlink | T21P_E2 Salir Español(Spanish) ▼

Estado **Cuenta** Red Tecla DSS Funciones Configurac Agenda Seguridad

Registrar
Básico
Códec
Avanzado

Cuenta	Cuenta1 ▼
Tipo de mantener activo	Por defecto ▼
Intervalo de mantener activo	30
Puerto R	Activado ▼
Período de suscripción (segundos)	1800
Tipo DTMF	RFC2833 ▼
Tipo info DTMF	DTMF-Relay ▼
Tiempo de carga útil DTMF (96 - 255s)	101
Re-transmisión	Activado ▼
Registro Suscripción	Desactivado ▼
Sus_MWI	Desactivado ▼
Período de suscripción MWI(seg)	3600
Subscribir MWI al VM	Desactivado ▼
Mensaje de voz	
Mostrar mensaje de voz	Activado ▼
Origen CID	Desde ▼
Activar temporizador de sesión	Desactivado ▼
Expiración de sesión (90-7200s)	1800
Actualizador	UAC ▼
Habilitar UserEqualPhone	Desactivado ▼
Cifrado(SRTP)	Desactivado ▼


Nota
Advanced
Parámetros avanzados de cuenta.

Click here to get more product documents.

IMPORTANTE:

Por último:

PUERTO LOCAL SIP: Modificar el puerto estándar 5060 por uno del rango 9000-20000. Cada terminal en la misma red tendrá que tener un puerto diferente. Ejemplo 19101

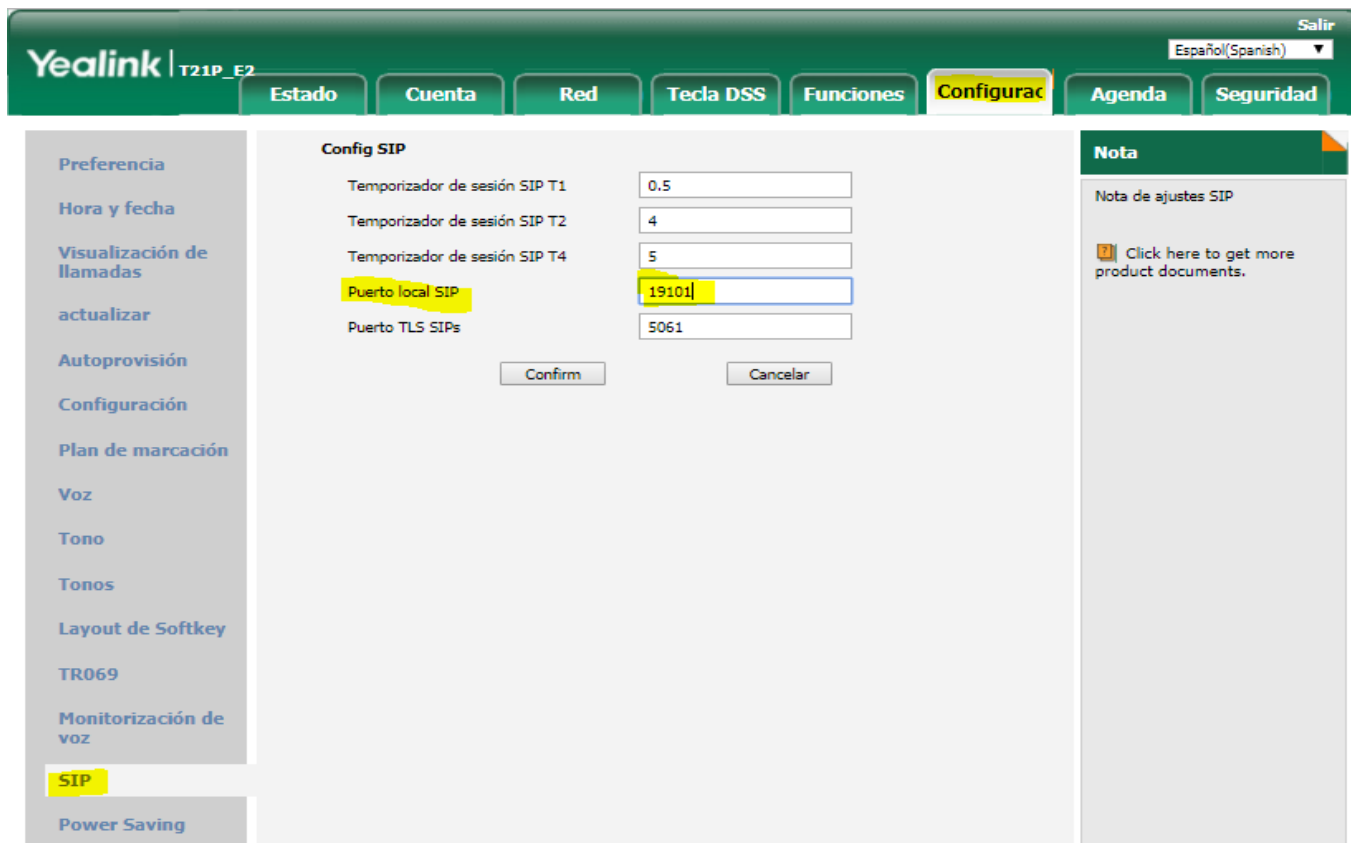

Yeastar T21P-E2

Salir
Español(Spanish)

Estado Cuenta Red Tecla DSS Funciones **Configuración** Agenda Seguridad

Preferencia
Hora y fecha
Visualización de llamadas
actualizar
Autoprovisión
Configuración
Plan de marcación
Voz
Tono
Tonos
Layout de Softkey
TR069
Monitorización de voz
SIP
Power Saving

Config SIP

Temporizador de sesión SIP T1 0.5
Temporizador de sesión SIP T2 4
Temporizador de sesión SIP T4 5
Puerto local SIP 19101
Puerto TLS SIPs 5061


Confirm Cancelar

Nota

Nota de ajustes SIP

Click here to get more product documents.

Comprobamos en la pestaña “Estado” que la cuenta queda registrada y la configuración de la red es correcta.

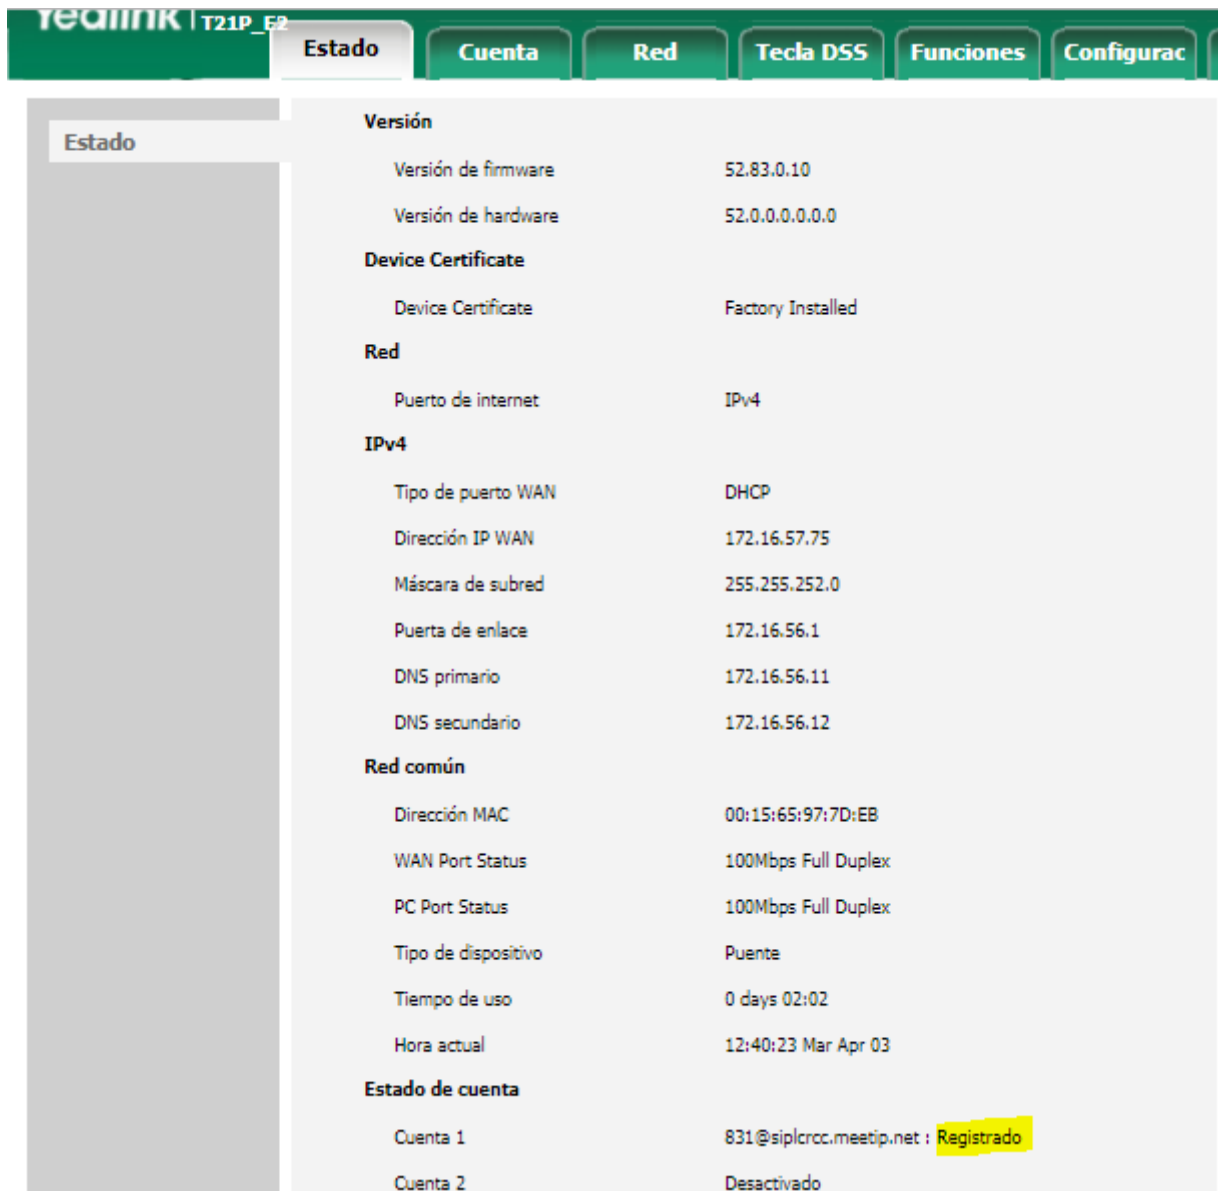

Versión	
Versión de firmware	52.83.0.10
Versión de hardware	52.0.0.0.0.0.0

Device Certificate	
Device Certificate	Factory Installed

Red	
Puerto de internet	IPv4

IPv4	
Tipo de puerto WAN	DHCP
Dirección IP WAN	172.16.57.75
Máscara de subred	255.255.252.0
Puerta de enlace	172.16.56.1
DNS primario	172.16.56.11
DNS secundario	172.16.56.12

Red común	
Dirección MAC	00:15:65:97:7D:EB
WAN Port Status	100Mbps Full Duplex
PC Port Status	100Mbps Full Duplex
Tipo de dispositivo	Puente
Tiempo de uso	0 days 02:02
Hora actual	12:40:23 Mar Apr 03

Estado de cuenta	
Cuenta 1	831@sipicccc.meetip.net : Registrado
Cuenta 2	Desactivado

CAMBIO DE CONTRASEÑA

Por último, para aumentar la seguridad y evitar intrusiones externas sin nuestro consentimiento en los terminales podemos cambiar la contraseña de éstos. La contraseña es necesaria para acceder a la configuración vía web y configuraciones avanzadas directamente desde el terminal.

El cambio se hace en la última pestaña de la barra superior en “Seguridad”.



The screenshot shows the Yealink T28 web interface. The top navigation bar includes tabs for Estado, Cuenta, Redes, Tecla DSS, Funcion, Configurac, Directorio, and Seguridad. The Seguridad tab is selected and highlighted with a red circle. On the left sidebar, the 'Contraseña' option is selected. The main content area contains a form with the following fields: 'Tipo de usuario' (set to 'admin'), 'Antigua Contraseña', 'Nueva Contraseña', and 'Confirm Password'. There are 'Confirmar' and 'Cancelar' buttons at the bottom. A 'Nota' section on the right explains the 'User Type' settings.

Yeastlink T28		Salir
Estado	Cuenta	Redes
Tecla DSS	Funcion	Configurac
Directorio	Seguridad	

Contraseña
Certificados Confiados
Certificados Servidor

Tipo de usuario

admin

Antigua Contraseña

Nueva Contraseña

Confirm Password

Confirmar

Cancelar

Nota
User Type:
Selecciona tu tipo. Si inicias sesión como usuario, solo puedes cambiar tu propia contraseña. Si inicias sesión como administrador, puedes modificar las contraseñas de usuario y admin.

Antigua contraseña (por defecto): Admin