

Come impostare la data e l'ora

puoi impostare la data e l'ora con un qualsiasi programma terminale che si collega alla porta USB del PC oppure collegandolo tramite adattatore allo Smartphone utilizzando un'app, per esempio "Serial USB Terminal" per dispositivi Android.


Serial USB Terminal

Kai Morich
Acquisti in-app


4,3★
1930 recensioni

100.000+
Download

Per tutti

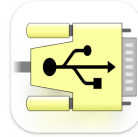


Installa su altri dispositivi

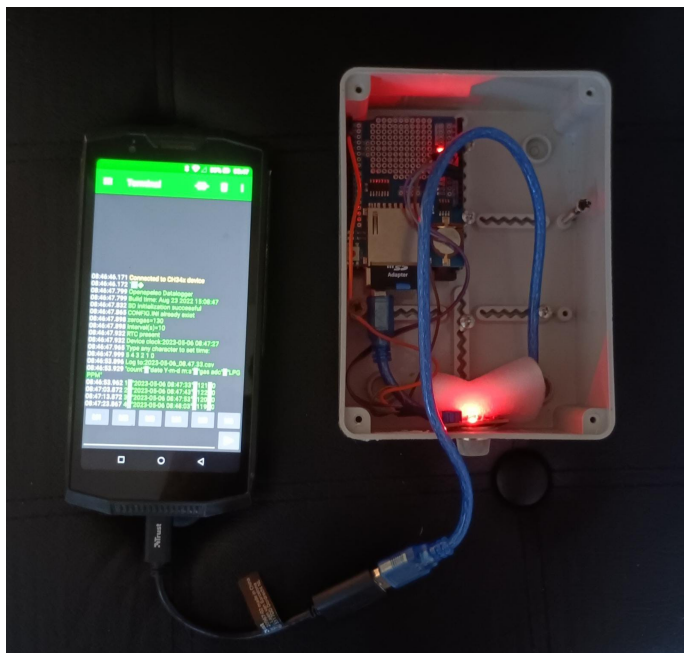

esempio di collegamento tramite smartphone


Il programma Arduino IDE ha un terminale integrato accessibile dal menu Strumenti->Monitor seriale.

Impostare la porta USB e la velocità della seriale a 9600 baud

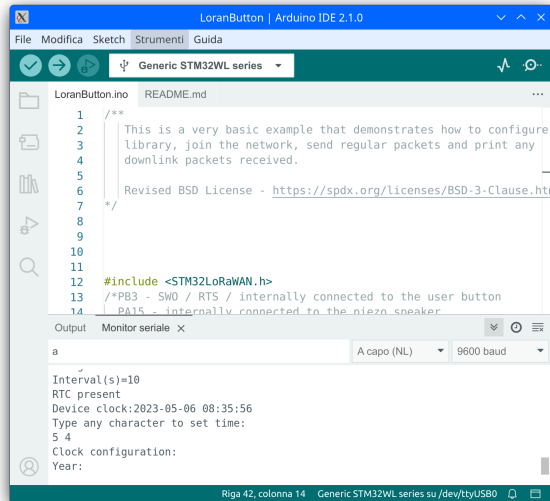

Accendere il sensore collegandolo alla porta USB ed entro 5 secondi inviare un carattere qualsiasi.

A questo punto chiederà in successione Anno, Mese, giorno, ora minuti.

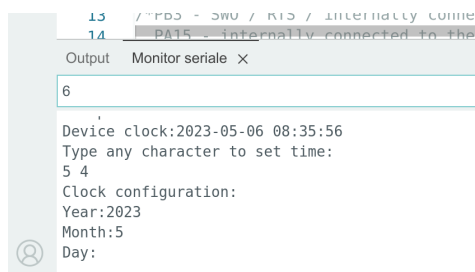

dopo aver impostato la data partirà automaticamente l'acquisizione dei dati e saranno mostrati in tempo reale.

