


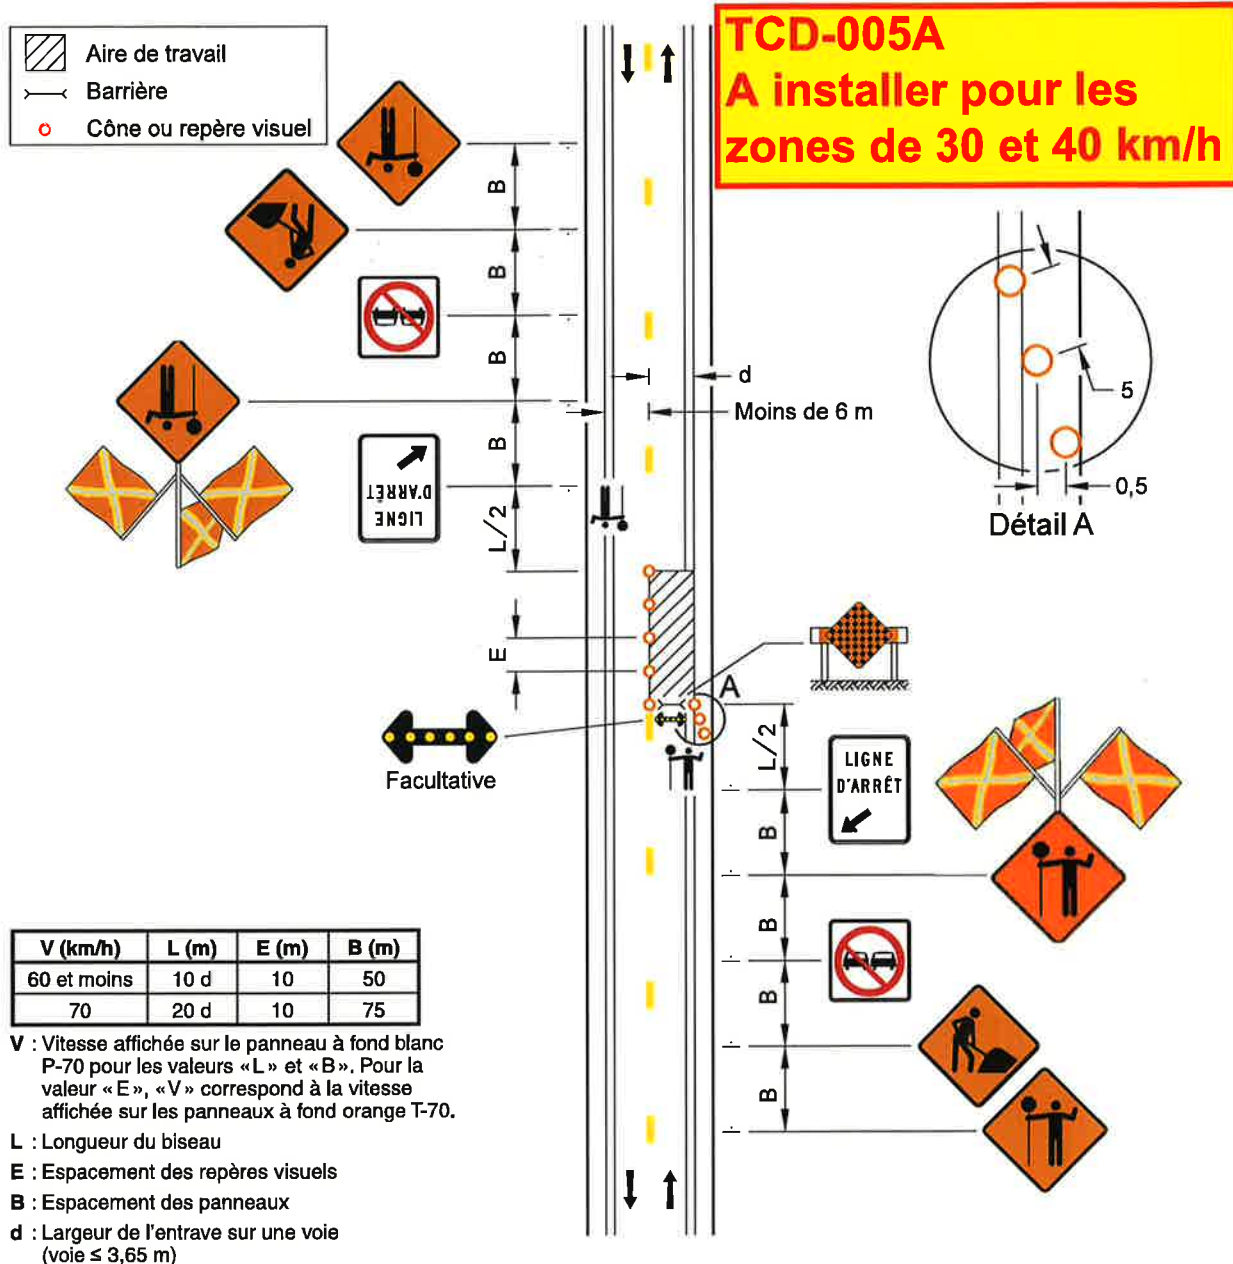


NORME

-  Aire de travail
-  Barrière
-  Cône ou repère visuel






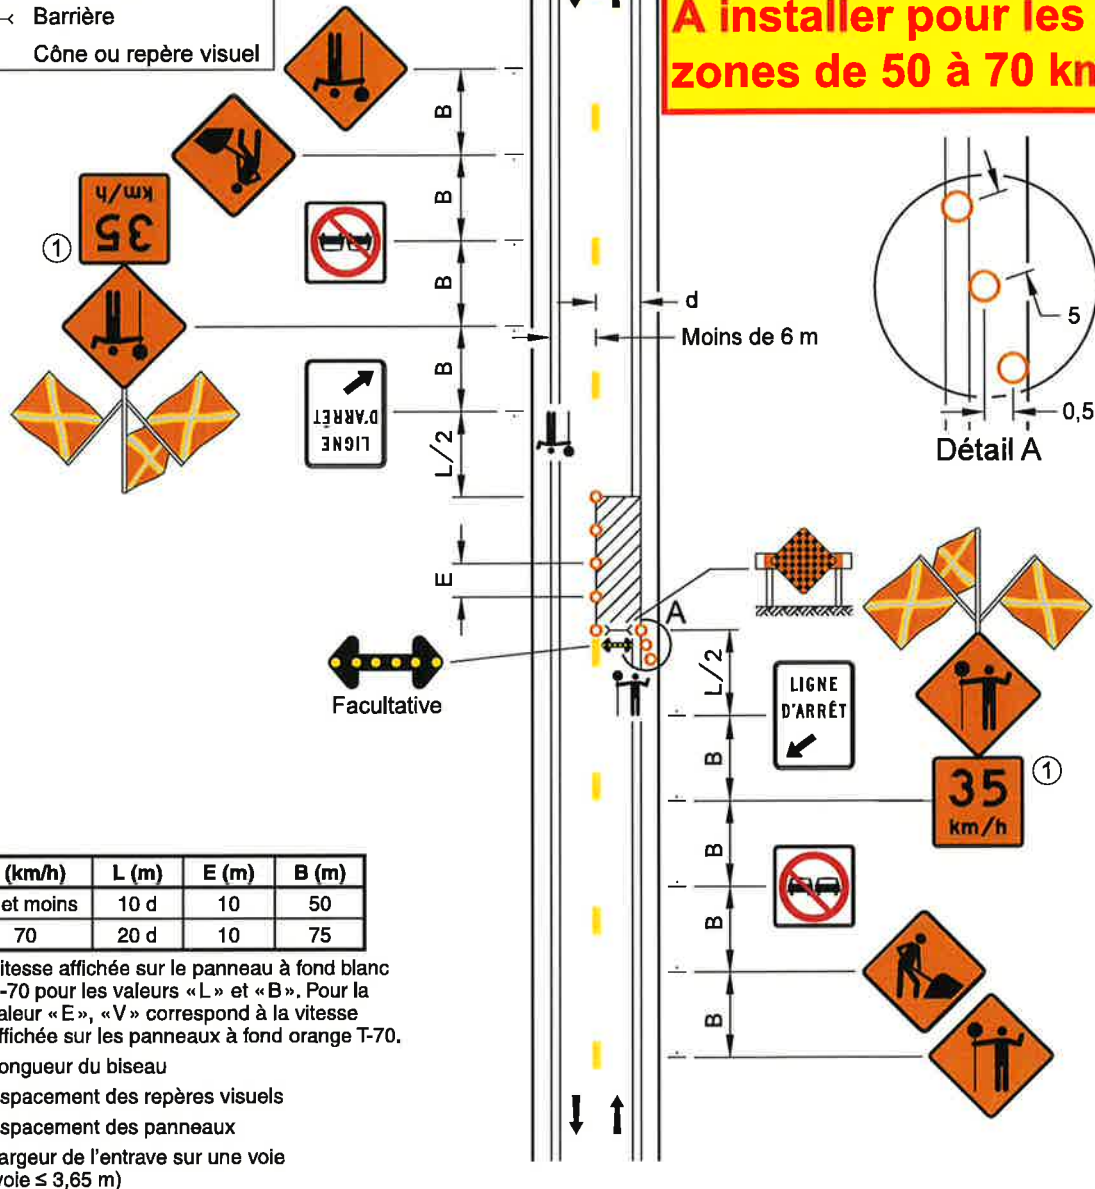
- ① Le panneau de vitesse recommandée ne doit pas être installé sur les routes où la vitesse affichée sur le panneau à fond blanc P-70 « Limite de vitesse » est inférieure à 50 km/h.

Note :

- les cotes sont en mètres.

NORME

-  Aire de travail
-  Barrière
-  Cône ou repère visuel




① Le panonceau de vitesse recommandée ne doit pas être installé sur les routes où la vitesse affichée sur le panneau à fond blanc P-70 « Limite de vitesse » est inférieure à 50 km/h.

Note :

- les cotes sont en mètres.

**TCD-005B**  
**A installer**  
**pour les**  
**zones de**  
**80 km/h**

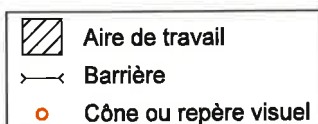

V (km/h)	L (m)	E (m)	B (m)
60 et moins	10 d	10	50
70	20 d	10	75
80 et 90	30 d	15	100
100	40 d	20	125


V : Vitesse affichée sur le panneau à fond blanc P-70 pour les valeurs « L » et « B ». Pour la valeur « E », « V » correspond à la vitesse affichée sur les panneaux à fond orange T-70.

L : Longueur du biseau

E : Espacement des repères visuels

B : Espacement des panneaux

d : Largeur de l'entrave sur une voie  
(voie ≤ 3,65 m)

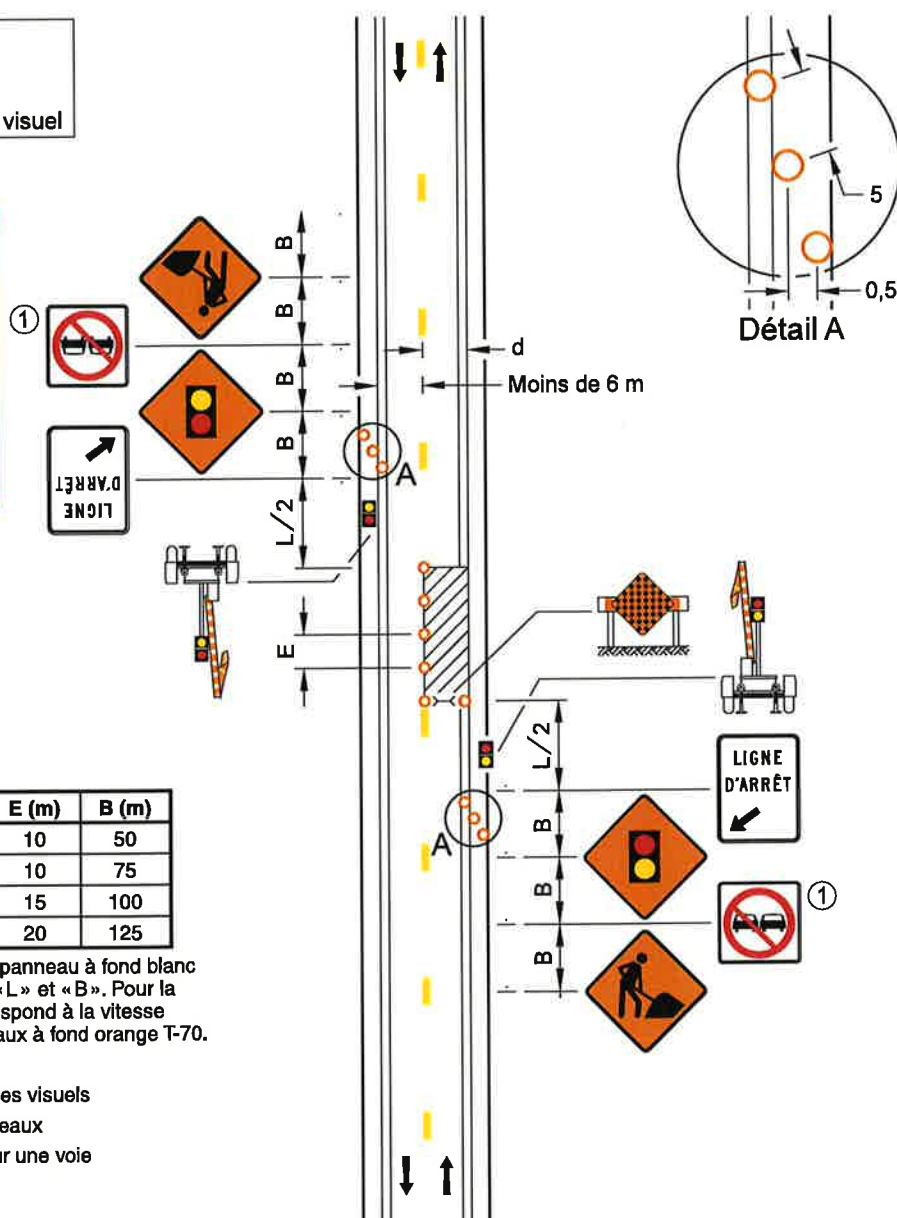

- ① Lorsque  $V \geq 90 \text{ km/h}^*$ , le panneau est déplacé entre les panneaux « Signal avancé de la barrière de contrôle de la circulation pour travaux » (T-61) et « Distance à parcourir avant d'atteindre l'aire de travail » (T-20), à une distance « B » en amont de T-61, comme cela est présenté au dessin normalisé TLD 005B.

- ② Requis lorsque  $V \geq 90 \text{ km/h}^*$ .

\* V est la vitesse affichée sur le panneau à fond blanc P-70 « Limite de vitesse ».

**Note :**

- les cotes sont en mètres.



# NORME

## DESSIN NORMALISÉ ROUTE À DOUBLE SENS DE CIRCULATION – ALTERNANCE DE LA CIRCULATION – UTILISATION D'UNE BARRIÈRE DE CONTRÔLE DE LA CIRCULATION POUR TRAVAUX

Tome	V
Chapitre	4
Numéro	TCD 005B
Date	Déc. 2020

