



Alarma Premier 2000 Modificada

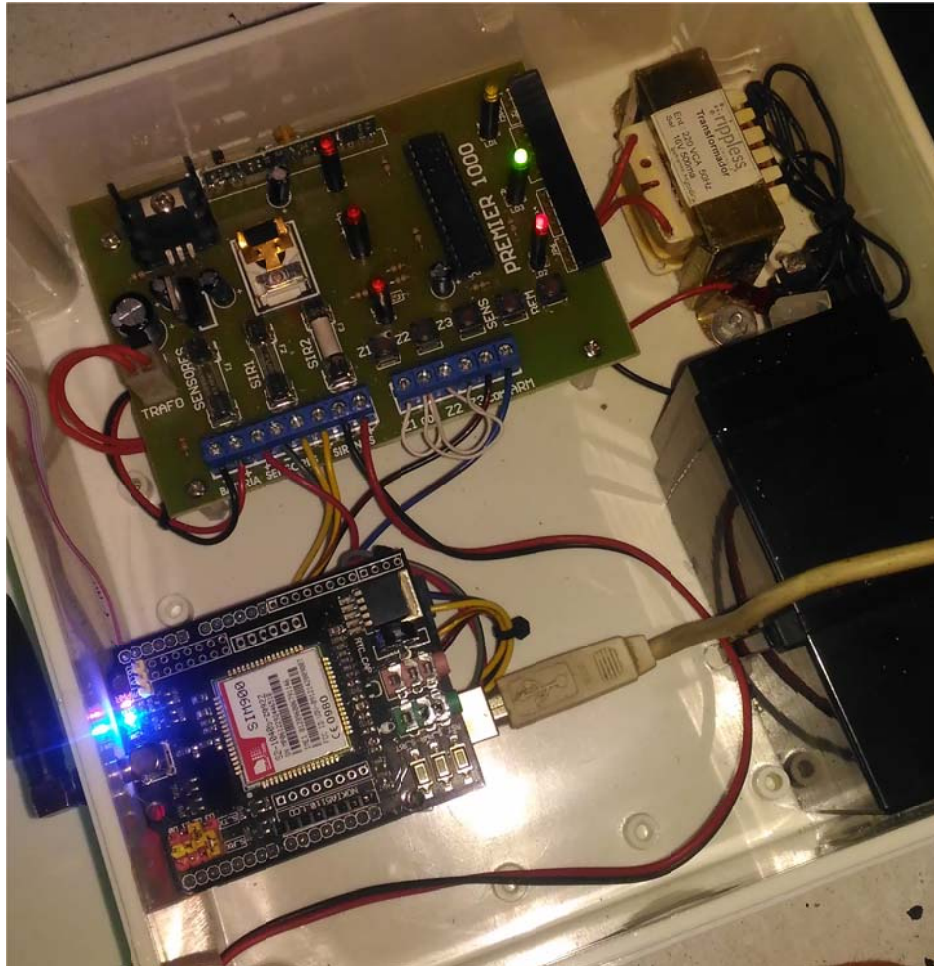

Alarma Premier

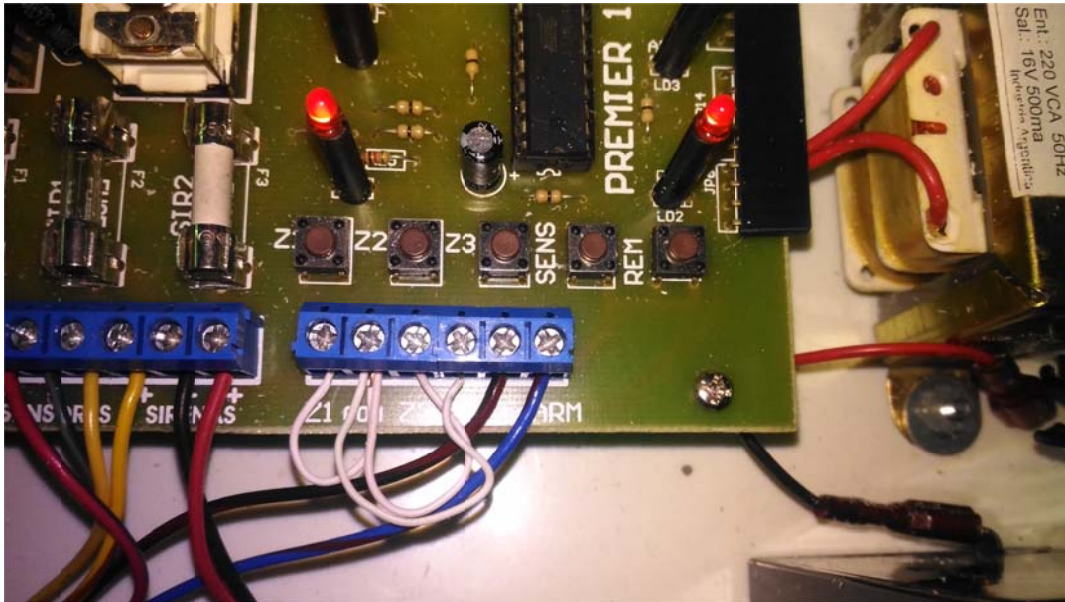

Controles Remoto:

Para programar los controles remotos de activación/desactivación de la alarma se debe presionar durante un instante el botón con la leyenda REM la alarma hace un pitido y hay que apretar dos veces el botón del control remoto. Cuando se graba emite dos pitidos

Sensores PIR:

Para programar los sensores de la alarma se debe presionar durante un instante el botón con la leyenda SEN la alarma hace un pitido y hay que activar dos veces el sensor. Cuando se graba emite dos pitidos.

Módulo GSM:

Formato de las instrucciones:

password#comando

Password: contraseña de 6 caracteres, por el momento es fija **135642**

Comando: tres caracteres que representan el comando a ejecutar

- Ambos separados por el carácter #

Comandos Disponibles:

aon: activa la alarma.

aof: desactiva la alarma.

sta: devuelve un sms con el estado de la alarma.

Ejemplo:

135642#sta devuelve el estado de la alarma activa/desactiva/disparada

Disparo de la alarma

- Cuando la alarma dispara únicamente avisa a un número de teléfono fijado
- La alarma cada 20 minutos chequea la señal y se reinicia el módulo gsm si existe algún problema.
- Posee un botón de encendido que únicamente corta la energía eléctrica. La batería sigue funcionando.



LED **Rojo**: El módulo GSM esta encendido.

LED **Verde**: El módulo GSM esta disponible para enviar sms.

LED **Amarillo**: El módulo GSM está activo, Cuando parpadea.