


Конфигурация на MAG232

1. Дистанционно

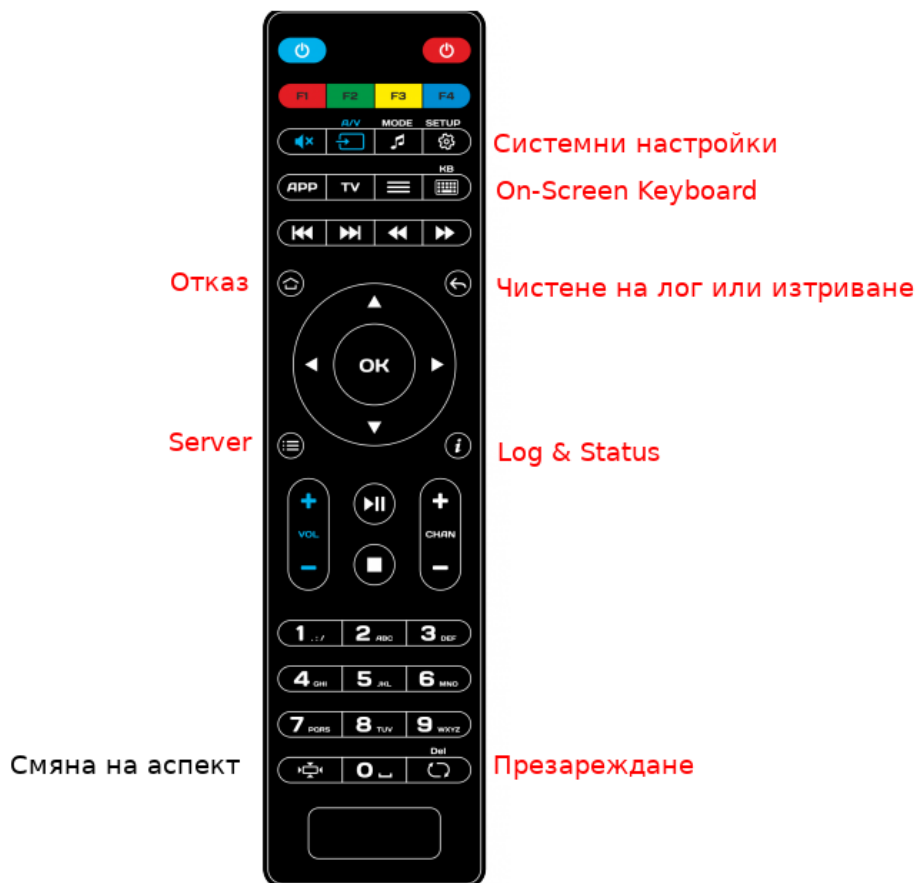

2. Конфигуриране на сървър

Натиска се бутона сървър и се въвежда IP-то на Streaming server-а. (По удобно се въвежда с USB клавиатура)

В текущата ситуация IP-то трябва да бъде (192.168.23.156 или 172.16.57.4)



3. Смяна на мрежови настройки на декодера

Натиска се бутонът “Системни настройки”

След това Network, Wired, Manual – след въвеждане на нужните данни се потвърждава с ОК.
Това IP трябва да има достъп до 192.168.23.156 или 172.16.57.4 в зависимост какво е въведено по-горе

