





1. Articulated Hauler - Dumper
2. Kopierar rekommenderad text till urklippet för respektive matris mått
3. Kopierar de analyserade timmarna till urklippet
4. Kopierar grafen från matrisen till urklippet
5. Kopierar tabellen från matrisen till urklippet
6. Kopierar texten ” No new relevant Matris reading available on server data base. “ till urklippet

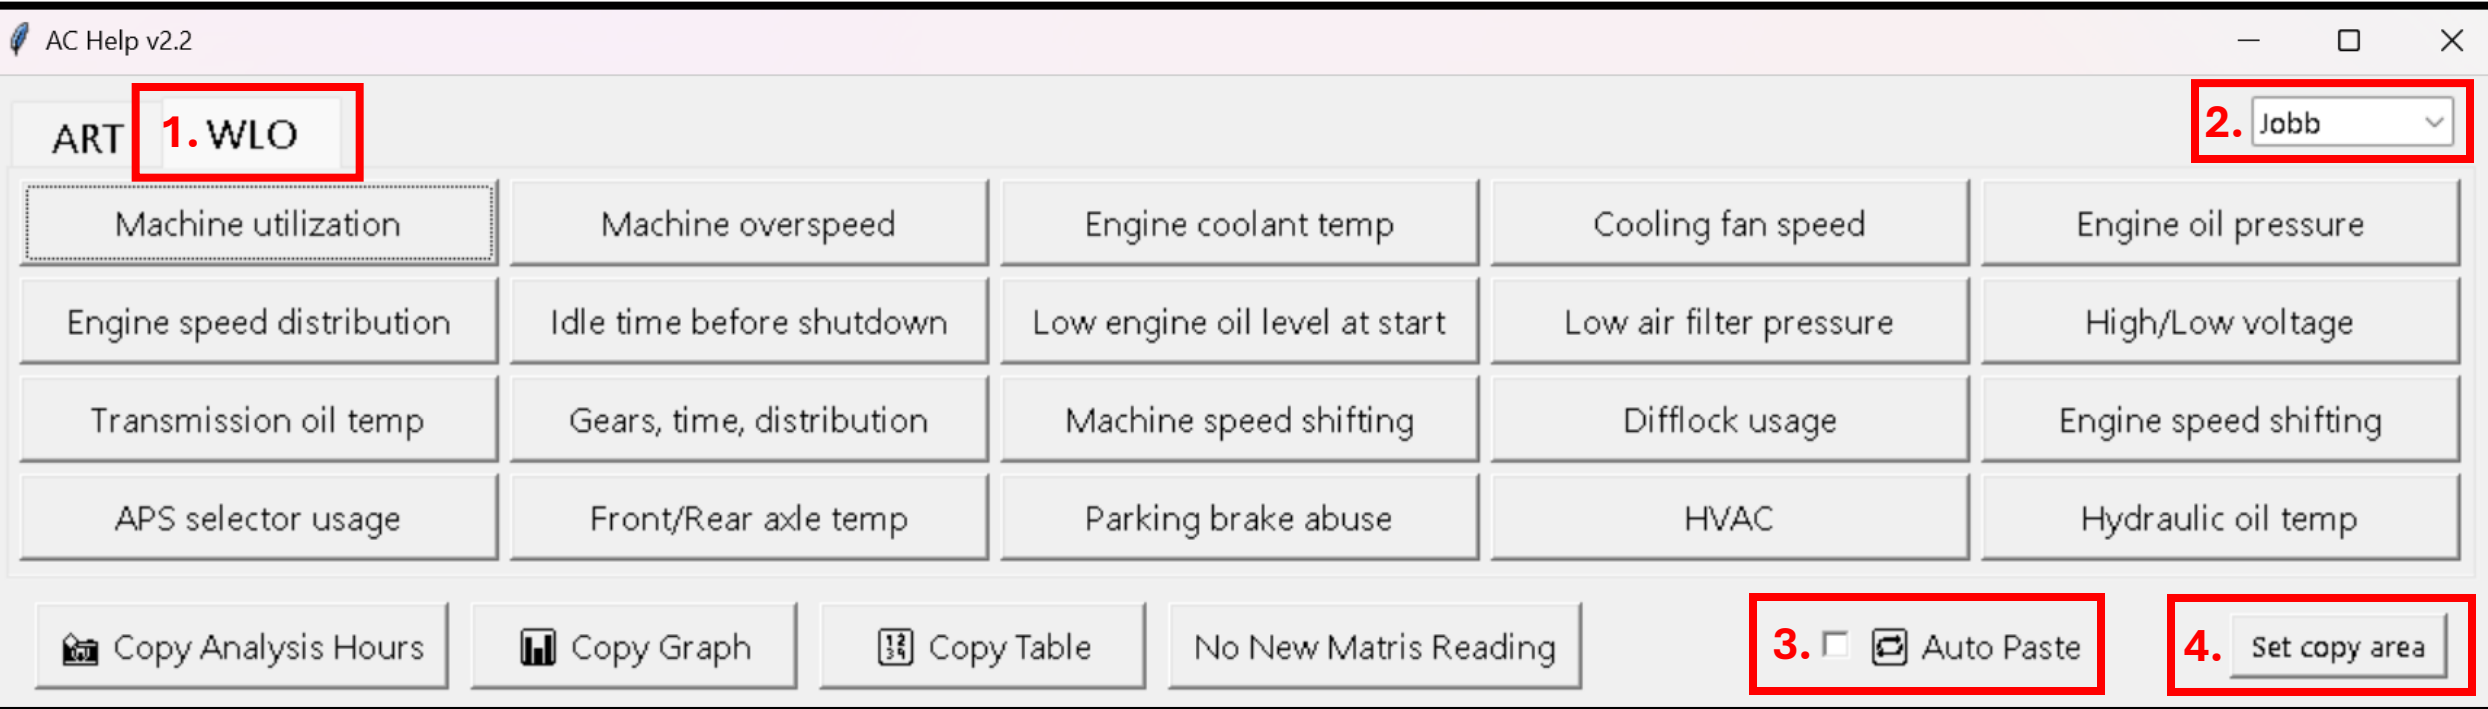

1. Wheel Loaders – Hjullastare
2. Profilväljare – Jobbet, Hemma eller Annat ifall man arbetar på olika ställen, markerade områden för bilder sparas för respektive arbetsplats
3. Av/På för automatisk inklistring av text och bilder
4. Konfiguration av kopieringsområden

”Set copy area”

1. Markera området med analystimmar
2. Markera området för grafen i matris
3. Markera området för tabellen i matris likt grafen
4. Välj punkt där text/bilder ska klistras in automatiskt, fungerar bäst inom markerat område

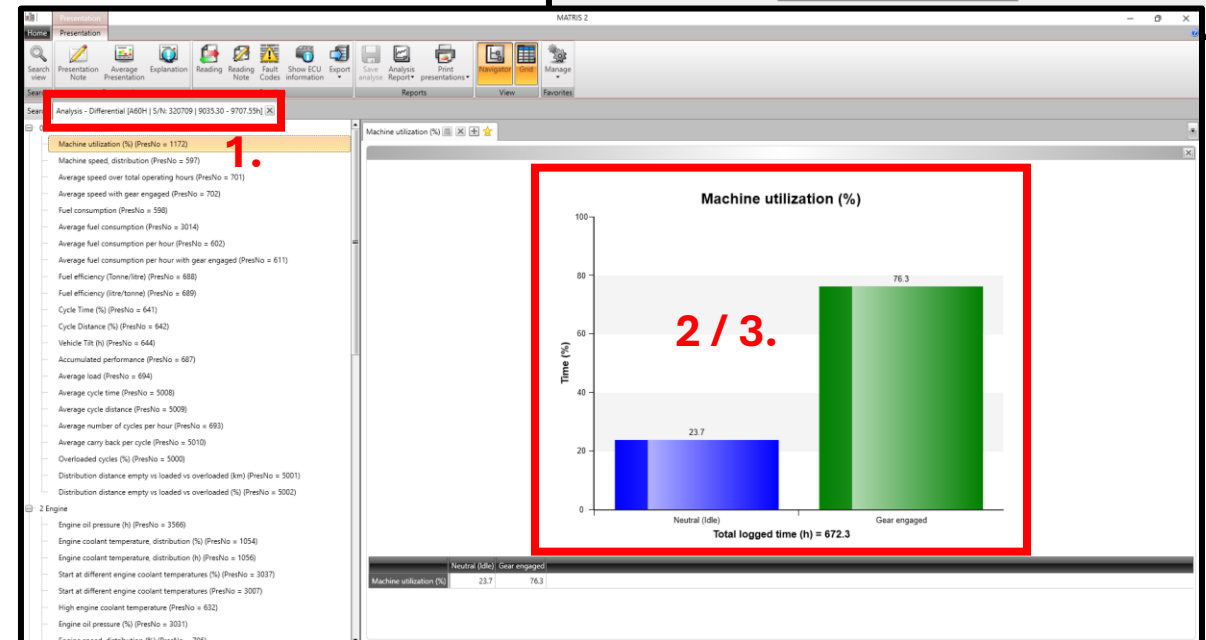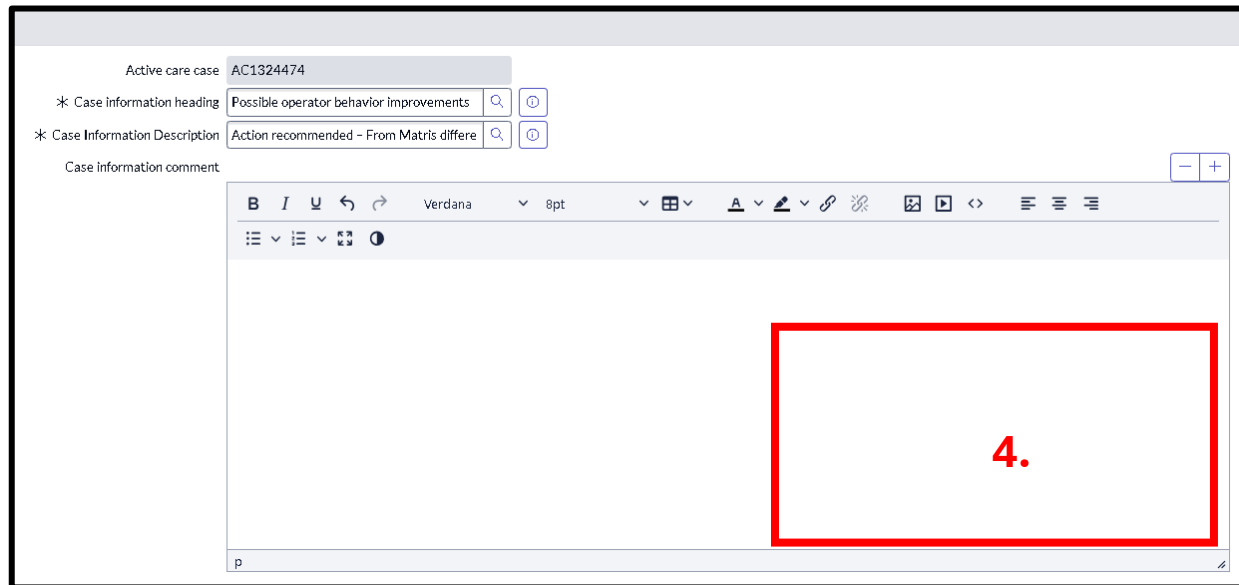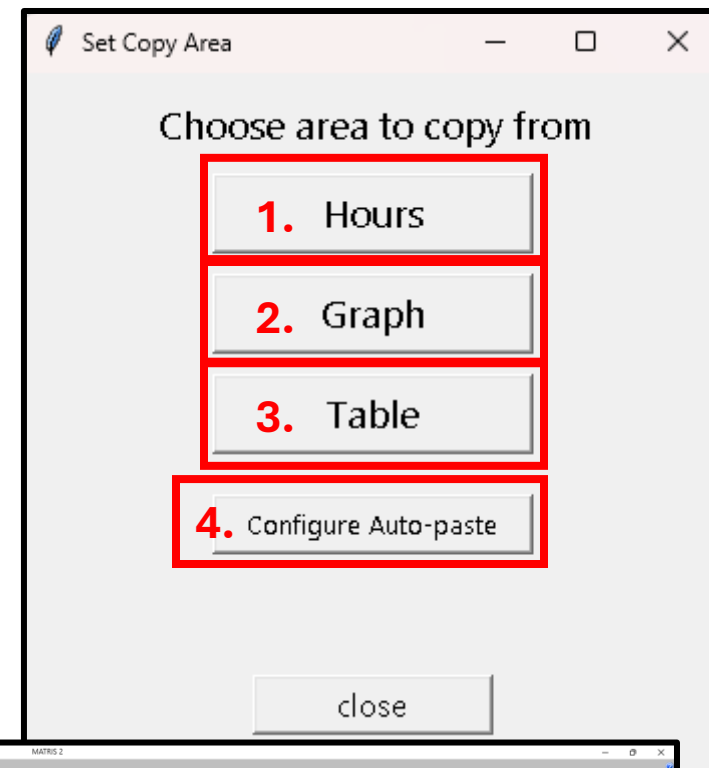

Nedladdning och start av program

1. Ladda ner .zip filen från hemsidan
2. Extrahera den på valfritt ställe
3. Starta AcHelpv2.2.exe
4. Windows varnar eventuellt för körning av filen, tryck isåfall "Mer information" sedan "Kör ändå"

