

CabaLab3


Installation : choix 1 ou 2

Choix 1 : Première installation du HS3 sur l'ordinateur :


Choix 2: Le HS3 est déjà installé sur l'ordinateur : (cf. page 11)

Choix 1 : Première installation du HS3 sur l'ordinateur :



1. Ne pas brancher le HS3
2. Installer Cabalab3 en exécutant le programme : « SetupCabalab » :
 - la fenêtre suivante apparaît :

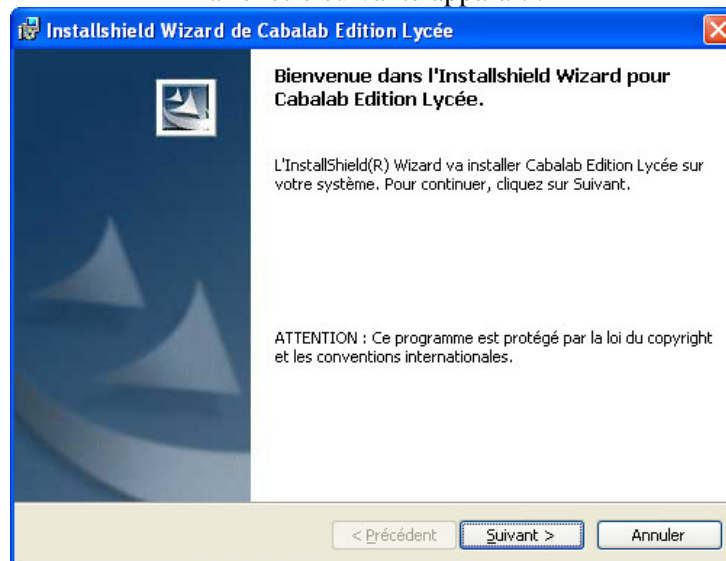


- cliquer sur suivant :
- dans la nouvelle fenêtre, compléter et cliquer sur suivant

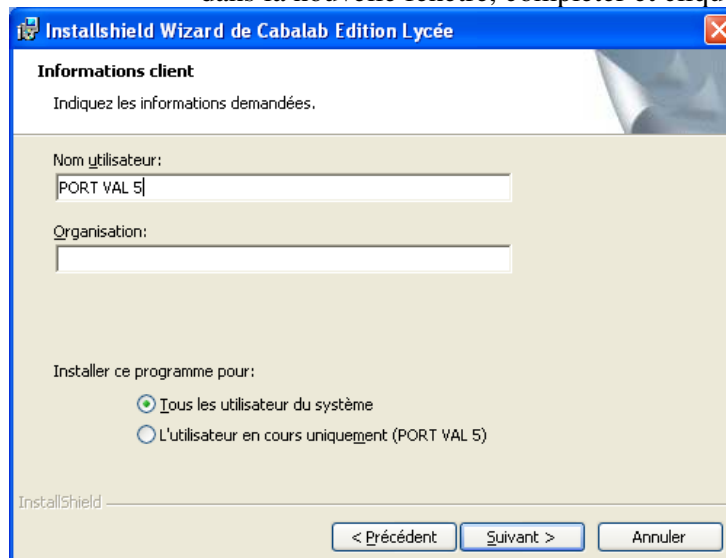


- cliquer deux fois sur Suivant :

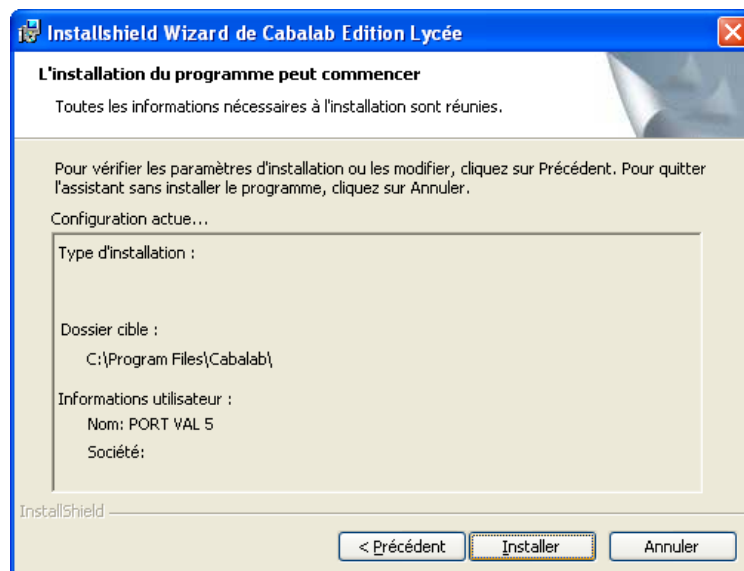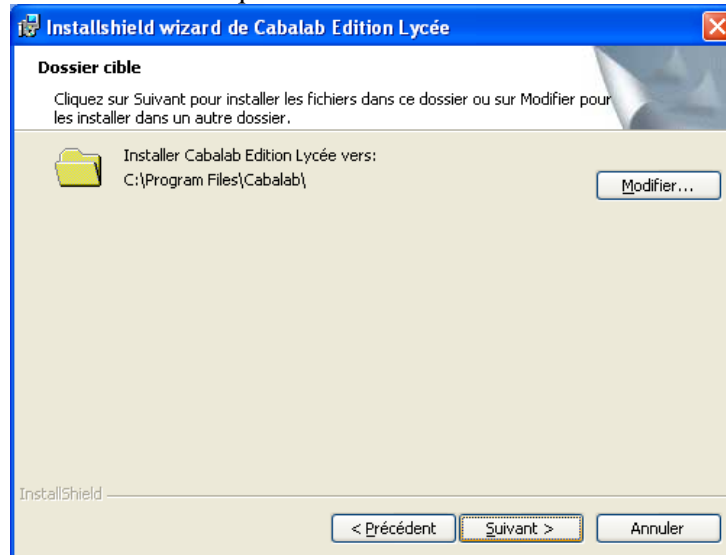


- en cliquant sur installer, l'installation débute.

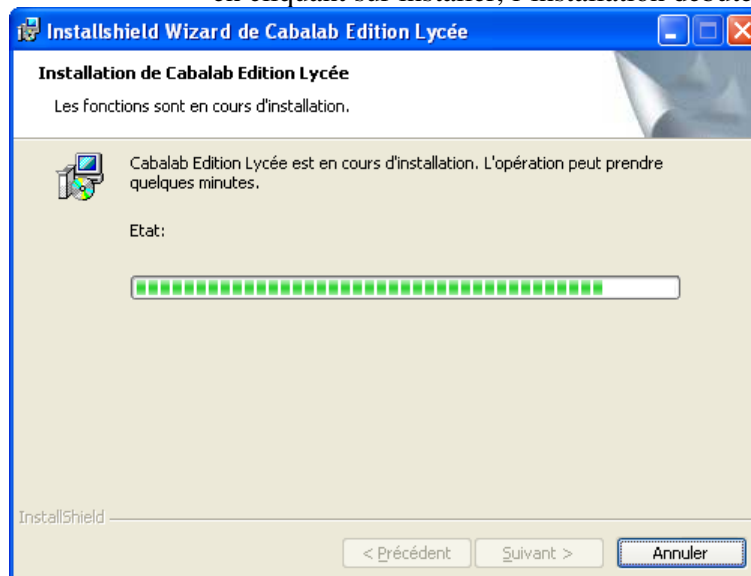


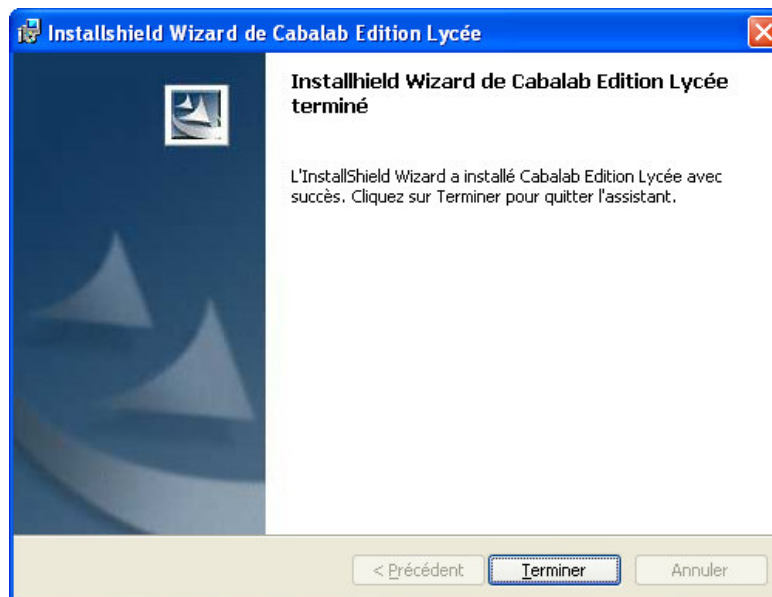


- dans la dernière fenêtre, cliquer sur Terminer (il ne reste que les drivers à installer).


3. Brancher le HS3 (pour installer les drivers), les fichiers correspondants doivent être copier au préalable, par exemple dans C:\usbdriver\HS3

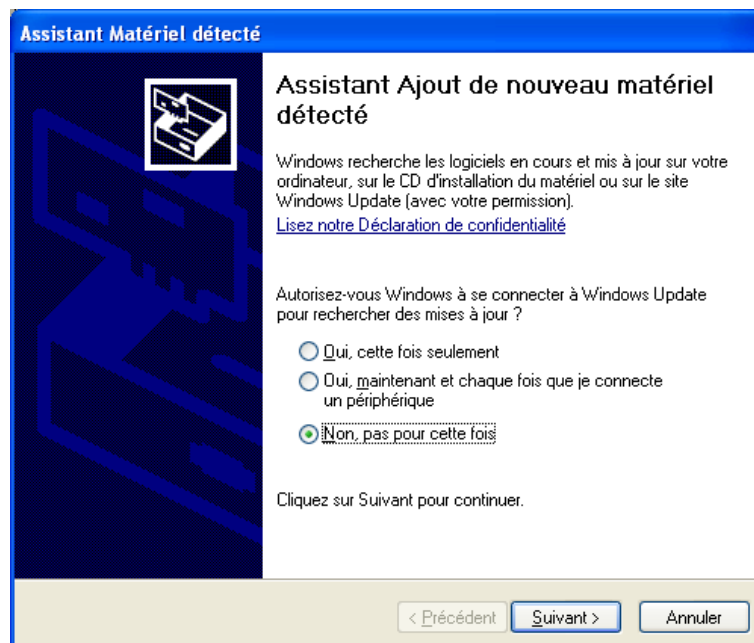


- Dans la fenêtre qui apparaît, cocher la bonne option et cliquer sur Suivant

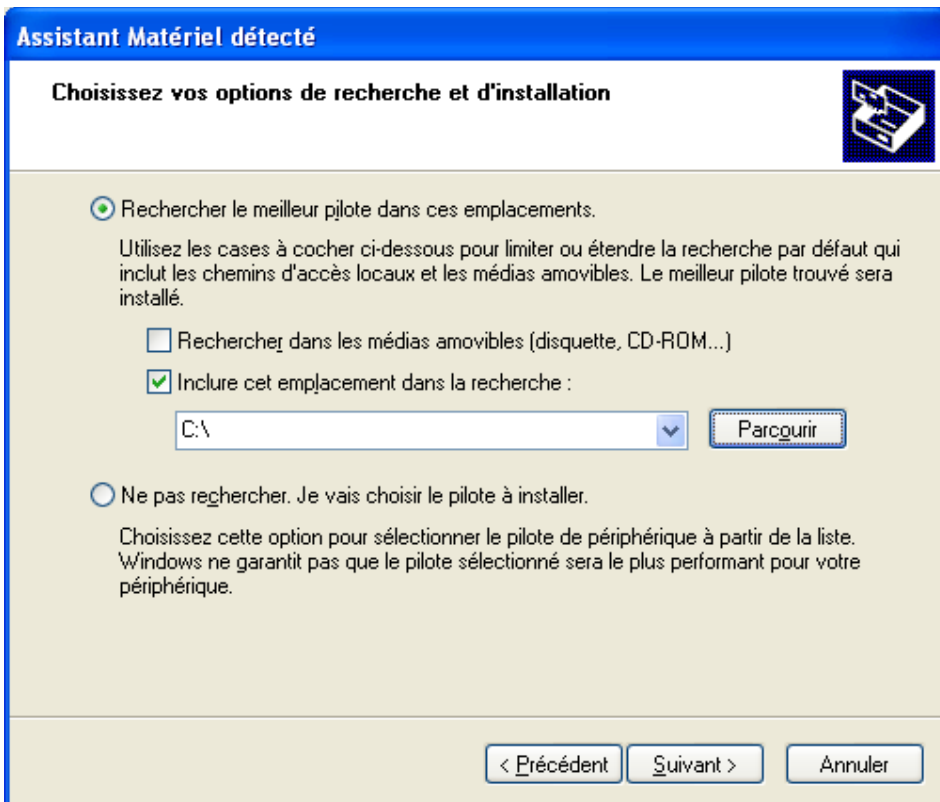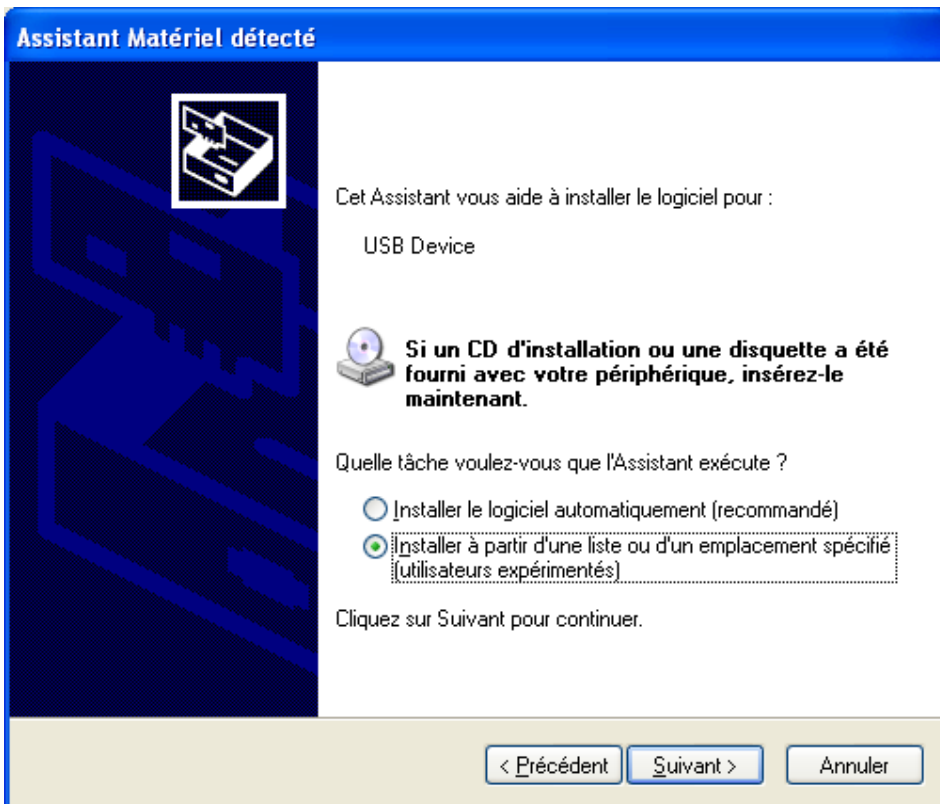



- A l'aide de « Parcourir », sélectionner l'emplacement où sont stockés les drivers. Puis cliquer sur suivant.

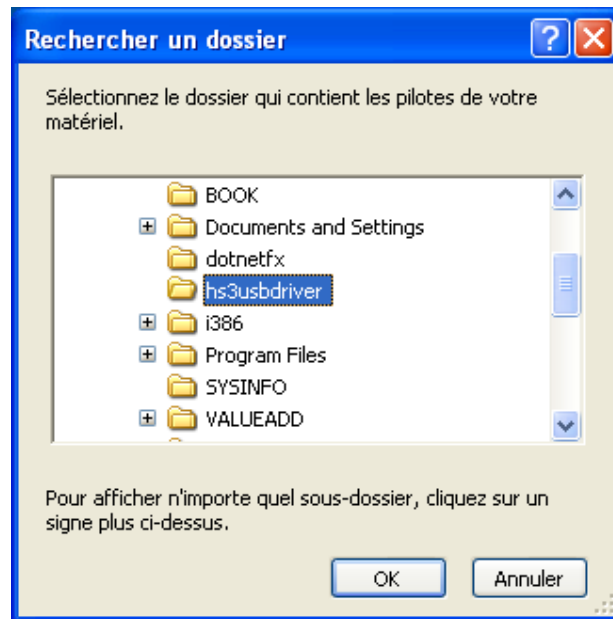


- Sélectionner le répertoire adéquate et cliquer sur « OK »

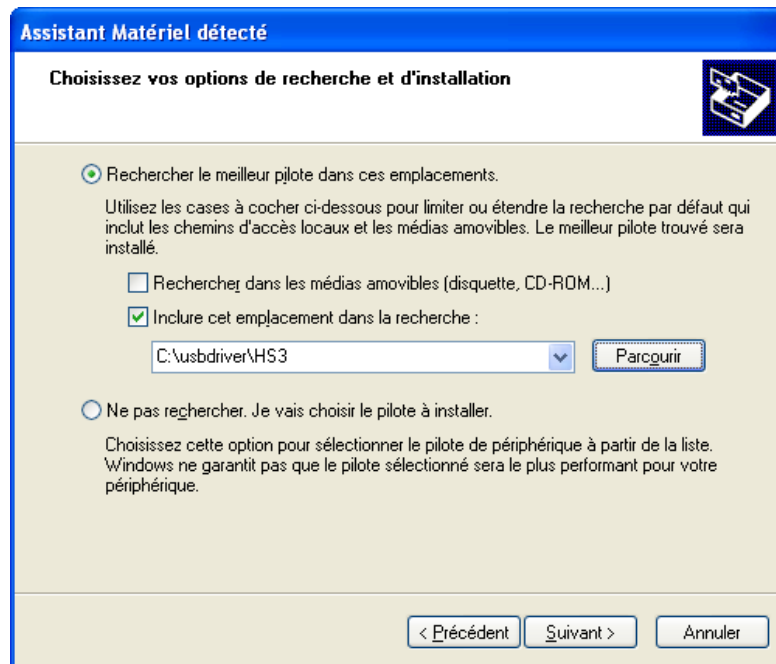


- Cliquer maintenant sur « Suivant »

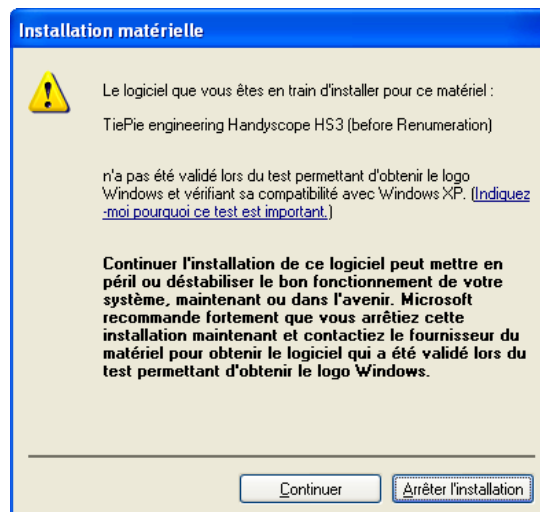
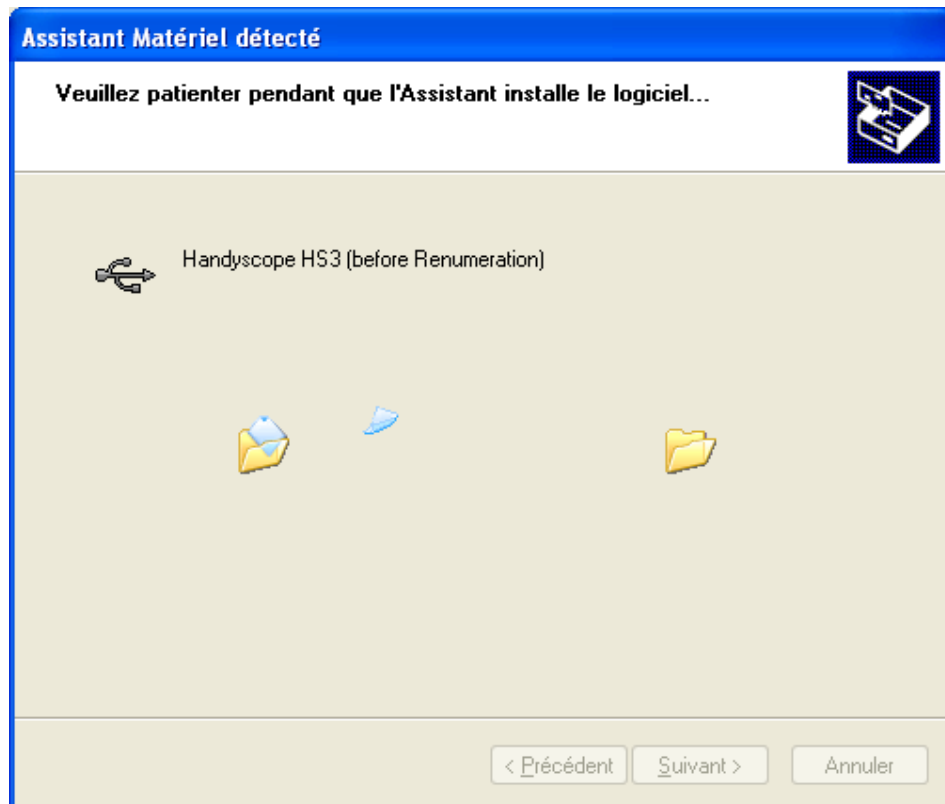




- Cliquer sur Continuer si la fenêtre ci-dessus est visible.
- L'installation est terminée pour le premier driver, cliquer sur Terminer.

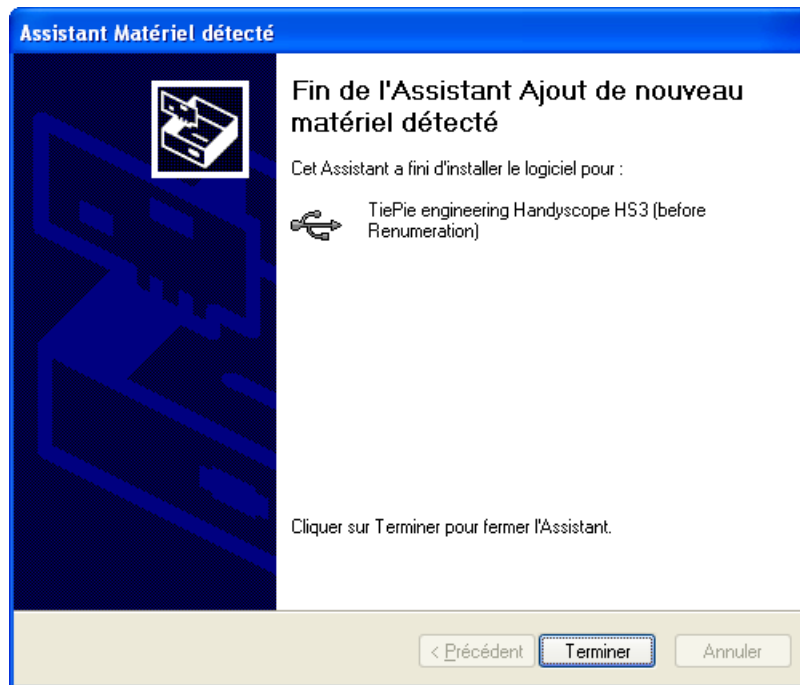


- Une nouvelle fenêtre apparaît pour l'installation du second driver.

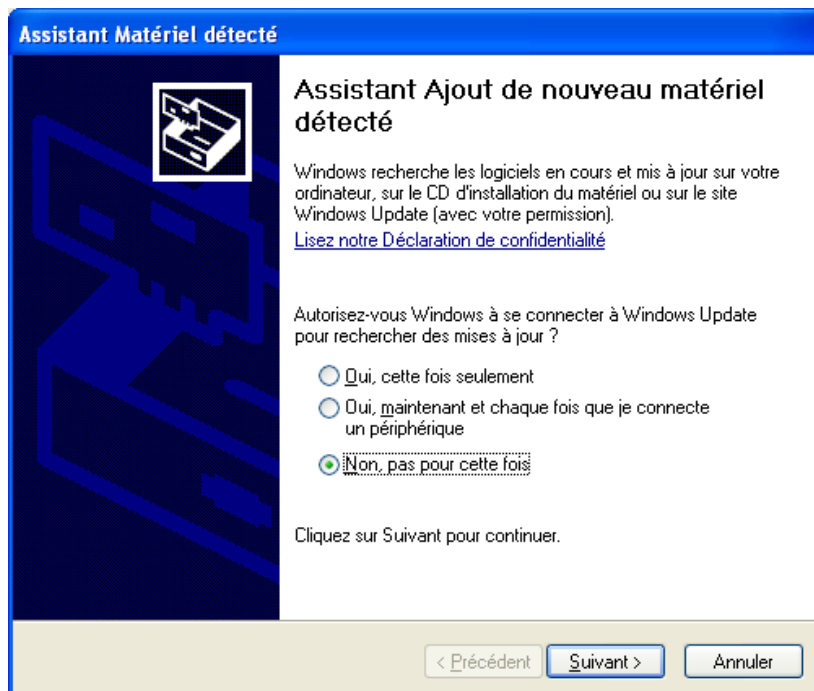

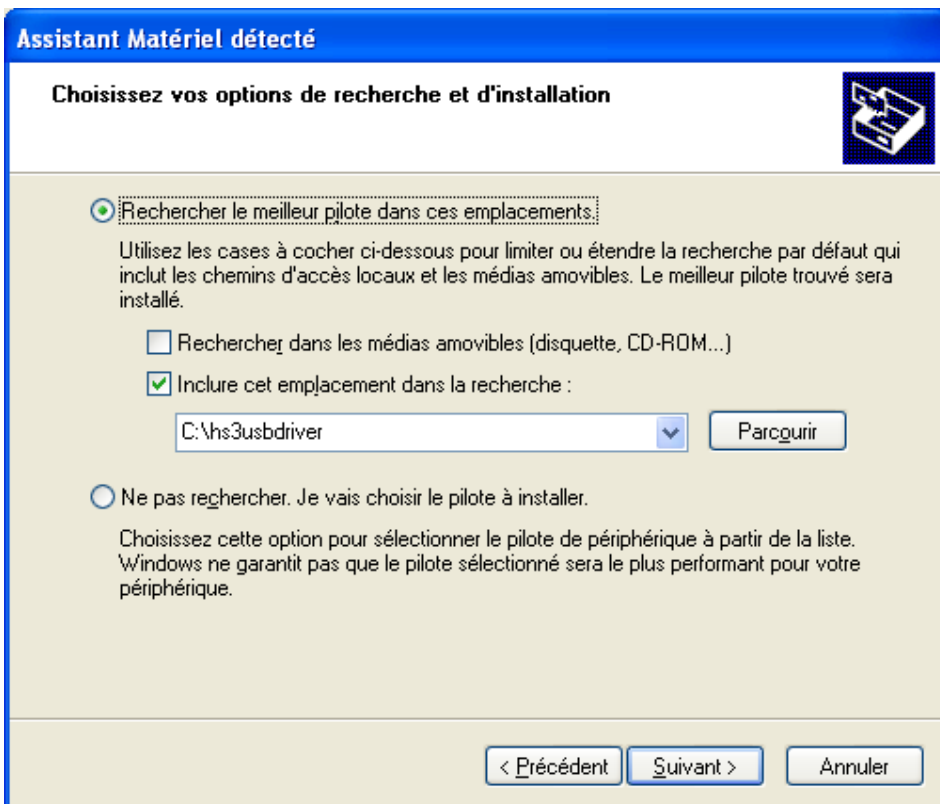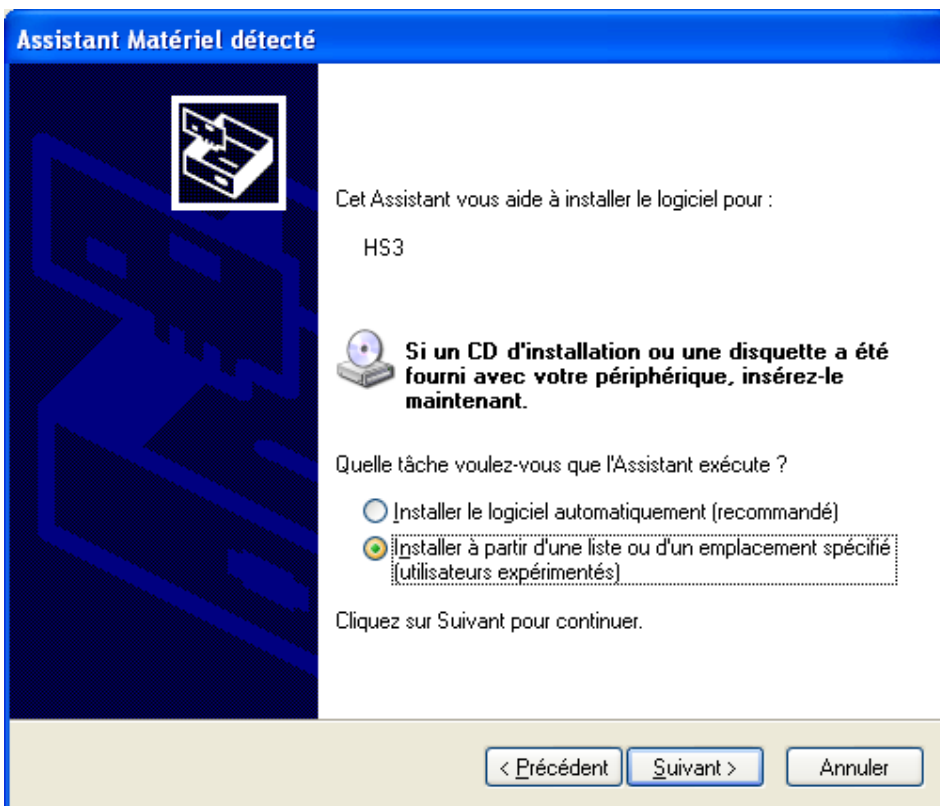


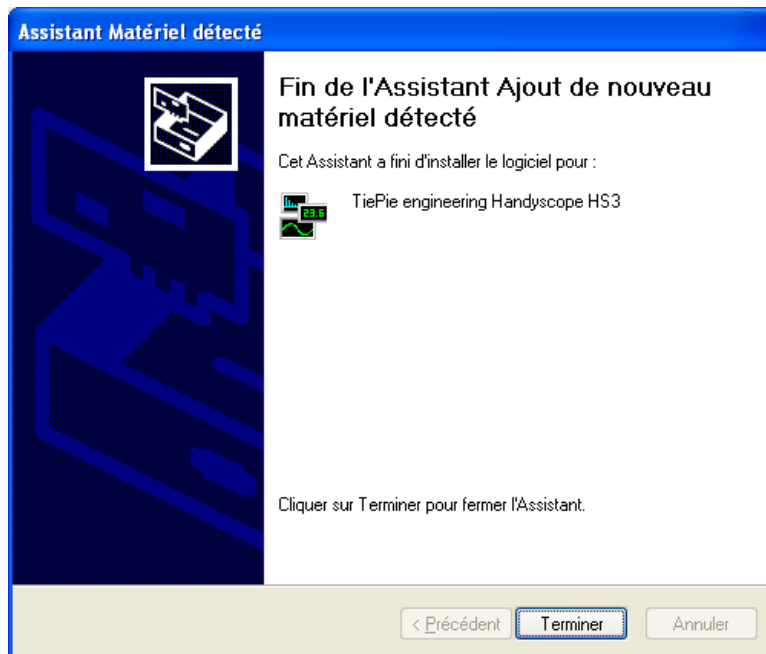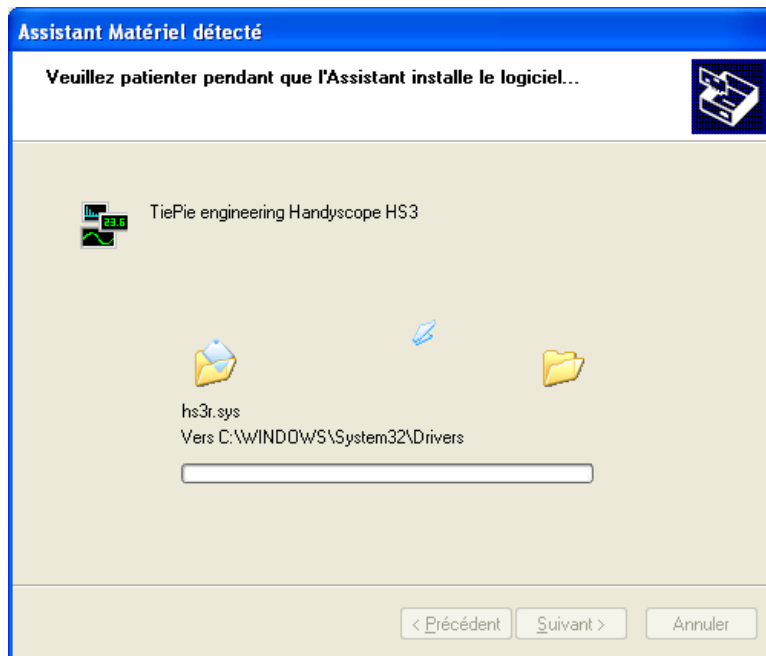


- Cliquer sur Terminer. Windows indique que le nouveau matériel est bien installé.



- Il n'y a plus qu'à utiliser « Cabalab »
Dans Programmes, rechercher l'exécutable « Cabalab »

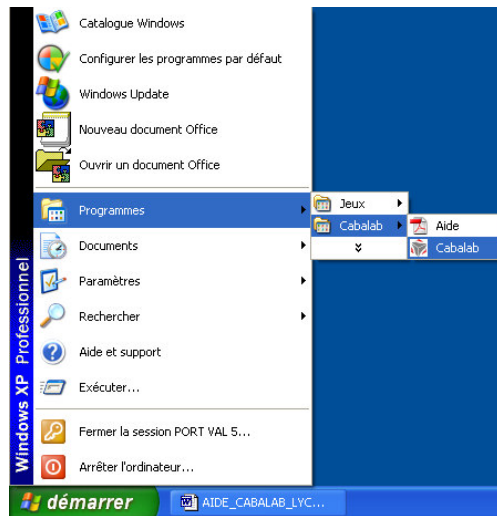

La centrale de mesure « Cabalab » est alors opérationnelle :

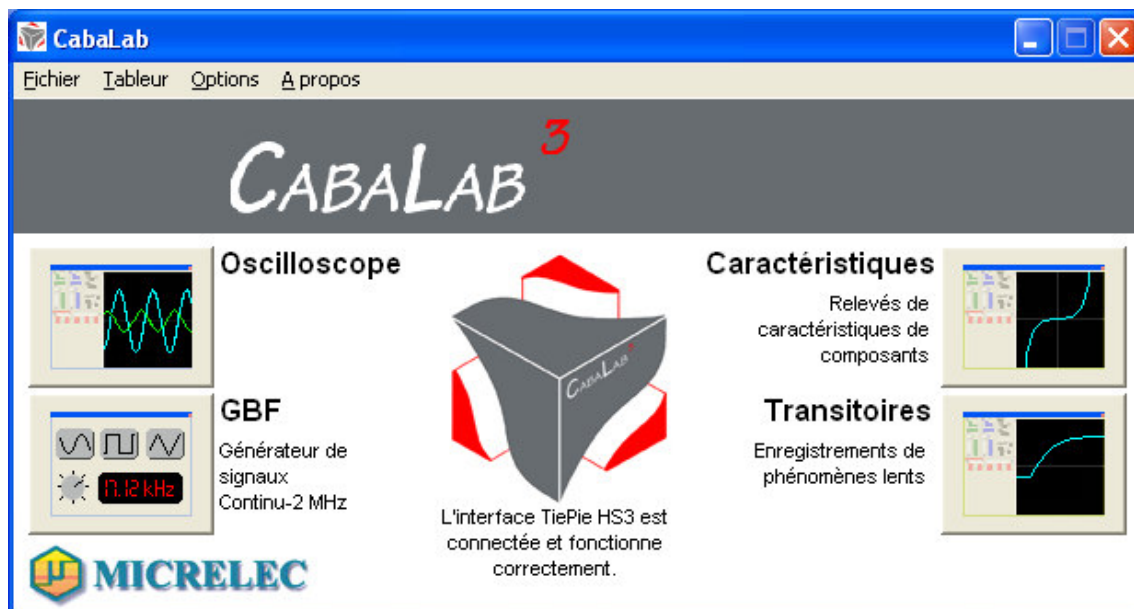


choix 2: Le HS3 est déjà installé sur l'ordinateur :


- 1 Installer Cabalab3 (voir choix 1)
- 2 Brancher le HS3
- 3 Modifier la version du driver en remplaçant la version actuellement installer sur l'ordinateur par celle disponible dans le répertoire d'installation de Cabalab (méthode disponible en annexe).

Annexe : Changement de drivers


- 1) Menu démarrer :

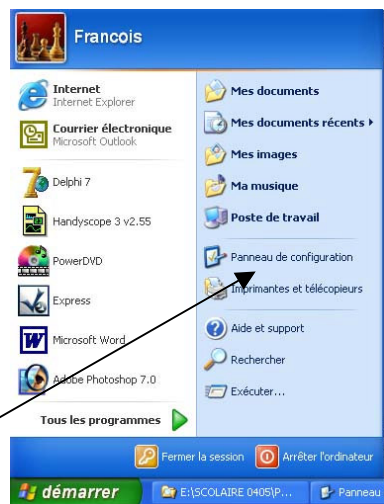


- 2) Ouvrir le Panneau de configuration :

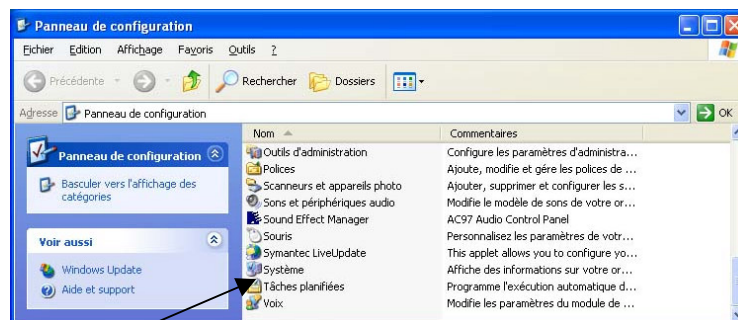


- 3) Double Clic sur système :

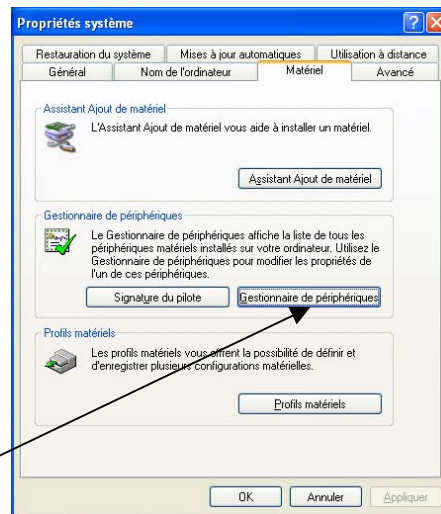

4) Cliquer sur Gestionnaire de périphériques :

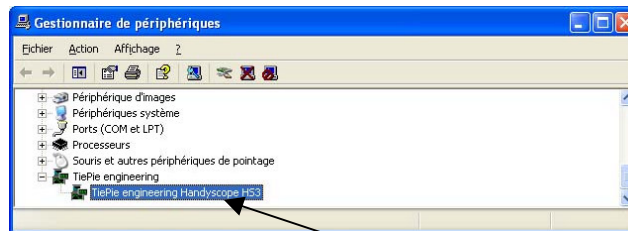

5) Rechercher TiePie engineering puis clic droit sur HS3 et Mise à jour

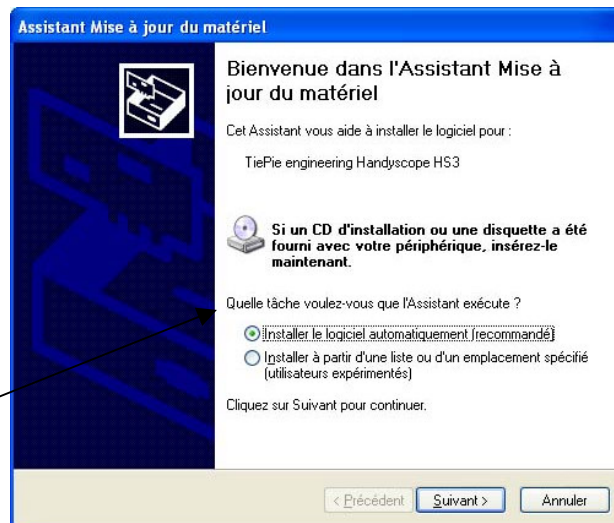

Et enfin installer à partir de l'emplacement des nouveaux drivers sur votre disque dur.