



用户按键
User KEY

V1.3 增加用户按键 KEY

V3.0 增加R1 330R电阻, 防止用户错误配置IO

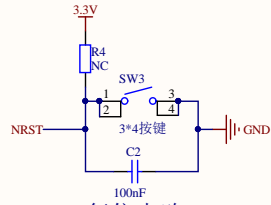


复位电路
Reset circuit

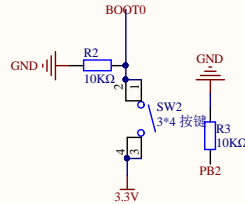


BOOT设置
BOOT Settings



V1.2 修改BOOT跳线为BOOT0按键, BOOT1 10K下拉

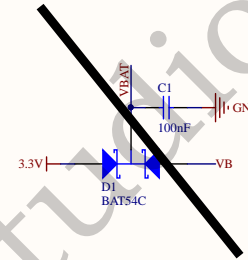



RTC电源
RTC circuit

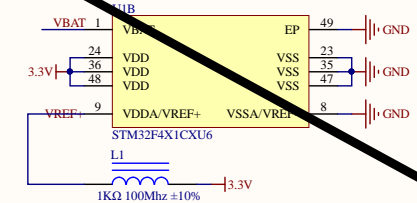


STM32电源部分
STM32 Power supply

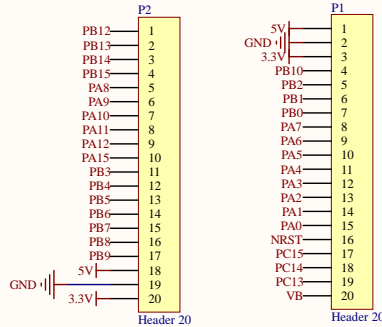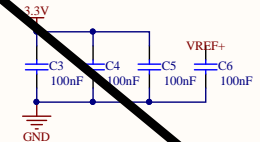


V1.1 将18由GND改为5V, 支持直接驱动一路舵机

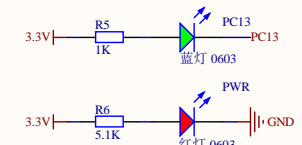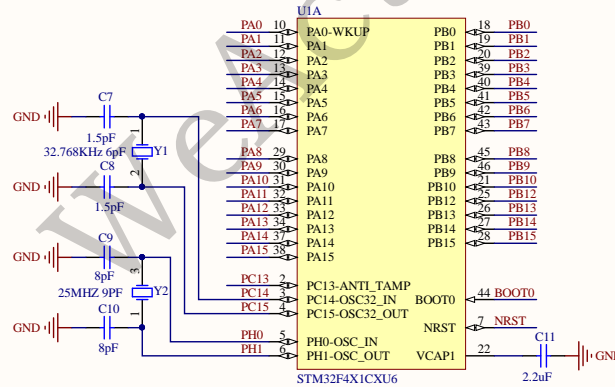


指示灯
Indicator light

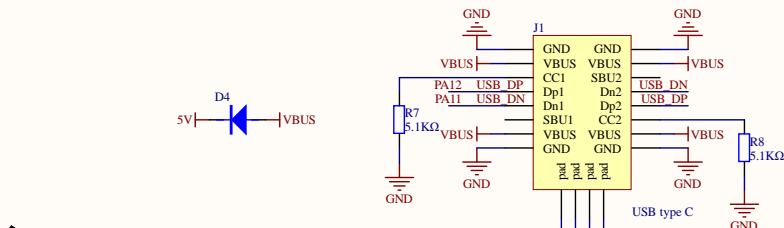


Type-C 接口
Type-C interface

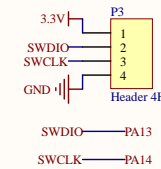

SW 调试下载接口
SW debug download interface

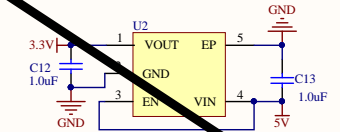

5V -> 3.3V 电源转换
5V -> 3.3V Power conversion

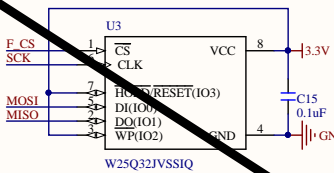

FLASH 自行购买焊接

V2.0 MISO脚由PA6改为PB4,方便STM32F411用户同时连接TF卡和FLASH

V2.1 MISO脚由PB4改回PA6

V2.2 解决带e-marker芯片的数据线不能供电问题,增加D4二极管,防止电涌

WeAct Studio

Title MiniF4 Bottom有V3.0字样 V3.0

Size Number Revision

Date: 2020/3/10 Sheet of

File: E:\AD19\MiniF4x1Cx.SchDoc Drawn By: zhuyix