

MOTOR CROSS RAIN

SERIE • SERIE • SÉRIE • SERIE • SÉRIE

45



gaviota
The Sun & Shutter Specialists



Motor Cross Rain 40/15 S45
60050200
230V/50Hz 40Nm 15rpm
228W 0.99A Ø45
4min IP 44 1CLH

E Manual de Instalación

F Manuel d'Installation

GB Assembly Instructions

I Manuale di Installazione





E Advertencias de seguridad

GB Safety warnings

F Avertissement de sécurité

I Avvertence e note di sicurezza

- E** Leer detenidamente estas instrucciones de montaje antes de cualquier uso y conservarlas después de la instalación.

El no respetar las instrucciones de montaje, uso y especificaciones técnicas del artículo, así como excederse en los rangos de uso máximos especificados (pesos, etc...), significará la exclusión de la Política de Garantía y de Servicio Postventa de Gaviota Simbac, S.L.

- GB** Read these assembly instructions carefully before use and keep them after installation.

Failing to follow the assembly instructions, use instructions and technical specifications of the product, as well as surpassing the specified maximum range (weight, etc.) will void the Guarantee Policy and After-Sales Service of Gaviota Simbac, S.L.

- F** Lire attentivement les présentes instructions de montage avant toute utilisation et les conserver après l'installation.

Le non-respect des instructions de montage, d'utilisation et de spécifications techniques de l'article, tout comme l'excès des portées d'utilisation maximales spécifiées (poids, etc.) équivaldra à l'exclusion de la Politique de Garantie et de Service Après-vente de Gaviota Simbac, S.L.

- I** Leggere attentamente il presente manuale contenente le istruzioni di montaggio prima di procedere all'uso. Conservare il manuale per riferimento futuro.

Il mancato rispetto delle istruzioni, dell'uso corretto e delle specifiche tecniche così come delle misure massime indicate (peso,...), implicherà l'esclusione dalla Politica di Garanzia e dal Servizio Postvendita di Gaviota Simbac, S.L.



MOTOR CROSS RAIN


Índice • Index • Index • Índice

- 01 **Descripción del producto** • *Product description* • *Description du produit*
Descrizione del prodotto • *Descrição do produto*
- 02 **Emisores compatibles** • *Compatible transmitters* • *Émetteurs compatibles*
Trasmettitori compatibili • *Emissores compatíveis*
- 03 **Programación finales de carrera** • *Ends of stroke programming*
Programmation fins de courses • *Programmazione dei finecorsa* • *Programação fins de curso*
- 04 **Programación parada intermedia** • *Programming the stopover point*
Programmation arrêt intermède • *Programmazione di fermata intermedia*
Programação da paragem intermédia
- 05 **Borrado de la parada intermedia** • *Reseting the stopover point*
Annulation de l'arrêt intermède • *Cancellazione della fermata intermedia*
Eliminação da paragem intermédia
- 06 **Copia de emisores** • *Copy of remote controls* • *Copie d'émetteurs*
Copia di trasmettitori • *Cópia de emissores*
- 07 **Borrado del final de carrera** • *Reseting ends of stroke* • *Annulation de la fin de course*
Cancellazione dei finicorsa • *Eliminação dos fins de curso*
- 08 **Borrado completo de la memoria** • *Full-erase of the memory*
Déprogrammation complète de la mémoire • *Cancellazione totale della memoria*
Eliminar completamente a memória

01 Descripción del producto • Product description • Description du produit Descrizione del prodotto • Descrição do produto

- E** El motor **CROSS RAIN** está equipado con un final de carrera electrónico vía radio. Está diseñado para **TOLDOS PLANOS CON LONA TENSADA**, y se puede controlar a través de emisores y sensores radio. Los puntos de parada, así como el sentido de rotación, son programables a través del emisor. El motor **CROSS RAIN** puede recibir señales únicamente de los emisores y sensores **CROSS GAVIOTA**.
- GB** The **CROSS RAIN** motor is equipped with remote-controlled electronic limit switches. It has been designed for **FLAT AWNINGS WITH TENSIONED FABRIC** and is controlled by transmitters and sensors. You can program the stop points and rotating direction only through the remote control. The **CROSS RAIN** motor can only receive signals from **GAVIOTA CROSS** remote controls and sensors.
- F** Le moteur **CROSS RAIN** est équipé de fin de course électronique via radio. Il est conçu pour des **STORES HORIZONTAUX AVEC TOILE TENDUE** et peut être contrôlé via des capteurs et émetteurs radio. Les points d'arrêts, ainsi que le sens de rotation, sont programmables depuis l'émetteur. Le moteur **CROSS RAIN** peut recevoir des signaux exclusivement d'émetteurs et capteurs **CROSS GAVIOTA**.
- I** Il motore **CROSS RAIN** è dotato di un finecorsa elettronico a comando via radio. È stato progettato per **TENDE DA SOLE ORIZZONTALI TIPO PATIO ZEN RAIN CON TESSUTO TESO** e può essere azionato tramite trasmettitori e sensori radio. Sia i punti di stop che il senso di rotazione possono essere programmati mediante il trasmettitore. Il motore **CROSS RAIN** possono ricevere segnali esclusivamente dai trasmettitori e sensori **CROSS GAVIOTA**.
- P** O motor **CROSS RAIN** está equipado com um fim de curso electrónico via rádio. Foi concebido para **TOLDOS PLANOS COM LONA ESTICADA**, e pode ser controlado através de emissores e sensores rádio. Os pontos de interrupção, assim como o sentido de rotação, são programáveis através do emissor. O motor **CROSS RAIN** apenas pode receber sinais dos emissores e sensores **CROSS GAVIOTA**.

i Atención • Attention • Attention • Attenzione • Atenção

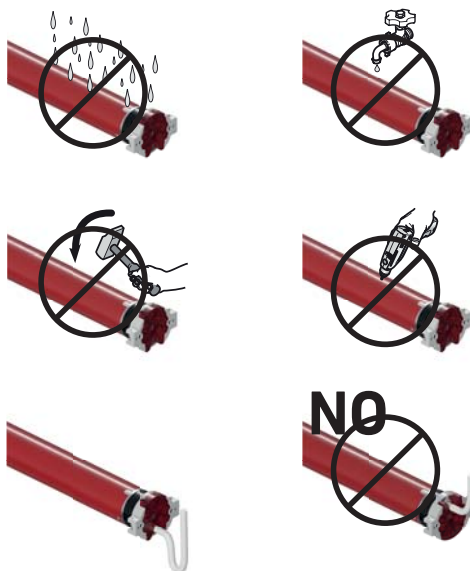



MOTOR CROSS RAIN

02

Emisores compatibles • Compatible transmitters • Émetteurs compatibles
Trasmettitori compatibili • Emissores compatíveis



Emisor 1 canal CROSS
CROSS 1 channel remote control
Émetteur 1 canal CROSS
Trasmettitore 1 canale CROSS
Emissor 1 canal CROSS



Emisor 15 canales CROSS
CROSS 15 channels remote control
Émetteur 15 canaux CROSS
Trasmettitore 15 canali CROSS
Emissor 15 canais CROSS



Emisor pared 1 canal CROSS
CROSS 1 channel wall transmitter
Émetteur mural 1 canal CROSS
Trasmettitore parete 1 canale CROSS
Emissor de parede 1 canal CROSS



Emisor pared 15 canales CROSS
CROSS 15 channels wall transmitter
Émetteur mural 15 canaux CROSS
Trasmettitore parete 15 canali CROSS
Emissor de parede 15 canais CROSS



Reloj programador CROSS
CROSS clocked transmitter
Horloge programmable CROSS
Programmatore orario CROSS
Relógio programador CROSS



Emisor llavero CROSS
CROSS keychain transmitter
Émetteur clé CROSS
MINI keychain transmitter
Emissor de lhavero CROSS




Central sol viento CROSS
CROSS sun and wind sensor
Capteur vent/soleil CROSS
Centrale Sole Vento CROSS
Central sol vento CROSS

03

Programación finales de carrera • Ends of stroke programming

Programmation fins de courses • Programmazione dei finecorsa • Programação fins de curso

- E** Imprescindible colocar el motor en el eje de arrastre para realizar la programación. Se debe programar alimentando los motores de uno en uno.
En el emisor de 15 canales, siempre dejaremos libre el canal 0.
- GB** It is mandatory to place the motor in the driving axis for carrying out programming.
Programming must be done always powering the motors one by one.
In the 15 channels remote control, leave always free channel 0.
- F** C'est indispensable de placer le moteur dans l'axe d'actionnement pour réaliser la programmation.
Il faut faire la programmation en branchant les moteurs l'un après l'autre.
Pour l'émetteur de 15 canaux, il faudra toujours laisser libre le canal 0.
- I** Per effettuare la programmazione è necessario posizionare il motore nel rullo di avvolgimento.
La programmazione deve essere effettuata alimentando un motore alla volta.
Nel trasmettitore con 15 canali, il canale 0 sarà sempre lasciato libero.
- P** É imprescindível colocar o motor no eixo de arrasto para realizar a programação.
Deve programar-se alimentando os motores um a um.
No emissor de 15 canais, o canal 0 fica sempre livre.

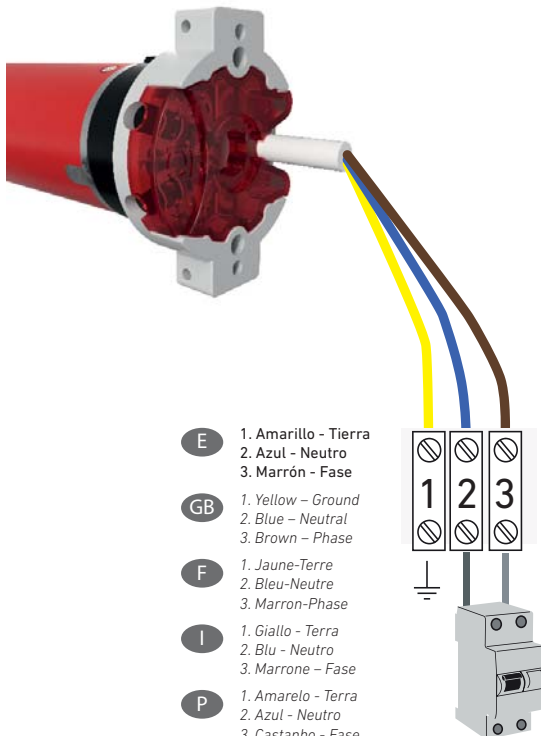

E 1. Amarillo - Tierra
2. Azul - Neutro
3. Marrón - Fase

GB 1. Yellow - Ground
2. Blue - Neutral
3. Brown - Phase

F 1. Jaune-Terre
2. Bleu-Neutre
3. Marron-Phase

I 1. Giallo - Terra
2. Blu - Neutro
3. Marrone - Fase

P 1. Amarelo - Terra
2. Azul - Neutro
3. Castanho - Fase

Conexión del motor.
Motor wiring.
Branchement du moteur.
Collegamento del motore.
Ligação do motor.



MOTOR CROSS RAIN


E Paso 1. Corriente "ON".
Con un pitido y un breve movimiento de subida y bajada el motor nos indica que está alimentado.

GB Step 1. Current "ON".
With a beep and a short movement up and down the motor indicates that is powered.

F 1. Courant "ON".
Un sifflement et un bref mouvement de montée et descente nous indiquera que le moteur est bien alimenté au courant.

I Fase 1. Corrente "ON".
Un segnale acustico e un rapido movimento di salita e di discesa indicheranno che il motore è alimentato.

P Passo 1. Corrente "ON".
O motor indica-nos que está alimentado através de um apito e um breve movimento de subida e descida.



Feedback


E Paso 2. Reconocimiento del mando y sentido de giro.
Pulsaremos "P2" 2 veces durante 0.5 seg. y a continuación el botón de "Subida". Con un breve movimiento de subida y bajada el motor nos indica que el emisor está reconocido. En caso de que el sentido de giro no sea correcto, desconectaremos de corriente durante 5 seg., conectaremos y empezaremos de nuevo pulsando "P2" 2 veces durante 0.5 seg. y a continuación el botón de bajada.

GB Step 2. Remote control recognition and direction of rotation.
We will press twice "P2" during 0.5 seconds and then the "Up" button. With a short movement up and down the motor indicates that the remote control has been recognized. In case the direction of rotation is not right, we will disconnect power for 5 seconds, will connect again and will start pressing twice "P2" during 0.5 seconds and then, the "Down" button.

F 2. Reconnaissance de l'émetteur et sens de rotation.
On pressera "P2" 2 fois pendant 0.5 s. et ensuite le bouton "Montée". Avec un bref mouvement de montée et descente le moteur nous indiquera que l'émetteur a été reconnu. Si le sens de rotation n'est pas le correct, on le débranchera pendant 5 s., on le branchera de nouveau en pressant "P2" 2 fois pendant 0.5 s. et ensuite le bouton de descente.

I Fase 2. Riconoscimento del telecomando e del senso di rotazione.
Premere "P2" 2 volte per 0.5 sec. e successivamente il tasto di "Salita". Un rapido movimento di salita e di discesa indicherà che il trasmettitore è stato riconosciuto. In caso di senso di rotazione non corretto, staccare l'alimentazione elettrica per 5 sec., collegare e ricominciare premendo nuovamente "P2" 2 volte per 0.5 sec. e, successivamente, il tasto di discesa.

P Passo 2. Reconhecimento do comando e do sentido de movimento.
Pressionar "P2" duas vezes durante 0.5 segundos e em seguida o botão de "Subida". O motor indica-nos que foi reconhecido através de um breve movimento de subida e descida. No caso do sentido do movimento não ser o correto, desligar da corrente durante 5 segundo, ligar de novo e pressionar "P2" duas vezes durante 0.5 segundos e em seguida o botão de descida.

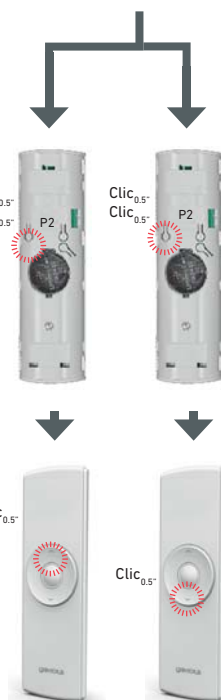

Feedback

E Paso 3. Entrada en programación de los finales de carrera.
Para entrar en programación de los finales de carrera tenemos que pulsar "P2-Subida-P2". El motor con un breve movimiento de subida y bajada nos indica la entrada en programación.

GB Step 3. *Entering programming the ends of stroke.*
For entering programming the ends of stroke we have to press "P2-Up-P2". The motor indicates that the programming has started with a short movement up and down.

F 3. *Programmation des fins de course.*
Pour programmer les fins de course on doit presser "P2-Montée-P2". Le moteur, par un bref mouvement de montée et descente, nous indiquera le commencement de la programmation.

I Fase 3. *Ingresso in programmazione dei finecorsa.*
Per far entrare in programmazione i finecorsa premere "P2-Salita-P2". Un rapido movimento di salita e di discesa del motore indicherà l'ingresso in programmazione.

P Passo 3. *Entrada na programação dos fins de curso.*
Para programar os fins de curso deve pressionar-se "P2 Subida-P2". O motor indica-nos a entrada em programação através de um breve movimento de subida e descida.



E Paso 3.1. Programación final de carrera subida.
Con una pulsación de "Subida" el motor comenzará a avanzar, en el punto deseado, mantener pulsado "Stop" hasta que el motor nos realice un breve movimiento de subida y bajada.

GB Step 3.1. *Programming the end of stroke, ascent.*
Pressing the "Up" button the motor will start to operate. At the desired point, press and hold the "Stop" position until the motor makes a short movement up and down.

F 3.1. *Programmation de la fin de course de montée.*
En pressant sur "Montée", le moteur s'actionnera, arrivé au point d'arrêt désiré, appuyez sur "Stop" jusqu'à ce que le moteur réalise un bref mouvement de montée et descente.

I Fase 3.1. *Programmazione finecorsa salita.*
Premendo il tasto "Salita" il motore comincerà ad avanzare. Una volta raggiunto il punto desiderato, tenere premuto il tasto "Stop" finché il motore effettuerà un rapido movimento di salita e di discesa.

P Passo 3.1. *Programação fim de curso de subida.*
Ao pressionar o botão de "Subida" o motor começará a avançar no ponto desejado, continuar a pressionar "Stop" até que o motor faça um breve movimento de subida e descida.





MOTOR CROSS RAIN

- E Paso 3.2.** Final de programación.
Con una pulsación de "Bajada", el motor comenzará a avanzar hasta la apertura total del toldo plano, dejando la lona totalmente tensada.
- GB Step 3.2.** End programming.
Pressing the "Down" button the motor will start to operate until the box is closed, finishing then the programming.
- F 3.2.** Fin de la programmation.
Pressant une fois "Descente", le moteur s'actionnera jusqu'à la fermeture totale du coffre. A ce moment-là la programmation sera finalisée.
- I Fase 3.2.** Fine della programmazione.
Premendo il tasto "Discesa", il motore comincerà ad avanzare fino alla scomparsa del cassonetto. A questo punto la programmazione sarà finalizzata.
- P Passo 3.2.** Final da programação.
Ao pressionar o botão de "Descida", o motor começará a avançar até ao fecho total do cofre e neste momento a programação estará finalizada.



Atención • Attention • Attention • Attenzione • Atenção

- E** Es necesario empezar a programar el final de carrera de subida.
Si durante la programación del final de carrera de subida damos una pulsación a "P2", el motor avanzará en cortos movimientos, para lograr un ajuste fino.
- GB** It is necessary to always program first the end of stroke ascent.
If during the programming of the end of stroke descent we press "P2", the motor will advance in short movements in order to achieve a finer adjustment.
- F** Il faut commencer la programmation par la fin de course de montée.
Si lors de la programmation de la fin de course de descente on presse sur "P2", le moteur s'actionnera faisant des mouvements courts pour pouvoir faire un réglage plus précis.
- I** È necessario procedere programmando il finecorsa di salita.
Se durante la programmazione del finecorsa di discesa viene premuto il tasto "P2", il motore avanzerà mediante brevi momenti, fino a stabilizzarsi in modo preciso.
- P** É necessário começar a programar o fim de curso de subida.
Se durante a programação o fim de curso de descida, se pressionar o botão "P2", o motor avançará em movimentos curtos, para obter um ajuste preciso.


04

Programación parada intermedia • *Programming the stopover point*
Programmation arrêt intermède • *Programmazione di fermata intermedia*
Programação da paragem intermédia

- E Paso 1.** Llevaremos el motor hasta el punto deseado y pulsaremos "P2-Stop-Stop". Un breve movimiento de subida y bajada nos indicará que ha quedado memorizado.
- GB Step 1.** We will take the motor to the desired point and will press "P2-Stop-Stop". A short movement up and down will indicate that it has been memorized.
- F 1.** On portera le moteur jusqu'au point d'arrêt désiré et on pressera "P2-Stop-Stop". Un bref mouvement de montée et descente nous indiquera que ce point d'arrêt a été mémorisé.
- I Fase 1.** Portare il motore fino al punto desiderato e premere "P2-Stop-Stop". Un breve movimento di salita e di discesa ci indicherà che è avvenuta la memorizzazione.
- P Passo 1.** Levar o motor até ao ponto desejado e pressionar "P2-Stop-Stop". Um breve movimento de subida e descida indicará que ficou memorizado.



- E Paso 1.2.** Para llegar a la parada intermedia, tenemos que pulsar el botón de "Stop" durante 2 segundos.
- GB Step 1.2.** To reach the intermediate stop, we have to press the "Stop" button during 2 seconds.
- F 1.2.** Pour arriver au point d'arrêt intermède, on doit presser le bouton de "Stop" pendant 2 secondes.
- I Fase 1.2.** Per ottenere la fermata intermedia, premere il tasto "Stop" per 2 secondi.
- P Passo 1.2.** Para chegar ao ponto de paragem intermédia, deve pressionar-se o botão de "Stop" durante 2 segundos.

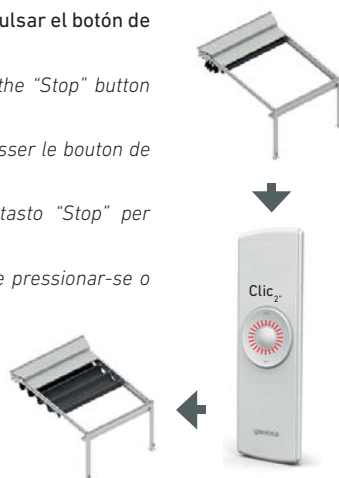



MOTOR CROSS RAIN

05

Borrado de la parada intermedia • *Reseting the stopover point*
Annulation de l'arrêt intermède • *Cancellazione della fermata intermedia*
Eliminação da paragem intermédia

- E Paso 1.** Llevaremos el motor hasta la parada intermedia ya programada y pulsaremos "P2-Stop-Stop". Un breve movimiento de subida y bajada nos indicará que ha quedado borrada la parada intermedia.
- GB Step 1.** We will take the motor to the programmed intermediate stop and will press "P2-Stop-Stop" button. A short movement up and down will indicate that the intermediate stop has been reset.
- F 1.** On portera le moteur jusqu'au point d'arrêt intermède déjà programmé et on pressera "P2-Stop-Stop". Un bref mouvement de montée et descente nous indiquera que le point d'arrêt intermède est annulé.
- I Fase 1.** Portare il motore fino alla fermata intermedia già programmata e premere "P2-Stop-Stop". Un breve movimento di salita e di discesa indicherà che la fermata intermedia è stata eliminata.
- P Passo 1.** Levam o motor até ao ponto de paragem intermédio já programado e pressionar "P2-Stop-Stop". Um breve movimento de subida e descida indicará que foi eliminada a paragem intermédia.



06

Copia de emisores • *Copy of remote controls* • *Copie d'émetteurs*
Copia di trasmettitori • *Cópia de emissores*

- E Paso 1.** Pulsaremos 2 veces el botón "P2" del emisor ya programado y a continuación pulsaremos 1 vez el botón "P2" del nuevo emisor. Un breve movimiento de subida y bajada nos indicará que el emisor ha quedado programado.
- GB Step 1.** We will press twice the "P2" button of the remote control already programmed and then, will press once the "P2" button of the new transmitter. A short movement up and down will indicate that the remote control has been programmed.
- F 1.** On pressera 2 fois sur le bouton "P2" de l'émetteur déjà programmé et ensuite on pressera 1 fois sur le bouton "P2" du nouvel émetteur. Un bref mouvement de montée et descente nous indiquera que le nouvel émetteur a été programmé.
- I Fase 1.** Premere 2 volte il tasto "P2" del trasmettitore già programmato e successivamente premere 1 volta il tasto "P2" del nuovo trasmettitore. Un breve movimento di salita e di discesa indicherà che il trasmettitore è stato programmato.
- P Passo 1.** Pressionar 2 vezes o botão "P2" do emissor já programado e depois pressionar 1 vez o botão "P2" do novo emissor. Um breve movimento de subida e descida indicará que o emissor ficou programado.



07 Borrado del final de carrera • Reseting ends of stroke • Annulation de la fin de course Cancellazione dei finicorsa • Eliminação dos fins de curso

E Paso 1. Pulsaremos 1 vez el botón "P2" del emisor, a continuación el botón de "Bajada" y por último el botón "P2" de nuevo. Un breve movimiento de subida y bajada nos indicará que ha sido borrado el final de carrera.

GB Step 1. We will press once the "P2" button of the remote control, then the "Down" button and finally the "P2" button again. A short movement up and down will indicate that the end of stroke has been reset.

F 1. On pressera 1 fois sur le bouton "P2" de l'émetteur, ensuite sur le bouton de "Descente" et en dernier lieu sur le bouton "P2" de nouveau. Un bref mouvement de montée et descente nous indiquera que la fin de course est annulée.

I Fase 1. Premere 1 volta il tasto "P2" del trasmettitore, poi il tasto di "Discesa" ed infine nuovamente il tasto "P2". Un breve movimento di salita e di discesa indicherà che il finecorsa è stato cancellato.

P Passo 1. Pressionar 1 vez o botão "P2" do emissor, depois pressionar o botão de "Descida" e por fim novamente o botão "P2". Um breve movimento de subida e descida indicará que o comando à distância foi apagado.



i Atención • Attention • Attention • Attenzione • Atenção

E Si tras este punto deseamos volver a programar el final de carrera, empezáramos la programación desde el **Paso 3** de la página 6.

GB If after this point we want to reprogram the end of stroke, we would start programming since **Step 3** at page 6.

F Si on veut programmer de nouveau la fin de course, il faudra recommencer la programmation à partir du **Point 3** de la page 6.

I Se in un momento successivo si volesse programmare di nuovo il finecorsa, iniziare la programmazione dalla **Fase 3** di pagina 6.

P Se em seguida desejar voltar a programar o fim de curso, basta iniciar a programação a partir do **Passo 3** da página 6.



MOTOR CROSS RAIN

08

Borrado completo de la memoria • Full-erase of the memory
Déprogrammation complète de la mémoire • Cancellazione totale della memoria
Eliminar completamente a memória

E Paso 1. Pulsaremos 1 vez el botón "P2" del emisor, a continuación el botón de "Stop" y por último el botón "P2" de nuevo. Un breve movimiento de subida y bajada nos indicará que la memoria del motor está reseteada.

GB Step 1. We will press once the "P2" button of the remote control, then the "Stop" button and finally the "P2" button again. A short movement up and down will indicate that the motor memory has been reset.

F 1. Pressez 1 fois sur le bouton "P2" de l'émetteur, ensuite sur le bouton de "Stop" et en dernier lieu sur le bouton "P2" de nouveau. Un bref mouvement de montée et descente nous indiquera que le contenu de la mémoire du moteur a été complètement effacé.

I Paso 1. Premere 1 volta il tasto "P2" del trasmettitore, poi il tasto di "Stop" ed infine nuovamente il tasto "P2". Un breve movimento di salita e di discesa indicherà che la memoria del motore è stata resettata.

P Passo 1. Pressionar 1 vez o botão "P2" do emissor, depois o botão "Stop" e, por último, novamente o botão "P2". Um breve movimento de subida e descida indicará que a memória do motor voltou às definições de origem.



Atención • Attention • Attention • Attenzione • Atenção

E Si tras este punto deseamos volver a programar el motor, empezáramos la programación desde el **Paso 1** de la página 5.

GB If after this point we want to reprogram the motor, we would start programming since **Step 1** at page 5.

F Si on veut programmer le moteur de nouveau, recommencer la programmation à partir du **Point 1** de la page 5.

I Se in un momento successivo si volesse programmare di nuovo il motore, iniziare la programmazione dalla **Fase 1** di pagina 5.

P Se em seguida desejar programar de novo o motor, basta iniciar a programação a partir do **passo 1** da página 5.





GAVIOTA

Autovía de Alicante A-31, Km.196
03630 Sax (Alicante) - España / Spain
Tel. +34 965 474 200•Fax +34 965 475 680
International Dept.: +34 966 968 276•Fax +34 966 968 075
motores@gaviotasimbac.com - export@gaviotasimbac.com
www.gaviotasimbac.com