


faderport v1

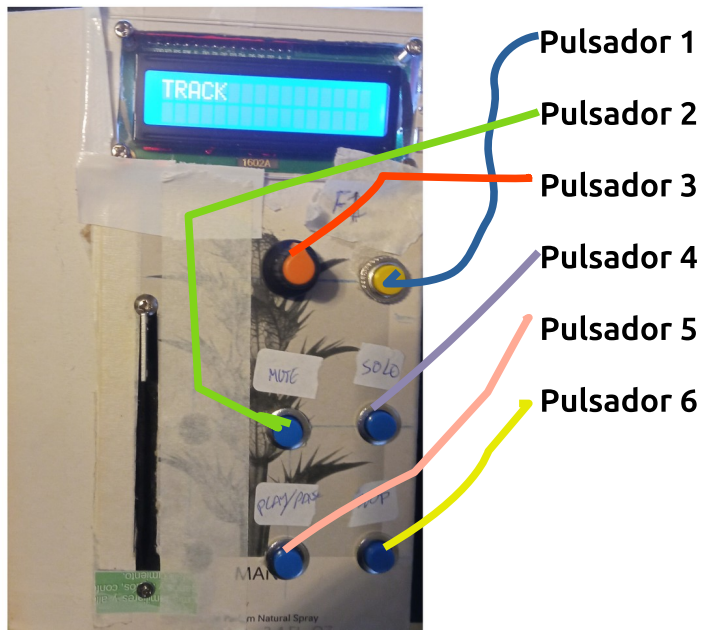

- Pulsador 1 (para activar el menú y borrar el modo)
- Pulsador 3 (para seleccionar opciones del menú)
- Pulsador 2 Channel 1 Note: 121 (C#9), Velocity: 127
- Pulsador 4 Note On, Channel 1 Note: 123 (D#9), Velocity: 127
- Pulsador 5 Note On, Channel 1 Note: 124 (E9), Velocity: 127
- Pulsador 6 Note On, Channel 1 Note: 125 (F9), Velocity: 127

.

Funciones de menú: "PAN", "TRACK", "RW/FF", "ZOOM H", "ZOOM V", "ENCODER", "OPCION 7", "OPCION 8", "OPCION 9", "OPCION 10"

1. PAN

- **Descripción:** Controla el panorama de la pista seleccionada.
- **Modo de uso:**
 - Gira el encoder hacia la izquierda para mover el panorama hacia el canal izquierdo.
 - Gira el encoder hacia la derecha para mover el panorama hacia el canal derecho.

2. TRACK

- **Descripción:** Navega entre las pistas del proyecto actual.
- **Modo de uso:**
 - Gira el encoder hacia la izquierda para seleccionar la pista anterior.
 - Gira el encoder hacia la derecha para seleccionar la siguiente pista.

3. RW/FF (Rewind/Fast Forward)

- **Descripción:** Controla el desplazamiento en la línea de tiempo del proyecto.
- **Modo de uso:**
 - Gira el encoder hacia la izquierda para retroceder.
 - Gira el encoder hacia la derecha para avanzar rápidamente.

4. ZOOM H (Zoom Horizontal)

- **Descripción:** Ajusta el nivel de zoom horizontal en la vista de la línea de tiempo.
- **Modo de uso:**
 - Gira el encoder hacia la izquierda para reducir el zoom (ver más del proyecto).
 - Gira el encoder hacia la derecha para aumentar el zoom (ver detalles más específicos).

5. ZOOM V (Zoom Vertical)

- **Descripción:** Ajusta el nivel de zoom vertical en la vista de las pistas.
- **Modo de uso:**
 - Gira el encoder hacia la izquierda para reducir el zoom (ver más pistas).
 - Gira el encoder hacia la derecha para aumentar el zoom (detallar una pista específica).

6. ENCODER

- **Descripción:** Envía un valor incremental o decremental, dependiendo de la dirección del giro, similar a "PAN".
- **Modo de uso:**
 - Gira el encoder hacia la izquierda para disminuir el valor.
 - Gira el encoder hacia la derecha para aumentarlo.

7. Opción 7, 8, 9 y 10

- **Estado actual:** Estas opciones aún no tienen una funcionalidad implementada.