

SONY®



智能无线耳机专业版

用户指南

目录

简介.....	4
配件概述.....	4
图标概述.....	5
基础内容.....	6
电池充电.....	6
记忆卡.....	6
打开/关闭.....	6
打开显示屏.....	7
选择音乐源.....	7
调节音量.....	7
设置耳机.....	7
重设耳机.....	7
将耳机与 Android™手机搭配使用.....	9
将耳机与 Android™手机配对.....	9
多点功能.....	9
更换已配对设备.....	9
将耳机与 Android™手机断开连接并解除配对.....	10
安装必要的应用程序.....	10
我可以对 Android™手机做什么？	11
呼叫处理.....	11
事件通知.....	11
社交网络服务.....	11
使用文本语音转换.....	12
菜单选项.....	12
添加新功能.....	12
使用运行在 Android™以外平台上的手机.....	13
将耳机配对.....	13
呼叫处理.....	13
菜单选项.....	13
传输音乐文件.....	14
使用文件资源管理器应用程序传输音乐文件.....	14
使用 Media Go™传输音乐文件.....	14
故障排除.....	15
无法进行重拨.....	15
我无法接听第二个电话.....	15
无法在耳机中播放音乐.....	15
无法在耳机中播放收音机.....	15
耳机自动关闭.....	15
表现异常.....	15

无法连接手机.....	15
了解更多信息并获取支持.....	16
Web 支持.....	16
客户支持.....	16
法律信息.....	17
Declaration of Conformity for MW1	17
FCC 声明.....	17
加拿大工业部声明.....	18

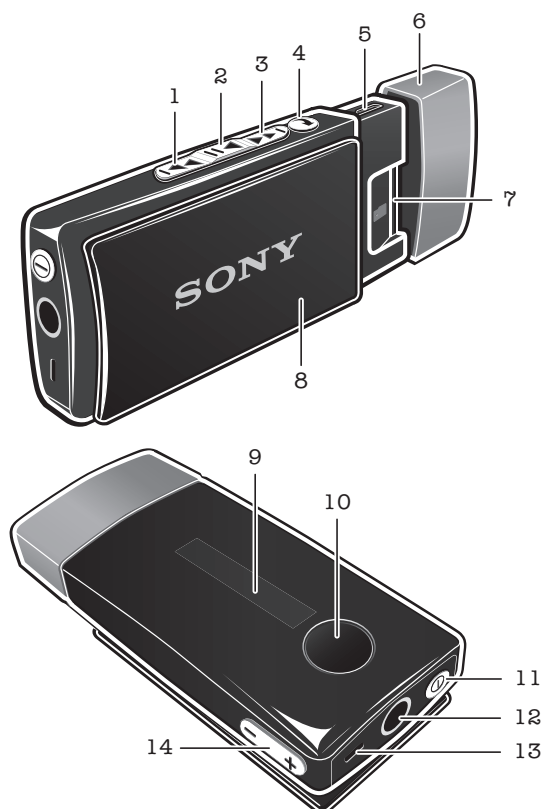
简介





智能无线耳机专业版是多功能的 Bluetooth™ 立体声耳机。将耳机与手机搭配使用，可以实现以下用途：

- 处理来电。
- 显示短信、电子邮件和日历事件提醒。
- 朗读短信、电子邮件和日历事件提醒。
- 获取流式音乐。
- 执行其他基本任务。

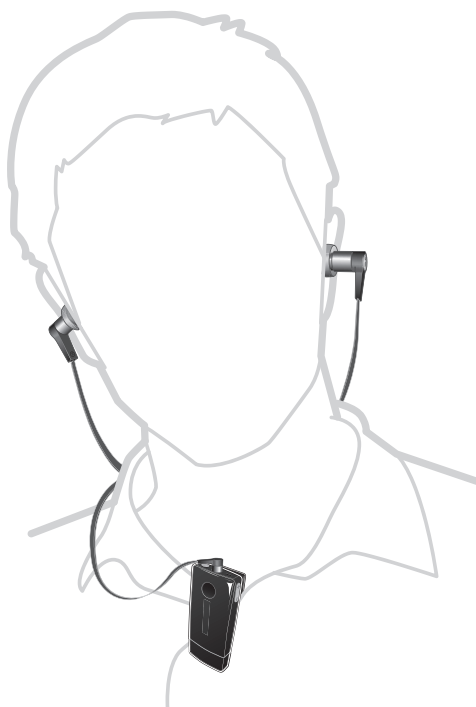
您还可以将耳机与其他兼容 Bluetooth™ 的设备搭配使用，获取流式音乐。当未连接到其他设备上时，智能无线耳机专业版可以作为一台独立的 MP3 播放器和调频收音机。

配件概述



- | | | |
|---|---|--|
| 1 | 下一个键  | 按下可以转到下一菜单、下一曲目或下一调频频率。
按住可以搜索更高的收音机频率。 |
| 2 | 音乐键/选择键  | 可以播放/暂停最近使用的媒体，也可以选择菜单项。 |
| 3 | 上一个键  | 按下可以转到上一菜单、上一曲目或上一调频频率。
按住可以搜索更低的收音机频率。 |
| 4 | 返回键/菜单键  | 按下可以打开或关闭菜单，也可以返回上一步。 |
| 5 | 微型 USB 端口 | 插入充电器或 USB 连接线，为电池充电或传输文件。 |
| 6 | 盖 | |
| 7 | microSD™ 卡插槽 | |
| 8 | 夹子 | |
| 9 | 显示屏 | |

- 10 操作键 ● 按下可以接听来电，也可以打开收到的短信（仅适用于 Android™ 手机）。
按住可以拒接来电，也可以打开通话记录（仅适用于 Android™ 手机）。
- 11 电源键 ① 按住 5 秒可以打开/关闭耳机。
关闭耳机时，按住 15 秒可以重置耳机。
- 12 耳机连接器（3.5 毫米插口）
- 13 话筒
- 14 音量控制 — + 按下可以调节音量。
按住可以大幅度地调节音量。



图标概述



电池状态



电池正在充电



耳机已准备好与其他设备配对



来电



拨打电话



正在通话



正在调整音乐音量



正在调整语音音量



音乐模式



调频收音机模式



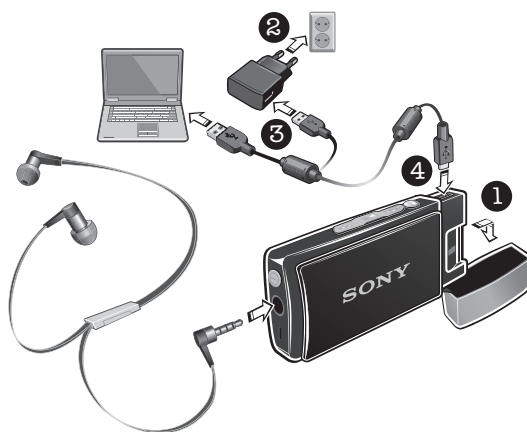
话筒静音

基础内容

电池充电

在首次使用智能无线耳机专业版之前，您应该为其充电约 2.5 小时。仅使用索尼和/或索尼爱立信充电器。

为电池充电

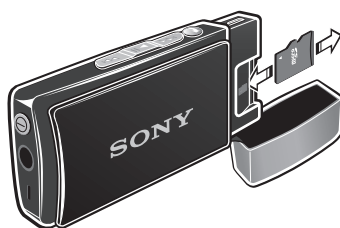


- 1 将盖从智能无线耳机专业版设备上取下。
- 2 将充电器插入到电源插座中。
- 3 将 USB 连接线的一端插入到充电器中（或插入到计算机的 USB 端口中）。
- 4 将连接线的另一端插入到智能无线耳机专业版设备的微型 USB 端口中。

记忆卡

智能无线耳机专业版支持高达 32 GB 的 microSD™ 卡，使您可以有大量的存储空间用于存储音乐及其他文件。将 microSD™ 卡插入耳机后，您可以将该耳机作为便携式记忆卡使用，并在记忆卡与其他设备之间传输内容，如计算机或手机。

！ 您可能需要单独购买记忆卡。



插入记忆卡

- 打开盖并将 microSD™ 卡插入插槽，金色触点朝下。

取出记忆卡

- 打开盖并将 microSD™ 卡向外抽出。

打开/关闭

打开耳机

- 按住电源键 ①，直到显示屏打开。

关闭耳机

- 按住电源键 ①，直到显示屏关闭。

打开显示屏

如果您不使用设备，则过很短一段时间后智能无线耳机专业版上的显示屏将会关闭。这将节省电能并保护您的个人信息。

显示屏关闭时打开显示屏

- 按耳机上的任意键。

选择音乐源



在播放音乐之前，您需要选择一个音乐源。耳机可以播放来自以下源的音乐：

-  调频收音机。
 -  耳机中的 microSD™ 卡。
 -  已配对的兼容 Bluetooth™ 的设备，例如手机或计算机。
- ❗ 要访问 microSD™ 卡和 Bluetooth™ 音乐源，应首先选择 。



选择音乐源

- 1 打开耳机。
- 2 按菜单键  以打开菜单。
- 3 按下一个键  或上一个键  以选择希望使用的音乐源图标。
- 4 按选择键 。



在曲目之间切换

- 当您收听来自耳机的 microSD™ 卡或配对的兼容 Bluetooth™ 的设备中的音乐时，按下一个键  或上一个键 。

快进和快退音乐曲目

- 当您收听来自耳机的 microSD™ 卡或配对的兼容 Bluetooth™ 的设备中的音乐时，按住下一个键  或上一个键  以快进或快退音乐曲目，直到到达所需的位置。

搜索广播电台

- 当您收听调频收音机时，按住下一个键  或上一个键 。

手动更改收音机频率

- 当您收听调频收音机时，按下一个键  或上一个键  将频率调高或调低 100kHz。

调节音量

更改耳机扬声器或音乐音量

- 通话过程中或听音乐时，向上或向下按音量控制键  调节音量。

设置耳机

配置耳机的连接模式、语言、显示亮度、主要手机及其他设置。

设置耳机显示屏亮度


- 1 打开耳机。
- 2 按菜单键  以打开菜单。
- 3 按下一个键  或上一个键  直到已选择设置图标 ，然后按选择键 。
- 4 按下一个键  或上一个键  直到已选择 **亮度** 设置，然后按选择键 。
- 5 按下一个键  或上一个键  以设置一个值，然后按选择键 。

重设耳机

如果耳机表现异常，请重设耳机。重设耳机将会删除有关已配对设备的所有信息。

重置耳机

- 1 确保关闭了耳机。
- 2 按住电源键 ，直到耳机显示屏上出现**恢复出厂设置？**。
- 3 按下一个键  或上一个键  以选择 ，然后按选择键 。

! 您也可以由  指示的菜单选项下重置耳机。

将耳机与 Android™手机搭配使用

将耳机与 Android™手机配对


要将耳机与 Android™手机搭配使用，您首先需要将耳机与手机进行配对。成功配对之后，一旦打开耳机且耳机处于手机范围内，耳机会立刻自动连接到手机。

进入配对模式

- 1 打开耳机。
- 2 按菜单键  以打开菜单。
- 3 按下一个键  或上一个键  以选择设置图标 ，然后按选择键 。
- 4 按下一个键  或上一个键  以选择 **蓝牙设备**，然后按选择键 。
- 5 按下一个键  或上一个键  以选择 **正在配对**，然后按选择键 。

❗ 如果耳机尚未与兼容 Bluetooth™的设备配对，则耳机会在启动后自动进入配对模式。


将耳机与 Android™手机配对

- 1 **手机：**在**设置**下，点按**无线和网络** > **蓝牙**。Bluetooth™功能现在已启用。
- 2 **耳机：**进入配对模式。
- 3 **手机：**点按**蓝牙设置** > **设备扫描**，然后点按蓝牙设备列表中的**智能无线耳机专业版**。
- 4 当出现 Bluetooth™配对请求时，点按手机上的**配对**并按耳机上的选择键。
- 5 在耳机与 Android™手机配对成功后，耳机显示屏上会出现时间，此时间应与下图类似：。显示的时间与手机上显示的时间相同。耳机显示屏上还会出现一个手机图标，表明您的手机已配对并连接。





多点功能

启用多点功能时，您可以同时将耳机连接到多个 Android™手机或兼容 Bluetooth™的设备。例如，您可以接听来自两个 Android™手机的来电，或选择从中获取流式音乐的 Android™手机和其他兼容 Bluetooth™的设备。在您可以使用多点功能之前，必须首先将耳机与其他设备配对，然后才能启用多点功能。请注意，使用此功能最多只能连接到两个设备。

将耳机与第二个 Android™手机配对

- 1 **手机：**在**设置**下，点按**无线和网络** > **蓝牙**。Bluetooth™功能现在已启用。
- 2 **耳机：**进入配对模式。
- 3 **手机：**点按**蓝牙设置** > **设备扫描**，然后点按蓝牙设备列表中的**智能无线耳机专业版**。
- 4 当出现 Bluetooth™配对请求时，点按手机上的**配对**并按耳机上的选择键 。

















启用多点功能

- 1 确保耳机已经与 Android™手机或兼容 Bluetooth™的设备进行配对。
- 2 将耳机与第二个设备进行配对，也就是，与另一个 Android™手机或兼容 Bluetooth™的设备进行配对。
- 3 当耳机显示屏上出现**选择多点模式？**时，按下一个键  或上一个键  以选择 ，然后按选择键 。

更换已配对设备

当使用多点功能同时将两个设备与耳机配对时，您可以将其中一个设备更换为新设备。

更换已配对设备

- 1 确保耳机已经与两个设备进行配对，例如手机以及另一个兼容 Bluetooth™的设备。
- 2 **耳机：** 按任意键以打开显示屏，然后按菜单键  以打开菜单。
- 3 按下一个键  或上一个键  以选择设置图标 ，然后按选择键 。
- 4 按下一个键  或上一个键  以选择 **蓝牙设备**，然后按选择键 。
- 5 按下一个键  或上一个键  以选择 **正在配对**，然后按选择键 。
- 6 当**已满。替换其中一个设备？**出现在耳机显示屏上，按选择键 。
- 7 按下一个键  或上一个键  以选择要更换的已配对设备，然后按选择键 。
- 8 再次按选择键 。

将耳机与 Android™手机断开连接并解除配对

如果您想使用手机上的扬声器和话筒，而不是耳机上的扬声器和话筒，您可以将耳机与手机断开连接。断开连接后，耳机仍然与手机保持配对状态，您可以稍后与耳机重新建立连接。如果您将耳机与手机断开连接并解除配对，则必须再次将两个设备进行配对，然后才可以在两者之间建立连接。

将耳机与 Android™手机断开连接

- 1 **手机：** 在**设置**下，点按**蓝牙设置**。
- 2 触摸并按住**智能无线耳机专业版**，直到出现一个菜单。
- 3 点按**断开连接**。

将耳机与 Android™手机断开连接并解除配对

- 1 **手机：** 在**设置**下，点按**蓝牙设置**。
- 2 触摸并按住**智能无线耳机专业版**，直到出现一个上下文菜单。
- 3 点按**断开连接和解除配对**。

安装必要的应用程序

要让耳机与 Android™手机的搭配使用充分发挥功能，您需要从 Android Market™将 LiveWare™管理器应用程序下载至您的手机。您还需要安装智能无线耳机专业版应用程序。如果不安装这些应用程序，则将无法充分利用耳机的功能。

在从 Android Market™下载应用程序之前，请确保已连接到互联网且具有 Google™帐户。您可能还需要在手机中插入记忆卡。

- ！ 并非所有国家或地区都能够使用 Android Market™。额外费用可申请数据传输。有关信息，请与您的服务提供商联系。

安装 LiveWare™管理器应用程序

- 1 在手机的主应用程序菜单上，查找并点按 **Market** 以打开 Android Market™应用程序。
- 2 点按右上角的搜索图标，并在搜索字段中输入“liveware 管理器”，然后再点按搜索图标。
- 3 点按 **LiveWare™管理器**。
- 4 点按**下载**按钮，然后点按**接受和下载**。

安装智能无线耳机专业版应用程序

- 1 确保您已在手机上安装了 LiveWare™管理器。
- 2 将耳机与手机配对。
- 3 按照手机显示屏上显示的说明安装智能无线耳机专业版应用程序。


我可以对 Android™手机做什么？

在将耳机与 Android™手机配对之后，您就可以使用耳机执行多项任务。例如，您可以接听和拨打电话，跟踪电子邮件、短信等传入事件。您还可以播放调频收音机和其他音乐、打开各种应用程序以及编辑设置。









呼叫处理

使用耳机管理您的通话。来电的相关联系人姓名和电话号码将显示在耳机显示屏上。您还可以使用耳机通话记录拨打电话。


用耳机接听电话

- 听到来电信号时，按下操作键 .


从耳机通话记录中拨打电话

- 1 按任意键以打开耳机显示屏，然后按住操作键  以打开通话记录。
- 2 按下一个键  或上一个键  以选择要拨打的联系人或号码，然后按选择键 .
- 3 当耳机显示屏上出现**呼叫？**时，按下一个键  或上一个键  以选择 ，然后按选择键  拨打电话。


结束通话

- 通话过程中，按下操作键 .


拒绝通话

- 听到来电信号时，按住操作键 .


接听第二个电话

- 在通话过程中听到来电信号时，按下操作键 。当前通话将暂停。

拒绝第二个通话

- 在通话过程中听到来电信号时，按住操作键 .

通话过程中使话筒静音


- 按住选择键 .

事件通知

您可以在耳机显示屏上接收事件通知。智能无线耳机专业版支持以下事件类型：

- 短信
- 电子邮件
- 日历事件提醒

在耳机上查看事件通知


- 当通知到来时，按操作键 .

社交网络服务

使用智能无线耳机专业版获取来自 Facebook™的动态通知并接收 Twitter™更新。在 LiveWare™管理器中，您可以更改社交网络服务设置，例如，设置您想在耳机上查看的通知。

- ❗ 要使用上述功能，您必须安装 Facebook 和 Twitter 应用程序。

查看社交网络服务通知

- 当通知到来时，按操作键 .

使用文本语音转换

通知到达时，您可以选择是否需要在耳机中朗读相关事件信息。例如，您可以收听电子邮件、短信或日历提醒。如果事件信息包含文本，则在朗读此文本的同时，文本将显示在耳机上。要使用文本语音转换功能，您必须首先在 LiveWare™ 管理器中将其打开。

- ！ 文本语音转换功能并不支持所有语言。如果您需要除默认语言以外的其他文本语音转换语言，则必须下载并安装语音引擎和文本语音转换语音。

打开 LiveWare™ 管理器中的文本语音转换功能

- 1 在手机上，查找并点按 **LiveWare™ 管理器 > 智能无线耳机专业版**。
- 2 点按 **智能无线耳机专业版 > 文本语音转换**。
- 3 点按 **文本语音转换(TTS)**，然后按照显示的说明进行操作。

下载并安装语音引擎和文本语音转换语音

- 1 进入 Android Market™ 并搜索“Svox 文本语音转换”。
- 2 点按 **经典文本语音转换引擎**，然后按照说明下载并安装应用程序。
- 3 打开经典文本语音转换引擎应用程序。
- 4 在该应用程序中，选择一种语言和一种语音。
- 5 点按 **购买此语音**，然后按照说明下载并安装所选语音。
- 6 语音数据安装完成后，打开手机上的设置菜单。
- 7 点按 **语音输入和输出 > 文本语音转换设置**。
- 8 点按引擎列表中的 **SVOX 经典 TTS**，启用 TTS 引擎。

菜单选项

与 Android™ 手机配对并连接后，耳机显示屏上会显示以下菜单：



您可以进入不同的菜单选项以执行以下操作：

- 播放调频收音机。
- 播放来自不同源的音乐，例如 microSD™ 卡或兼容 Bluetooth™ 的设备。
- 使用不同的应用程序。
- 编辑设置。

打开菜单

- 按任意键以打开耳机显示屏，然后按菜单键

导航菜单

- 1 打开耳机菜单后，按下一个键 或上一个键 以导航到不同的菜单选项。
- 2 按选择键 以打开选中的菜单选项，或按返回键 以返回上一步。

添加新功能

从 Android Market™ 将应用程序下载并安装到您的手机，从而为您的智能无线耳机专业版设备添加新功能。例如，您可以下载并安装“查找手机”，这是一种可以通过智能无线耳机专业版设备触发手机铃声的 Smart Extras™ 应用程序。

从 Android Market™ 为耳机安装应用程序

- 1 从手机的主应用程序菜单中，找到并点按 **LiveWare™ 管理器 > 智能无线耳机专业版**。
- 2 点按 **智能无线耳机专业版**，然后点按 **应用程序**。
- 3 点按 **搜索应用程序** 或点按 **我的应用程序** 下方的应用程序名称。
- 4 按照手机屏幕上显示的说明操作。

- ！ 您可以在耳机中由 指示的菜单选项下找到已安装的应用程序。

使用运行在 Android™ 以外平台上的手机

您的耳机在 Android™ 手机上使用效果最佳，因为它针对 Android™ 操作系统进行了优化。此外，您还可以使用 Android™ 手机从 Android Market™ 下载并安装应用程序，扩展您耳机的功能。如果您使用的不是 Android™ 手机，那么智能无线耳机专业版的功能会受到限制。


将耳机配对

如果您正将智能无线耳机专业版耳机与并非运行在 Android™ 平台的手机进行配对，请参阅有关如何将耳机与常规 Android™ 手机配对的说明。请注意，根据您使用的手机，有些说明可能会有所不同。耳机与并非运行在 Android™ 平台的手机成功配对后，耳机显示屏显示如下：



呼叫处理

用耳机接听电话

- 听到来电信号时，按下操作键 。

菜单选项

当与并非运行在 Android™ 平台的手机配对并连接时，耳机显示屏上会出现以下菜单：



传输音乐文件

使用文件资源管理器应用程序传输音乐文件

您可以在计算机上使用文件资源管理器应用程序（例如，Windows 资源管理器），将音乐文件从计算机传输到耳机的记忆卡中。传输一些内容之后，您即可开始将耳机作为便携式 MP3 播放器使用。

将音乐文件传输到耳机

- 1 **耳机：**确保耳机中有 microSD™卡，然后使用 USB 连接线将耳机连接到计算机。
 - 2 **计算机：**使用文件管理器应用程序（例如，Windows 资源管理器）将内容从计算机拖放到记忆卡中。
- ! 耳机支持高达 32 GB 的 microSD™卡。





使用 Media Go™传输音乐文件

Media Go™计算机应用程序可以帮助您传输和管理您的耳机和计算机中的媒体内容。您可以从 PC Companion 应用程序中安装和访问 Media Go™。

您需要拥有以下其中一种操作系统，才能使用 Media Go™应用程序：

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP、Service Pack 3 或以上版本

使用 Media Go™传输音乐文件

- 1 **计算机：**运行 PC Companion 应用程序。在 PC Companion 中，单击“Media Go”以启动 Media Go™应用程序。在某些情况下，您需要等待 Media Go™进行安装。
 - 2 使用支持的 USB 连接线将耳机连接到计算机。
 - 3 **耳机：**当耳机显示屏上出现**传送文件？**时，按下一个键  或上一个键  以选择 ，然后按选择键  启用文件传输模式。
 - 4 **计算机：**等到 Media Go™界面中出现耳机之后，再使用 Media Go™界面在计算机与耳机之间拖放文件。
- ! 有关详细信息，请参阅 <http://mediago.sony.com>

故障排除

无法进行重拨

- 确保手机的通话清单中有电话号码。
- 确保选择了正确的呼叫设备。
- 确保您的手机或其他设备支持蓝牙免提模式。

我无法接听第二个电话

- 确保您的手机支持蓝牙免提模式。
- 确保选择了正确的呼叫设备。

无法在耳机中播放音乐

- 确保您的手机或其他设备已经与耳机进行配对。您可能需要重新启动媒体播放器并选择使用耳机。
- 确保选中正确的音乐源。

无法在耳机中播放收音机

- 确保将调频收音机选为音乐源。

耳机自动关闭

- 电池电量太低。在关闭之前，耳机将蜂鸣约 10 分钟。为电池充电。

表现异常

- 重设耳机。

无法连接手机

确保耳机已经充电且位于手机范围内。之间无障碍物时最远距离建议为 10 米（33 英尺）。检查手机中的蓝牙设置，如有必要进行重置。再次将耳机与手机进行配对。

了解更多信息并获取支持

Web 支持



访问 www.sonymobile.com/SmartWirelessHeadsetpro 了解有关配件的更多信息，包括关于如何为智能无线耳机专业版设备升级软件的支持、兼容性信息和指导。

客户支持

客户支持 - 如果所有其他办法均不奏效，请致电客户支持。通过单击页面底部的“联系我们”链接来访问索尼爱立信网站上的相关支持号码。

法律信息

Declaration of Conformity for MW1

We, **Sony Ericsson Mobile Communications AB** of

Nya Vattentorget

SE-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our product

Sony Ericsson type DDA-0002033

and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards **EN 300 328:V1.7.1, EN 301 489-7:V1.3.1, EN 301 489-17:V2.1.1 and EN 60 950-1:2006 +A11:2009+A1:2010** following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive **1999/5/EC**.

Lund, December 2011

CE 0682



Pär Thuresson,
Chief Quality Officer
Head of Quality & Validation

我们符合 R&TTE 指令 (1999/5/EC) 的要求。



Sony Ericsson MW1

Prior to use, please read the *Important information* leaflet separately provided.

This User guide is published by Sony Ericsson Mobile Communications AB or its local affiliated company, without any warranty. Improvements and changes to this User guide necessitated by typographical errors, inaccuracies of current information, or improvements to programs and/or equipment, may be made by Sony Ericsson Mobile Communications AB at any time and without notice. Such changes will, however, be incorporated into new editions of this User guide.

All rights reserved.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2011

Publication number: 1258-0314.1

Interoperability and compatibility among Bluetooth™ devices varies. Device generally supports products utilizing Bluetooth spec. 1.2 or higher, and Headset or Handsfree profile.

All product and company names mentioned herein are the trademarks or registered trademarks of their respective owners. Any rights not expressly granted herein are reserved. All other trademarks are property of their respective owners.

Visit www.sonymobile.com for more information.

All illustrations are for illustration only and may not accurately depict the actual accessory.

FCC 声明

该设备符合 FCC 标准中第 15 部分的要求。操作必须符合以下两个条件：(1) 此设备不得造成有害干扰。和 (2) 设备必须接受所受到的干扰，包括可能导致的意外操作的干扰。



如果用户未经索尼爱立信明确许可而进行改动或改装，可能会丧失继续操作该设备的权利。

该设备已经过测试，符合 B 类数字设备的限制，且符合 FCC 标准第 15 部分的要求。这些限制旨在提供合理保护，防止在住宅区安装时产生有害干扰。该设备会产生、使用和辐射射频能量，而且如果未按照说明安装和使用，则可能对无线通信造成有害干扰。但是，我们不保证在特定安装中不会产生干扰。

该设备已经过测试，符合 B 类数字设备的限制，且符合 FCC 标准第 15 部分的要求。这些限制旨在提供合理保护，防止在住宅区安装时产生有害干扰。该设备会产生、使用和辐射射频能量，而且如果未按照说明安装和使用，则可能对无线通信造成有害干扰。但是，我们不保证在特定安装中不会产生干扰。

- 重新调整接收天线的方向和位置。
- 加大该设备与接收器之间的距离。
- 将该设备和接收器分别连接到不同电路的插座上。
- 向经销商或有经验的无线电/电视技术人员寻求帮助。

加拿大工业部声明

该设备符合加拿大工业部 RSS-210 标准。

操作必须符合以下两个条件：(1) 此设备不得造成干扰，和 (2) 设备必须接受所收到的任何干扰，包括可能导致非预期操作的干扰。

B 类数字设备符合加拿大 ICES-003 标准。

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.