

小 R 科技树莓派系列初级教程

-- 树莓派启动

目录

- 一、树莓派供电
- 二、启动树莓派

官 网: www.xiao-r.com	9
论 坛: www.wifi-robots.com	9
官方商城: wifi-robots.taobao.com	9
微信公众号:	9


一. 树莓派供电

树莓派开发板有两种供电方式：


- 1)使用 micro usb 供电：所有 android 手机的充电线都可以给他供电
- 2)直接连接 PWR.A53 电源主板供电。

二. 启动树莓派

烧写完小 R 科技提供的镜像后把 SD 卡直接插入树莓派即可运行。

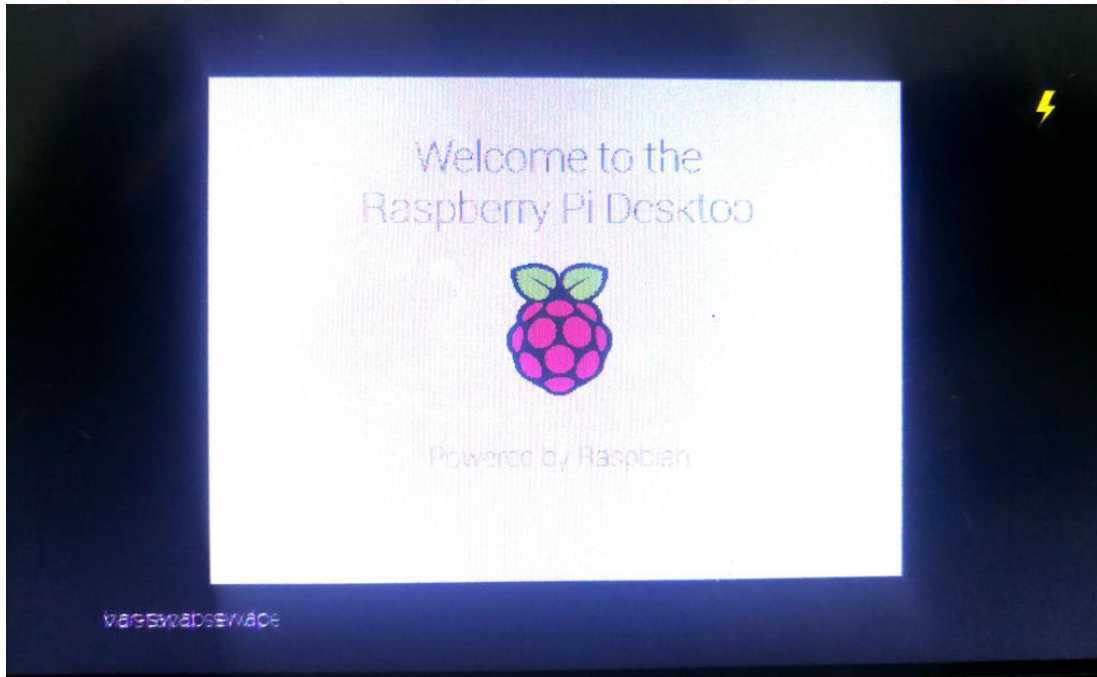

开机启动画面

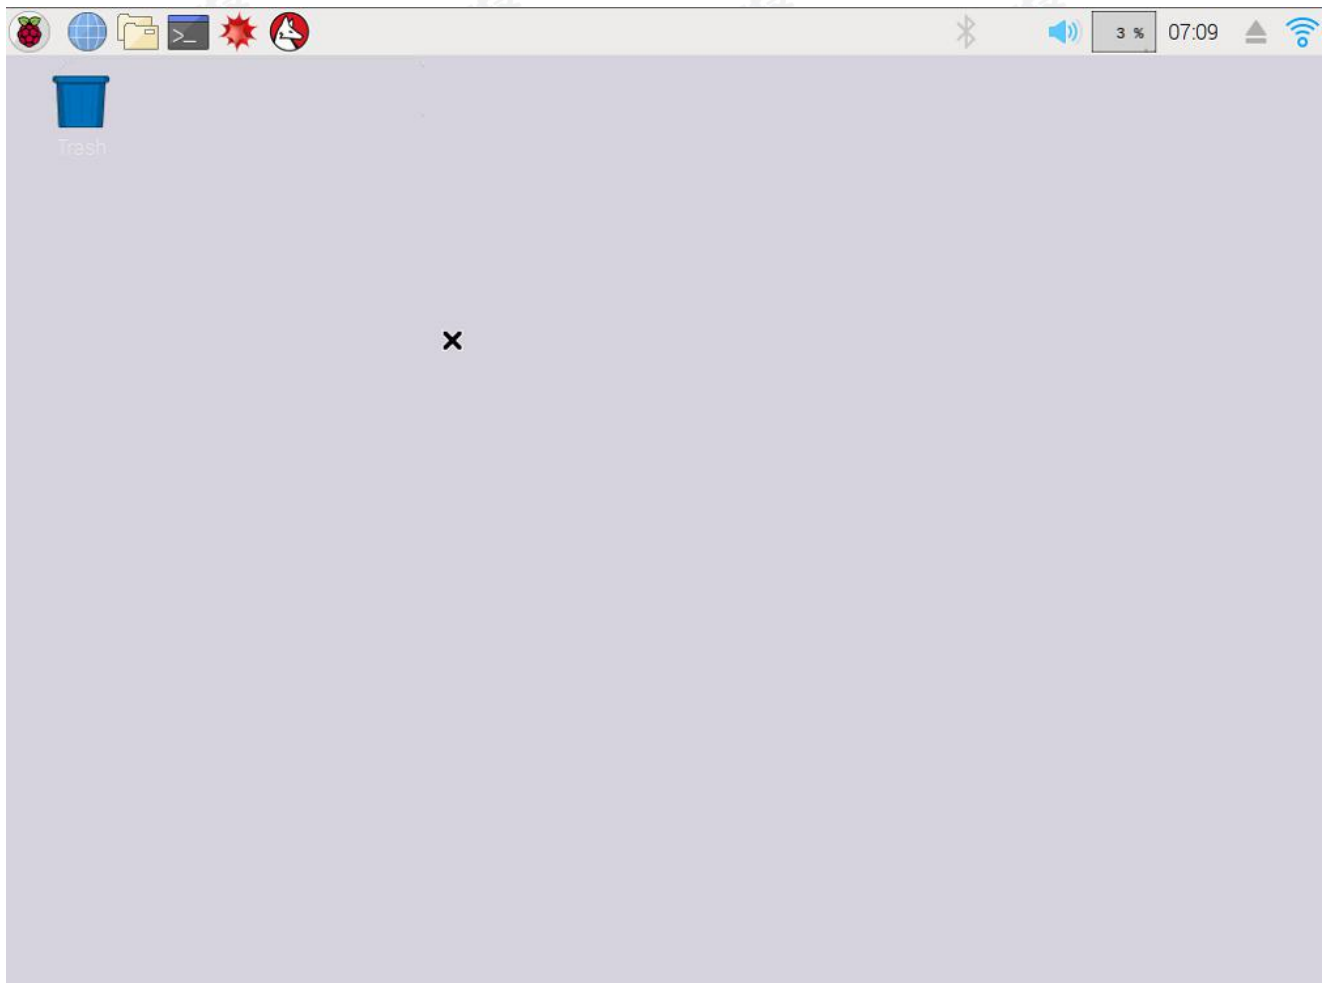

开机桌面

官 网: www.xiao-r.com

论 坛: www.wifi-robots.com

官方商城: wifi-robots.taobao.com

微信公众号:

