

# NewMsg-RF905 开发指南

V3.0

我们愿与您一起走向成功!

作者 胡文明 翁建永 陈鹏

联系方式:

QQ: 4018749

MSN: wenming\_hu2002@hotmail.com

地址: 浙江省杭州市江干区下沙高教园区杭州电子科技大学第

二实验楼 4 层

2007 年 5 月 28 日

公司名称: 杭州源中通信技术有限公司  
电话: 0571-81310832 (13396577962)  
官方网址: <http://www.newmsg.com>  
E-mail: [wenming\\_hu2002@yahoo.com](mailto:wenming_hu2002@yahoo.com)

传真: 0571-86919079  
官方论坛: <http://www.newmsg.com/bbs>

## 一、模块介绍



NewMsg-RF905SE (尺寸: 32mm X 19mm 板厚: 1mm)




NewMsg-RF905B (尺寸可参考右边硬币大小评估)

公司名称: 杭州源中通信技术有限公司  
电话: 0571-81310832 (13396577962)  
官方网址: <http://www.newmsg.com>  
E-mail: [wenming\\_hu2002@yahoo.com](mailto:wenming_hu2002@yahoo.com)

传真: 0571-86919079  
官方论坛: <http://www.newmsg.com/bbs>

- (1) 433Mhz 开放 ISM 频段免许可证使用
- (2) 最高工作速率 50kbps, 高效 GFSK 调制, 抗干扰能力强, 特别适合工业控制场合
- (3) 125 频道, 满足多点通信和跳频通信需要
- (4) 内置硬件 CRC 检错和点对多点通信地址控制
- (5) 低功耗 1.9 - 3.6V 工作, 待机模式下状态仅为 2.5uA
- (6) 收发模式切换时间 < 650us
- (7) 模块可软件设地址, 只有收到本机地址时才会输出数据 (提供中断指示), 可直接接各种单片机使用, 软件编程非常方便
- (8) TX Mode: 在+10dBm 情况下, 电流为 30mA; RX Mode: 12.2mA
- (9) 标准 DIP 间距接口, 便于嵌入式应用
- (10) RFModule-Quick-DEV 快速开发系统, 含开发板

## 二、接口电路

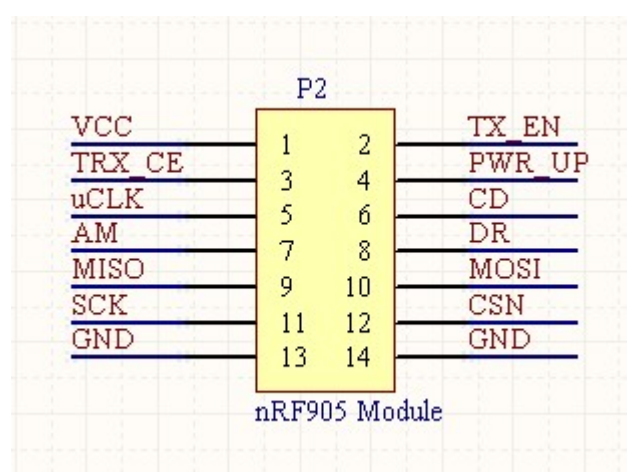

说明:

- (1) VCC 脚接电压范围为 1.9V~3.6V 之间, 不能在这个区间之外,

公司名称: 杭州源中通信技术有限公司

电话: 0571-81310832 (13396577962)

官方网址: <http://www.newmsg.com>

E-mail: [wenming\\_hu2002@yahoo.com](mailto:wenming_hu2002@yahoo.com)

传真: 0571-86919079

官方论坛: <http://www.newmsg.com/bbs>

超过 3.6V 将会烧毁模块。推荐电压 3.3V 左右。

- (2) 除电源 VCC 和接地端，其余脚都可以直接和普通的 5V 单片机 I/O 口直接相连，无需电平转换。当然对 3V 左右的单片机更加适用了。
- (3) 硬件上面没有 SPI 的单片机也可以控制本模块，用普通单片机 I/O 口模拟 SPI 不需要单片机真正的串口介入，只需要普通的单片机 I/O 口就可以了，当然用串口也可以了。
- (4) 6 脚，12 脚为接地脚，需要和母板的逻辑地连接起来
- (5) 排针间距为 100mil，标准 DIP 插针，如果需要其他封装接口，比如密脚插针，或者其他形式的接口，可以联系我们定做。
- (6) 与 51 系列单片机 P0 口连接时候，需要加 10K 的上拉电阻，与其余口连接不需要。
- (7) 其他系列的单片机，如果是 5V 的，请参考该系列单片机 I/O 口输出电流大小，如果超过 10mA，需要串联电阻分压，否则容易烧毁模块！如果是 3.3V 的，可以直接和 RF905 模块的 I/O 口线连接。

### 三、模块结构和引脚说明

NewMsg-RF905 模块使用 Nordic 公司的 nRF905 芯片开发而成。

NewMsg RF905 单片无线收发器工作在 433/868/915MHz 的 ISM 频段由一个完全集成的频率调制器一个带解调器的接收器一个功率

放大器一个晶体振荡器和一个调节器组成ShockBurst 工作模式的特点是自动产生前导码 和 CRC 可以很容易通过SPI 接口进行编程配置电流消耗很低在发射功率为 +10dBm 时发射电流为30mA 接收电流为12.2mA. 进入POWERDOWN 模式可以很容易实现节电.

### 快速参考数据

参数	数值	单位
最低工作电压	1.9	V
最大发射功率	10	dBm
最大数据传输率曼切斯特编码	50	kbps
输出功率为-10 dBm 时工作电流	9	mA
接收模式时工作电流	12.5	mA
温度范围	-40 to +85	
典型灵敏度	-100	dBm
POWERDOWN 模式时工作电流	2.5	uA

## nRF905 快速参考数据

## RF905芯片结构框图

## BLOCK DIAGRAM

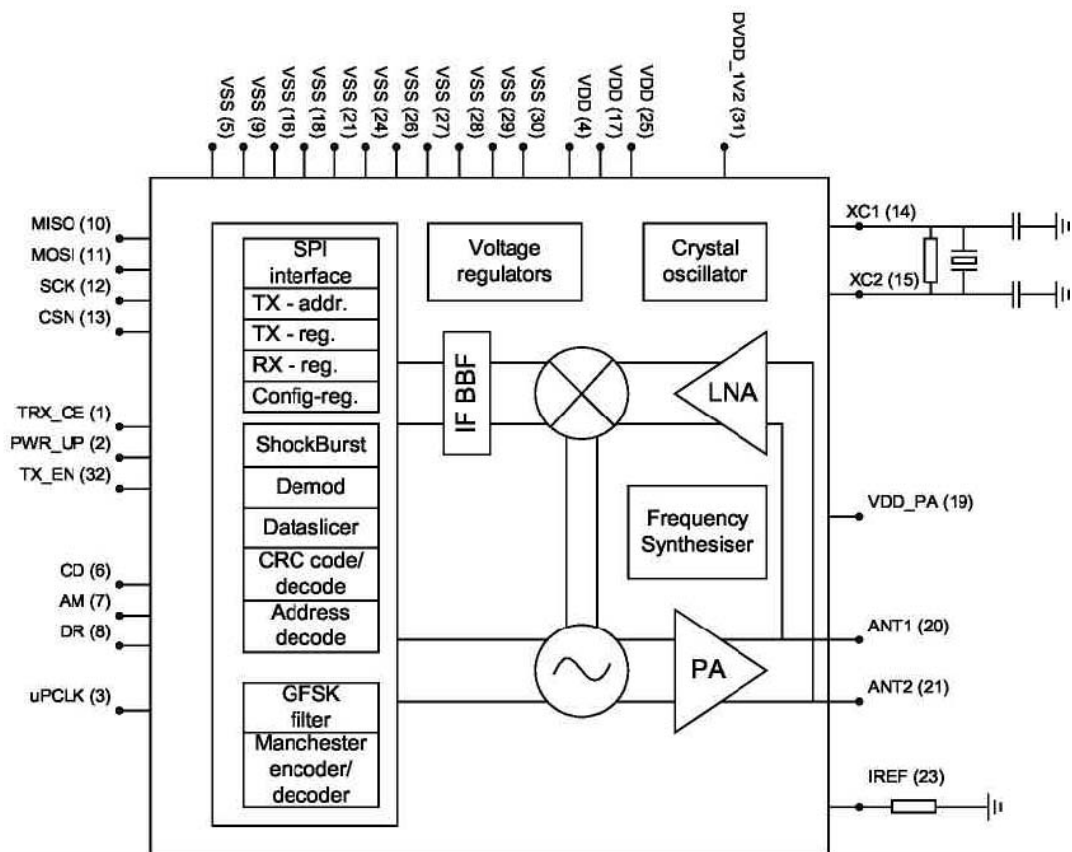


Figure 1 nRF905 with external components.

## RF905芯片管脚功能说明

管脚	名称	管脚功能	说明
1	TRX_CE	数字输入	使能芯片发射或接收
2	PWR_UP	数字输入	芯片上电
3	uPCLK	时钟输出	由晶体振荡器分频的输出时钟
4	VDD	电源	电源+3V DC
5	VSS	电源	地0V
6	CD	数字输出	载波检测
7	AM	数字输出	地址匹配
8	DR	数字输出	接收或发射数据完成
9	VSS	电源	地0V
10	MISO	SPI 接口	SPI 输出
11	MOSI	SPI 接口	SPI 输入
12	SCK	SPI 时钟	SPI 时钟
13	CSN	SPI 使能	SPI 使能
14	XC1	模拟输入	晶体振荡器1 脚/外部时钟输入脚
15	XC2	模拟输出	晶体振荡器2 脚
16	VSS	电源	地0V
17	VDD	电源	电源+3V DC
18	VSS	电源	地0V
19	VDD_PA	电源输出	给nRF905 功率放大器提供的+1.8V 电源
20	ANT1	射频输出	天线接口1
21	ANT2	射频输出	天线接口2
22	VSS	电源	地0V
23	IREF	模拟输入	参考电流
24	VSS	电源	地0V
25	VDD	电源	电源+3V DC
26	VSS	电源	地0V
27	VSS	电源	地0V
28	VSS	电源	地0V
29	VSS	电源	地0V
30	VSS	电源	地0V
31	DVDD_1 V2	电源	de 藕和的低压正数字电源输出
32	TX_EN	数字输入	TX_EN= 1 TX 模式 TX_EN= 0 RX 模式

公司名称：杭州源中通信技术有限公司

电话：0571-81310832 (13396577962)

官方网址：<http://www.newmsg.com>

E-mail：[wenming\\_hu2002@yahoo.com](mailto:wenming_hu2002@yahoo.com)

传真：0571-86919079

官方论坛：<http://www.newmsg.com/bbs>

## RF905 管脚功能

## 常用术语说明

术语	描述说明
ADC	模拟到数字转换
AM	地址匹配
CD	载波检测
CLK	时钟
CRC	循环冗余校验
DR	数据准备就绪
GFSK	高斯频移键控
ISM	工业的科学的医学的
KSPS	Kilo 每秒采样
MCU	微控制单元
PWR-DWN	掉电
PWR-UP	上电
RX	接收
SPI	串行可编程接口
CNS	SPI 片选
MISO	主SPI 输入从SPI 输出
MOSI	主SPI 输出从SPI 输入
SCK	SPI 串行时钟
SPS	每秒采样
STBY	StandBy
TRX-CE	发射/接收使能
TX	发射
TX-EN	发射使能

公司名称：杭州源中通信技术有限公司

电话：0571-81310832 (13396577962)

官方网址：<http://www.newmsg.com>E-mail：[wenming\\_hu2002@yahoo.com](mailto:wenming_hu2002@yahoo.com)

传真：0571-86919079

官方论坛：<http://www.newmsg.com/bbs>



## 四、工作方式

NewMsg-RF905一共有四种工作模式，其中有两种活动RX/TX 模式和两种节电模式。

### 活动模式

ShockBurst RX

ShockBurst TX

### 节电模式

掉电 和 SPI编程

STANDBY 和 SPI编程

nRF905 工作模式由TRX\_CE、TX\_EN、PWR\_UP 的设置来设定。

PWR_UP	TRX_CE	TX_EN	工作模式
0	X	X	掉电和SPI 编程
1	0	X	Standby 和SPI 编程
1	1	0	ShockBurst RX
1	1	1	ShockBurst TX

### 4.1 ShockBurst 模式

ShockBurst™收发模式下，使用片内的先入先出堆栈区，数据低速从微控制器送入，但高速发射，这样可以尽量节能，因此，使用低速的微控制器也能得到很高的射频数据发射速率。与射频协议相关的所有高速信号处理都在片内进行，这种做法有三大好处：尽量节能；

低的系统费用(低速微处理器也能进行高速射频发射);数据在空中停留时间短,抗干扰性高。ShockBurst™ 技术同时也减小了整个系统的平均工作电流。

在 ShockBurst™ 收发模式下, RF905 自动处理字头和 CRC 校验码。在接收数据时,自动把字头和 CRC 校验码移去。在发送数据时,自动加上字头和 CRC 校验码,当发送过程完成后,DR 引脚通知微处理器数据发射完毕。

#### 4.1.1 ShockBurst TX 发送流程

典型的 RF905 发送流程分以下几步:

A. 当微控制器有数据要发送时,通过 SPI 接口,按时序把接收机的地址和要发送的数据送传给 RF905, SPI 接口的速率在通信协议和器件配置时确定;

B. 微控制器置高 TRX\_CE 和 TX\_EN, 激发 RF905 的 ShockBurst™ 发送模式;

C. RF905 的 ShockBurst™ 发送:

- (1) 射频寄存器自动开启;
- (2) 数据打包(加字头和 CRC 校验码);
- (3) 发送数据包;
- (4) 当数据发送完成,数据准备好引脚被置高;

D. AUTO\_RETRAN 被置高, RF905 不断重发,直到 TRX\_CE 被置低;

E. 当 TRX\_CE 被置低, RF905 发送过程完成,自动进入空闲模式。

注意：ShockBurst™ 工作模式保证，一旦发送数据的过程开始，无论 TRX\_EN 和 TX\_EN 引脚是高或低，发送过程都会被处理完。只有在前一个数据包被发送完毕，RF905 才能接受下一个发送数据包。

#### 4.1.2 ShockBurst RX 接收流程

##### 接收流程

- A. 当 TRX\_CE 为高、TX\_EN 为低时，RF905 进入 ShockBurst™ 接收模式；
- B. 650us 后，RF905 不断监测，等待接收数据；
- C. 当 RF905 检测到同一频段的载波时，载波检测引脚被置高；
- D. 当接收到一个相匹配的地址，AM 引脚被置高；
- E. 当一个正确的数据包接收完毕，RF905 自动移去字头、地址和 CRC 校验位，然后把 DR 引脚置高
- F. 微控制器把 TRX\_CE 置低，nRF905 进入空闲模式；
- G. 微控制器通过 SPI 口，以一定的速率把数据移到微控制器内；
- H. 当所有的数据接收完毕，nRF905 把 DR 引脚和 AM 引脚置低；
- I. nRF905 此时可以进入 ShockBurst™ 接收模式、ShockBurst™ 发送模式或关机模式。

当正在接收一个数据包时，TRX\_CE 或 TX\_EN 引脚的状态发生改变，RF905 立即把其工作模式改变，数据包则丢失。当微处理器接到 AM 引脚的信号之后，其就知道 RF905 正在接收数据包，其可以决定是

让 RF905 继续接收该数据包还是进入另一个工作模式。

#### 4.1.3 节能模式

RF905 的节能模式包括关机模式和节能模式。

在关机模式，RF905 的工作电流最小，一般为 2.5uA。进入关机模式后，RF905 保持配置字中的内容，但不会接收或发送任何数据。空闲模式有利于减小工作电流，其从空闲模式到发送模式或接收模式的启动时间也比较短。在空闲模式下，RF905 内部的部分晶体振荡器处于工作状态。

## 五、配置 NewMsg-RF905 模块


所有配置字都是通过 SPI 接口送给 RF905。SPI 接口的工作方式可通过 SPI 指令进行设置。当 RF905 处于空闲模式或关机模式时，SPI 接口可以保持在工作状态。

### 5.1 SPI 接口寄存器配置

SPI 接口由状态寄存器、射频配置寄存器、发送地址寄存器、发送数据寄存器和接收数据寄存器 5 个寄存器组成。状态寄存器包含数据准备好引脚状态信息和地址匹配引脚状态信息；射频配置寄存器包含收发器配置信息，如频率和输出功率等；发送地址寄存器包含接收机的地址和数据的字节数；发送数据寄存器包含待发送的数据包的信息，如字节数等；接收数据寄存器包含要接收的数据的字节数等信息。

SPI 接口由 5 个内部寄存器组成执行寄存器的回读模式来确认寄

## 寄存器的内容

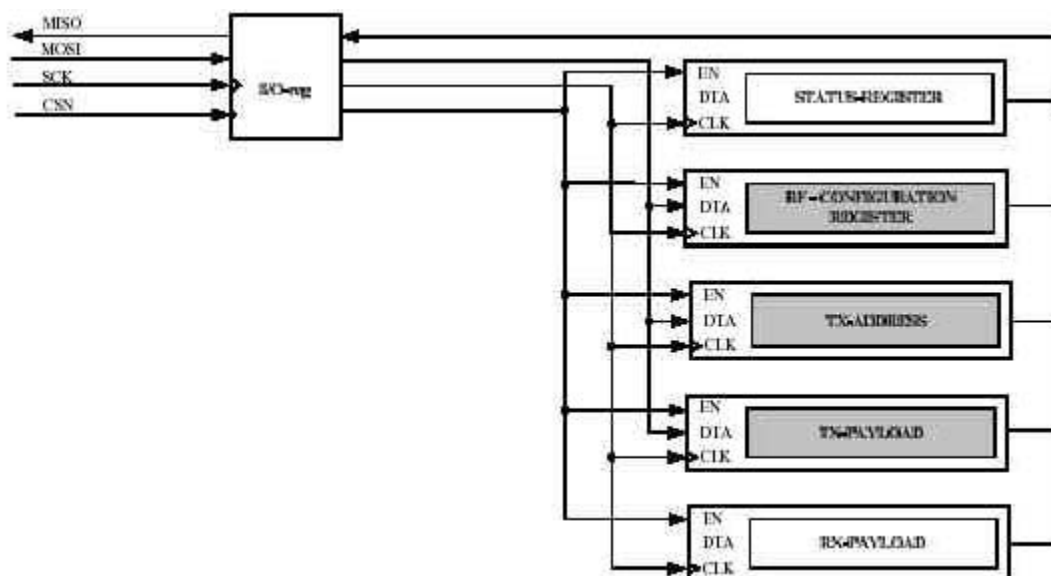

## SPI 接口和5 个内部寄存器

### 状态寄存器Status-Register

寄存器包含数据就绪DR 和地址匹配AM 状态

### RF 配置寄存器RF-Configuration Register

寄存器包含收发器的频率, 输出功率等配置信息

### 发送地址TX-Address

寄存器包含目标器件地址字节长度由配置寄存器设置

### 发送有效数据TX-Payload

寄存器包含发送的有效ShockBurst 数据包数据字节长度由配置

### 寄存器设置

### 接收有效数据TX-Payload

寄存器包含接收到的有效ShockBurst 数据包数据字节长度由配置寄存器设置在寄存器中的有效数据由数据准备就绪DR 指示

## 5.2 SPI 指令设置


当CSN 为低时，SPI接口开始等待一条指令。任何一条新指令均由CSN 的由高到低的转换开始。用于SPI 接口的有用命令见下表：

SPI 串行接口指令设置


SPI 串行接口指令		
指令名称	指令格式	操作
W_CONFIG (WC)	0000AAAA	写配置寄存器AAAA 指出写操作的开始字节字节数量取决于AAAA 指出的开始地址
R_CONFIG (RC)	0001AAAA	读配置寄存器AAAA 指出读操作的开始字节字节数量取决于AAAA 指出的开始地址
W-TX-PAYLOAD (WTP)	00100000	写TX 有效数据1-32 字节写操作全部从字节0 开始
R-TX-PAYLOAD (RTP)	00100001	读TX 有效数据1-32 字节读操作全部从字节0 开始
W-TX-ADDRESS (WTA)	00100010	写TX 地址1-4 字节写操作全部从字节0 开始
R-TX-ADDRESS (RTA)	00100011	读TX 地址1-4 字节读操作全部从字节0 开始
R-RX-PAYLOAD (RRP)	00100100	读RX 有效数据1-32 字节读操作全部从字节0 开始
CHANNEL-CONFIG (CC)	1000pphcccccccc	快速设置配置寄存器中CH-NO HFREQ-PLL 和PA-PWR 的专用命令CH-NO=cccccccc HFREQ-PLL=h PA-PWR=pp

## 5.3 SPI 时序

## SPI 读操作

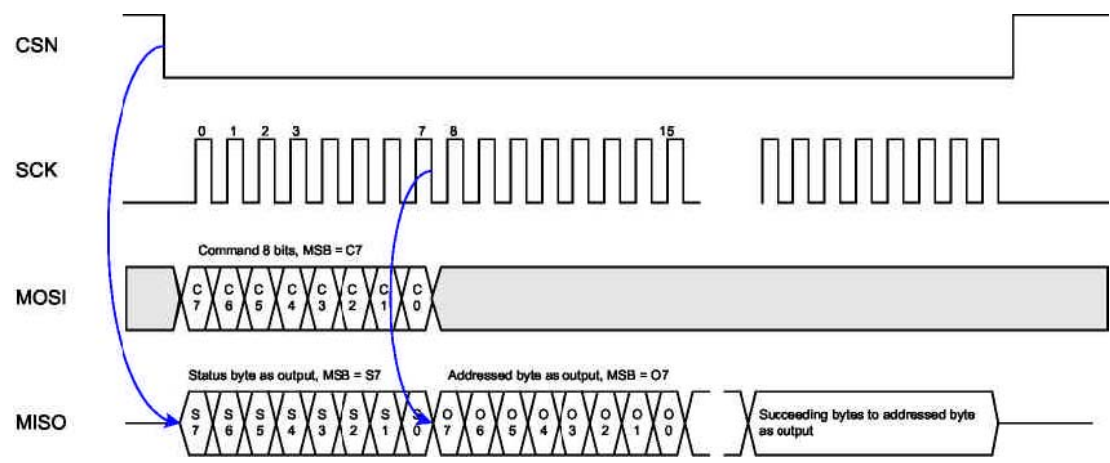

## SPI 写操作

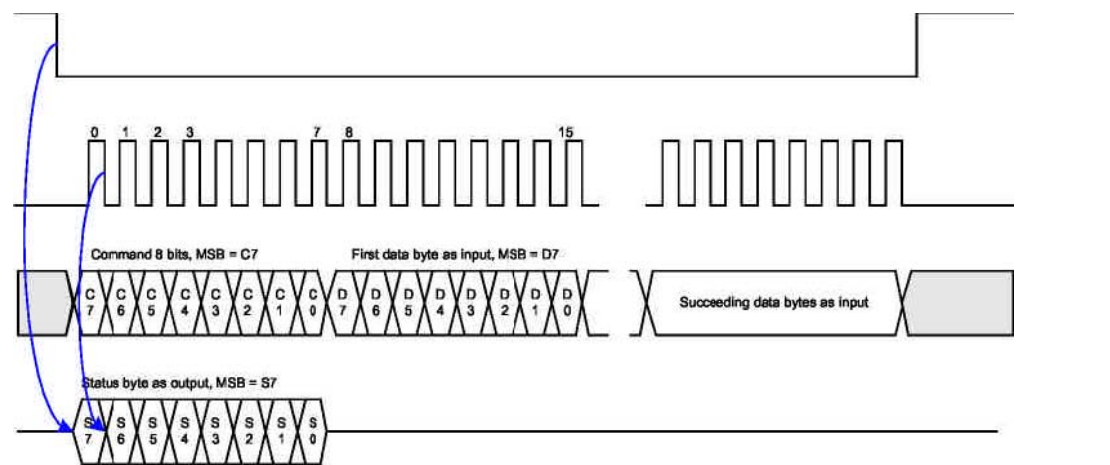



## 5.4 配置寄存器RF-Configuration-Register 说明

参数	位宽	说明
CH_NO	9	同HFREQ_PLL 一起设置中心频率默认值=001101100b=180d FRF=422.4+ CH_NOd/10 *(1+ HFREQ_PLLd)MHZ
HFREQ_ PLL	1	设置PLL 在433 或868/915MHZ 模式默认值=0 0 -器件工作在433MHZ 频段1 -器件工作在868/915MHZ 频段
PA_PWR	2	输出功率默认值=00 00 -10dBm 01 -2dBm 10 +6dBm 11 +10dBm
RX_RED_ PWR	1	降低接收模式电流消耗至1.6mA 灵敏度降低默认值=0 0 -正常模式1 -低功耗模式
AUTO_ RETRAN	1	重发数据如果TX 寄存器的TRX_CE 和TX_EN 被设置为高默认值=0 0 -不重发数据1 -重发数据包
RX_AWF	3	RX 地址宽度默认值=100 001 -1 字节RX 地址宽度100 -4 字节RX 地址宽度
TX_AWF	3	TX 地址宽度默认值=100 001 -1 字节TX 地址宽度100 -4 字节TX 地址宽度
RX_PW	6	RX 接收有效数据宽度默认值=100000 000001 -1 字节RX 有效数据宽度000010 -2 字节RX 有效数据宽度100000 -32 字节RX 有效数据宽度
TX_PW	6	TX 有效数据宽度默认值=100000 000001 -1 字节TX 有效数据宽度000010 -2 字节TX 有效数据宽度100000 -32 字节TX 有效数据宽度
RX_ ADDRESS	32	RX 地址使用字节依赖于RX_AFW 默认值=E7E7E7E7h
UP_CLK_ FREQ	2	输出时钟频率默认值=11 00 -4MHZ 01 -2MHZ 10 -1MHZ 11 -500KHZ
UP_CLK_EN	1	输出时钟使能默认值=1 0 -没有外部时钟1 -外部时钟信号使能
XOF	3	晶体振荡器频率必须依据外部晶体的标称频率设置默认值=100 000 -4MHZ 001 -8MHZ 010 -12MHZ 011 -16MHZ 100 -20MHZ
CRC_EN	1	CRC 校验允许默认值=1 0 -不允许1 -允许
CRC_ MODE	1	CRC 模式默认值=1 0 -8 位CRC 校验位1 -16 位CRC 校验位

公司名称：杭州源中通信技术有限公司

电话：0571-81310832 (13396577962)

官方网址：<http://www.newmsg.com>E-mail：[wenming\\_hu2002@yahoo.com](mailto:wenming_hu2002@yahoo.com)

传真：0571-86919079

官方论坛：<http://www.newmsg.com/bbs>



## 5.5 配置寄存器内容

RF-Configuration-Register ( R/W)		
字节#	内容位[7 0] MSB=BIT[7]	初始化值
0	Bit[7 0]	0110_1100
1	Bit[7:6] 没用 AUTO_RETRAN RX_RED_PWR PA_PWR[1:0] HFREQ_PLL CH_NO[8]	0000_0000
2	Bit[7] 没用 TX_AFW[2:0] Bit[3] 没用 RX_AFW[2:0]	0100_0100
3	Bit[7:6] 没用 RX_PWR[5:0]	0010_0000
4	Bit[7:6] 没用 TX_PWR[5:0]	0010_0000
5	RX 地址0 字节	E7
6	RX 地址1 字节	E7
7	RX 地址2 字节	E7
8	RX 地址3 字节	E7
9	CRC_ 模式 CRC 校验允许 X_OF[2:0] UP_CLK_EN UP_CLK_FREQ[1:0]	1110_0111

TX_PAYLOAD (R/W)		
字节#	内容位[7 0] MSB=BIT[7]	初始化值
0	TX_PAYLOAD[7:0]	X
1	TX_PAYLOAD[15:8]	X
		X
		X
30	TX_PAYLOAD[247:240]	X
31	TX_PAYLOAD[255:248]	X

TX_ADDRESS (R/W)		
字节#	内容位[7 0] MSB=BIT[7]	初始化值
0	TX_ADDRESS[7:0]	E7
1	TX_ADDRESS [15:8]	E7
2	TX_ADDRESS [23:16]	E7
3	TX_ADDRESS [31:24]	E7

RX_PAYLOAD (R)		
字节#	内容位[7 0] MSB=BIT[7]	初始化值
0	RX_PAYLOAD[7:0]	X
1	RX_PAYLOAD[15:8]	X
		X
		X
30	RX_PAYLOAD[247:240]	X

公司名称: 杭州源中通信技术有限公司  
 电话: 0571-81310832 (13396577962)  
 官方网址: <http://www.newmsg.com>  
 E-mail: [wenming\\_hu2002@yahoo.com](mailto:wenming_hu2002@yahoo.com)

传真: 0571-86919079  
 官方论坛: <http://www.newmsg.com/bbs>

31	RX_PAYLOAD[255:248]	X
----	---------------------	---

STATUS_REGISTER(R)		
字节#	内容位[7 0] MSB=BIT[7]	初始化值
0	AM bit[6] 没用DR bit[4:0] 没用	E7

注意：射频寄存器的各位的长度是固定的。然而，在 ShockBurst<sup>TM</sup> 收发过程中，TX\_PAYLOAD、RX\_PAYLOAD、TX\_ADDRESS 和 RX\_ADDRESS 4 个寄存器使用字节数由配置字决定。RF905 进入关机模式或空闲模式时，寄存器中的内容保持不变。

## 六、NewMsg-RF905 编程指南

使用 NewMsg-RF905 模块无需掌握任何专业无线或高频方面的理论，读者只需要具备一定的 C 语言程序基础即可。本文档没有涉及到的问题，读者可以参考 nRF905 官方手册，或者进入 NewMsg 官方技术论坛 <http://www.newmsg.com/bbs> 提问。

### 6.1 [nRF905 配置寄存器]

RF-Configuration-Register( R/W)		
字节#	内容位[7: 0]，MSB=BIT[7]	初始化值
0	Bit[7: 0] CH_NO[7:0]	0110_1100
1	Bit[7:6]没用，AUTO_RETRAN，RX_RED_PWR，PA_PWR[1:0]，HFREQ_PLL，CH_NO[8]	0000_0000
2	Bit[7] 没用，TX_AFW[2:0]， Bit[3] 没用， RX_AFW[2:0]	0100_0100
3	Bit[7:6]没用，RX_PWR[5:0]	0010_0000
4	Bit[7:6]没用，TX_PWR[5:0]	0010_0000
5	RX 地址 0 字节	E7
6	RX 地址 1 字节	E7
7	RX 地址 2 字节	E7
8	RX 地址 3 字节	E7
9	CRC_模式， CRC 校验允许，XOF[2:0]， UP_CLK_EN，UP_CLK_FREQ[1:0]	1110_0111

字节 0:

[7: 0] CH\_NO[7: 0]:

连同字节 1 的 CH\_NO[8]和 HFREQ\_PLL 控制 905 的载波频段

参考设置:

Operating frequency	HFREQ_PLL	CH_NO
430.0 MHz	[0]	[001001100]
433.1 MHz	[0]	[001101011]
433.2 MHz	[0]	[001101100]
434.7 MHz	[0]	[001111011]

公司名称: 杭州源中通信技术有限公司  
 电话: 0571-81310832 (13396577962)  
 官方网址: <http://www.newmsg.com>  
 E-mail: [wenming\\_hu2002@yahoo.com](mailto:wenming_hu2002@yahoo.com)

传真: 0571-86919079  
 官方论坛: <http://www.newmsg.com/bbs>

862.0 MHz	[1]	[001010110]
868.2 MHz	[1]	[001110101]
868.4 MHz	[1]	[001110110]
869.8 MHz	[1]	[001111101]
902.2 MHz	[1]	[100011111]
902.4 MHz	[1]	[100100000]
927.8 MHz	[1]	[110011111]

载波频率的计算公式:

$$f_{OP} = (422.4 + (CH\_NO/10)) \cdot (1 + HFREQ\_PLL) \text{ MHz}$$

字节 1:

[0] CH-NO [8] : 参见字节 0

[1] HFREQ-PLL :

0 - 器件工作在 433MHZ 频段

1 - 期间工作在 868/915MHZ 频段

[3: 2] PA-PWR :

输出功率

00 -10dBm (默认)

01 -2dBm

10 +6dBm

11 +10dBm

[4] RX\_RED\_PWR :

降低接收模式电流消耗至 1.6mA，灵敏度降低。

0 - 正常模式（默认）

1 - 低功耗模式

[5] AUTO\_RETRAN:

自动重发 TX 寄存器中的数据包, 如果 TRX\_CE 和 TX\_EN 被设置为高。

0 - 不重发数据包（默认）

1 - 自动重发数据包

[7:6] 保留

## 字节 2

[2:0] RX\_AWF [2:0] :

RX 地址宽度

001 - 1 字节 RX 地址宽度（默认）

100 - 4 字节 RX 地址宽度

[3] 保留

[6:4] TX\_AWF [2:0] :

TX 地址宽度

001 - 1 字节 TX 地址宽度

100 - 4 字节 TX 地址宽度

[7] 保留

字节 3

[5: 0] RX\_PW [5: 0] :

RX 接收有效数据宽度

000001 - 1 字节 RX 有效数据宽度

000010 - 2 字节 RX 有效数据宽度

... ..

100000 - 32 字节 RX 有效数据宽度

[7: 6] 保留

字节 4

[5: 0] TX\_PW [5: 0] :

TX 发送有效数据宽度

000001 - 1 字节 TX 有效数据宽度

000010 - 2 字节 TX 有效数据宽度

... ..

公司名称: 杭州源中通信技术有限公司

电话: 0571-81310832 (13396577962)

官方网址: <http://www.newmsg.com>

E-mail: [wenming\\_hu2002@yahoo.com](mailto:wenming_hu2002@yahoo.com)

传真: 0571-86919079

官方论坛: <http://www.newmsg.com/bbs>

100000 - 32 字节 TX 有效数据宽度

[7: 6] 保留

字节 5: RX 地址 0 字节

字节 6: RX 地址 1 字节

字节 7: RX 地址 2 字节

字节 8: RX 地址 3 字节

字节 9

[1: 0] UP\_CLK\_FREQ [1: 0]:

输出时钟频率

00 - 4MHZ

01 - 2MHZ

10 - 1MHZ

11 - 500KHZ

[2] UP\_CLK\_EN :

输出时钟使能

0 - 没有外部时钟

1 - 外部时钟信号使能 (默认)

[5: 3] X0F [2: 0] :

晶体振荡器频率，必须依据外部晶体的标称频率设置

(无线模块上 905 芯片外接晶振的频率)

000 - 4MHZ

001 - 8MHZ

010 - 12MHZ

011 - 16MHZ

100 - 20MHZ (默认)

[6] CRC\_EN :

CRC 校验允许

0 - 部允许

1 - 允许 (默认)

[7] CRC\_MODE :

CRC 模式

0 - 8 位 CRC 校验位

1 - 16 位 CRC 校验位 (默认)

范例程序中的相关代码段:

```
/*nRF905 寄存器配置参数*/
```

```
typedef struct RFConfig
```

```
{
```



```
    uchar n;  
  
    uchar buf[10];  
  
} RFConfig;  
  
code RFConfig RxTxConf =  
{  
  
    10,  
  
    0x4c, 0x0c, 0x44, 0x20, 0x20, 0xcc, 0xcc, 0xcc, 0xcc, 0x58  
  
};
```

//buf[10] 中数据对应 字节 0 ~ 字节 9，具体内容可参考上文寄存器配置章节

//注:对于频段设置参数 CH\_NO, 在我们提供的范例程序中 CH\_NO[7:0] 的值为 0x4c。我们不建议各位用户使用其他数值，因为我们的模块在硬件上只适应 430MHz 左右的频率，为了达到最好的效果，软件参数上应当与硬件匹配，否则会影响通讯距离。

## 6.2 [通过 SPI 接口向 nRF905 配置寄存器读写配置信息]

nRF905 通过 SPI 接口与单片机通讯，因此必须首先了解 SPI 接口。

[SPI 概念] SPI 外围串行接口由四条线构成：

MOSI 主机输出从机输入      （主机写操作）

MISO 主机输入从机输出      （主机读操作）

SCK 串行时钟信号，由主机控制

CSN 片选信号，低电平有效

//<SPI 写操作 代码>

```
void SpiWrite(uchar byte)
{
    uchar i;

    DATA_BUF=byte;          // Put function's parameter into a
bdata variable

    for (i=0;i<8;i++)        // Setup byte circulation bits
    {
        if (flag)            // flag = DATA_BUF^7;

            MOSI=1;

        else

            MOSI=0;

        SCK=1;                // Set clock line high

        DATA_BUF=DATA_BUF<<1; // Shift DATA_BUF

        SCK=0;                // Set clock line low

    }
}
```

**步骤一：MOSI 线准备好需要发送的数据位**

步骤二：SCK 置高，器件读取 MOSI 线上的数据

步骤三：SCK 置低，准备发送数据的下一位

以上步骤循环执行 8 次，通过 SPI 向器件发送数据完成！

需要注意的是：数据的传输时，高位在前，低位在后。

//<SPI 读操作 代码>

```
uchar SpiRead(void)
{
    uchar i;
    for (i=0; i<8; i++)        // Setup byte circulation bits
    {
        DATA_BUF=DATA_BUF<<1;    // Right shift DATA_BUF
        SCK=1;                    // Set clock line high
        if (MISO)
            flag1=1;              // flag1 = DATA_BUF^0;
        else
            flag1=0;
        SCK=0;                    // Set clock line low
    }

    return DATA_BUF;            // DATA_BUF 为接收到的完整数据
}
```

公司名称：杭州源中通信技术有限公司

电话：0571-81310832 (13396577962)

官方网址：<http://www.newmsg.com>

E-mail：[wenming\\_hu2002@yahoo.com](mailto:wenming_hu2002@yahoo.com)

传真：0571-86919079

官方论坛：<http://www.newmsg.com/bbs>

步骤一：MISO 线准备好需要发送的数据位

步骤二：SCK 置高，主机读取 MISO 线上的数据

步骤三：SCK 置低，准备接收数据的下一位

以上步骤循环执行 8 次，通过 SPI 从器件上读数据完成！

需要注意的是：数据的传输时，高位在前，低位在后。

//<主机通过 SPI 接口向 905 配置寄存器写入信息>

```
void Config905(void)
```

```
{
```

```
    uchar i;
```

```
    CSN=0;                      // CSN 片选信号，SPI 使能
```

```
    SpiWrite(WC);                // Write config command 写放配置
```

命令

```
    for (i=0; i<RxTxConf.n; i++)    // Write configuration words
```

写放配置字

```
{
```

```
    SpiWrite(RxTxConf.buf[i]); //RxTxConf 保存预先设置好
```

的配置信息

公司名称：杭州源中通信技术有限公司

电话：0571-81310832 (13396577962)

官方网址：<http://www.newmsg.com>

E-mail：[wenming\\_hu2002@yahoo.com](mailto:wenming_hu2002@yahoo.com)

传真：0571-86919079

官方论坛：<http://www.newmsg.com/bbs>

```
}  
  
    CSN=1;                // 结束 SPI 数据传输  
  
}
```

步骤一：CSN 置低电平，SPI 接口开始等待第一条指令

步骤二：调用 SpiWrite 函数，向器件发送 WC 信号，准备写入配置信息

（SpiWrite 函数在上文讲解）

步骤三：反复调用 SpiWrite 函数，向器件配置寄存器写入配置信息

步骤四：CSN 置高电平，结束 SPI 通讯。

nRF905 配置完成！

代码中 nRF905 SPI 接口指令的宏定义

//（以下操作全部从对应寄存器的字节 0 开始）

```
#define WC      0x00      // 写配置寄存器（RF-Configuration  
Register）
```

```
#define RC      0x10      // 读配置寄存器（RF-Configuration  
Register）
```

```
#define WTP     0x20      // 向 TX-Payload 寄存器写入发送有效  
数据
```

```
#define RTP     0x21      // 从 TX-Payload 寄存器读取发送有效  
数据
```

```
#define WTA    0x22    // 向 TX-Address 寄存器写入发送地址
#define RTA    0x23    // 从 TX-Address 寄存器读取发送地址
#define RRP    0x24    // 从 RX-Payload 寄存器读取接收到的
有效数据
```

//使用 nRF905 发送数据

```
void TxPacket(void)
```

```
{
    uchar i;

    CSN=0;

    SpiWrite(WTP);          // Write payload command

    for (i=0; i<32; i++)
    {
        SpiWrite(TxBuf[i]);    // Write 32 bytes Tx data
    }

    CSN=1;                  // Spi disable

    Delay(1);

    CSN=0;                  // Spi enable for write a spi
command
```

```
SpiWrite(WTA);           // Write address command

for (i=0; i<4; i++)      // Write 4 bytes address
{
    SpiWrite(RxTxConf.buf[i+5]);
}

CSN=1;                   // Spi disable

TRX_CE=1;                // Set TRX_CE high, start Tx data
transmission

Delay(1);                // while (DR!=1);

TRX_CE=0;                // Set TRX_CE low
}
```

步骤一：通过 SpiWrite 函数发送 WTP 命令，准备写入 TX 有效数据

步骤二：循环调用 SpiWrite 向 TX-Payload 寄存器写入 TX 有效数据

（中间夹有 CSN 电平变化）

步骤三：延时

步骤四：通过 SpiWrite 函数发送 WTA 命令，准备写入 TX 地址

步骤五：循环调用 SpiWrite 向 TX-Address 寄存器写入 TX 地址

步骤六：TRX\_CE=1；开始发送数据

延时，nRF905 数据发送完成

当 nRF905 接收到一条完成的信息时，会将 DR 引脚置高。

//这段代码和范例中提供的有所不同，做了较大的简化，只留下必要的部分

```
void RxPacket(void)
{
    uchar i;

    TRX_CE=0;                // Set nRF905 in standby mode

    CSN=0;                   // Spi enable for write a spi
command
    SpiWrite(RRP);           // Read payload command

    for (i=0; i<32; i++)
    {
        RxBuf[i]=SpiRead(); // Read data and save to buffer
    }

    CSN=1;                   // Disable spi

    while (DR||AM);

    TRX_CE=1;
}
```

步骤一：TRX\_CE=0；必须将此引脚置低，使 905 进入 standby 模式

步骤二：发送 RRP 指令



步骤三：循环调用 SpiRead 函数，读取接收到的数据

步骤四：等待 DR 和 AM 引脚复位为低电平

（中间夹有 CSN 电平变化）

数据包接收完成！

注：

AM 地址匹配，接收到有效地址，被置高

DR 接收到有效数据包，并解码后，被置高

当所有有效数据被读取后，nRF905 将 AM 和 DR 置低

最后需要注意的是，必须首先设置器件的发送/接收模式才能保证有效的数据发送接收

//<设置器件为发送模式>

```
void SetTxMode(void)
```

```
{
```

```
    TX_EN=1;
```

```
    TRX_CE=0;
```

```
    Delay(1);           // delay for mode change(>=650us)
```

```
}
```

//<设置器件为接收模式>

```
void SetRxMode(void)
```

公司名称：杭州源中通信技术有限公司

电话：0571-81310832 (13396577962)

官方网址：<http://www.newmsg.com>

E-mail：[wenming\\_hu2002@yahoo.com](mailto:wenming_hu2002@yahoo.com)

传真：0571-86919079

官方论坛：<http://www.newmsg.com/bbs>

```

{
    TX_EN=0;

    TRX_CE=1;

    Delay(1);          // delay for mode change (>=650us)

}

```

### 6.3 [SPI 接口相关数据]

PARAMETER	SYMBOL	MIN	MAX	UNITS
Data to SCK Setup	Tdc	5		ns
SCK to Data Hold	Tdh	5		ns
CSN to Data Valid	Tcsd		45	ns
SCK to Data Valid	Tcd		45	ns
SCK Low Time	Tcl	40		ns
SCK High Time	Tch	40		ns
SCK Frequency	Tsck	DC	10	MHz
SCK Rise and Fall	Tr,Tf		100	ns
CSN to SCK Setup	Tcc	5		ns
SCK to CSN Hold	Tcch	5		ns
CSN Inactive time	Tcwh	500		ns
CSN to Output High Z	Tcdz		45	ns

Table 8 SPI timing parameters ( $C_{load} = 10pF$ ).

在使用高性能的单片机作为 nRF905 的主机时需要考虑这个表格中的相关数据。

### 6.4 [器件模式切换时间]

nRF905 timing	Max.
PWR_DWN → ST_BY mode	3 ms
STBY → TX ShockBurst™	650 μs
STBY → RX ShockBurst™	650 μs
RX ShockBurst™ → TX ShockBurst™	550 μs
TX ShockBurst™ → RX ShockBurst™	550 μs

## 七、 备注

NewMsg 开发团队成立于 2005 年 1 月 1 日，于 2005 年 8 月 8 日在杭州注册 杭州源中通信技术有限公司。

我们团队由拥有博士和硕士文凭的专业人才组成，专注于电子相关领域，对光电子技术等当前最新电子技术进行实时跟踪，并开展了一些前期的相关工作。

欢迎电子行业同仁前来访问和洽谈项目合作，欢迎提出新产品需求。

## 八、 联系方式

官方网站: <http://www.newmsg.com>

官方技术讨论区: <http://www.newmsg.com/bbs>

电话: 0571-81310832 86919079 13396577962

传真: 0571-86919079

Email: [wenming\\_hu2002@yahoo.com](mailto:wenming_hu2002@yahoo.com)

MSN: [wenming\\_hu2002@hotmail.com](mailto:wenming_hu2002@hotmail.com) QQ: 4018749

地址: 浙江省杭州市江干区下沙高教园区杭州电子科技大学第二实验楼 4 层

公司名称: 杭州源中通信技术有限公司  
电话: 0571-81310832 (13396577962)  
官方网址: <http://www.newmsg.com>  
E-mail: [wenming\\_hu2002@yahoo.com](mailto:wenming_hu2002@yahoo.com)

传真: 0571-86919079  
官方论坛: <http://www.newmsg.com/bbs>