

EMS K64

2023

DECEMBER 25

VIỆN TỰ ĐỘNG HÓA KTQS

Tác giả: Sái Văn Cường

SĐT: 0968525009

E-mail: svcuonghvkts@gmail.com



EMS K64

TÀI LIỆU
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ HƯỚNG
DẪN SỬ DỤNG

PHẦN MỀM GIÁM SÁT, QUẢN LÝ VÀ CẢNH BÁO MÔI
TRƯỜNG KHO EMS K64

Tài liệu hướng dẫn cài đặt và hướng dẫn sử dụng áp dụng cho bộ PHẦN MỀM GIÁM SÁT, QUẢN LÝ VÀ CẢNH BÁO MÔI TRƯỜNG KHO EMS K64, bao gồm:

STT	Phần mềm	Tính năng
1	Phần mềm giám sát, quản lý và cảnh báo môi trường kho EMS K64 (phiên bản v1.0)	Phần mềm được thiết kế phục vụ cho Kho K64 để tiếp nhận và quản lý dữ liệu giám sát các tham số môi trường Kho tự động liên tục. Các chức năng chính của phần mềm gồm: <ul style="list-style-type: none">- Thu nhận dữ liệu từ các điểm giám sát tự động, liên tục.- Theo dõi, giám sát liên tục và cảnh báo khi có tham số vượt ngưỡng cho phép.- Lưu trữ và quản lý dữ liệu giám sát tham số môi trường Kho và dữ liệu khách đăng ký vào – ra.- Xuất báo cáo theo định dạng HTML, WORD, EXCEL-
2	Tài liệu hướng dẫn cài đặt và sử dụng kèm theo phần mềm EMS K64	Giải thích cách sử dụng phần mềm để thực hiện một tác vụ cụ thể


Nếu trong quá trình sử dụng phần mềm và bạn có thắc mắc hay gặp vấn đề gì không được hướng dẫn trong tài liệu này, hãy liên hệ tới tác giả phần mềm theo số điện thoại 0968525009 hoặc E-mail: svcuonghvkts@gmail.com để được hỗ trợ và giải đáp.

I. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT


Bộ cài đặt phần mềm **EMS K64** có tên là **EMSK64_1.0_setup** và tệp của nó trên máy tính là “EMSK64_1.0_setup.exe” với biểu tượng .

1. CÀI ĐẶT


Bước 1: Trong thư mục cài đặt chạy tập tin “EMSK64_1.0_setup.exe”. Chọn đồng ý với điều khoản “I accept the agreement” và ấn “Next” và bấm Next sau khi hộp thoại cài đặt hiển thị.

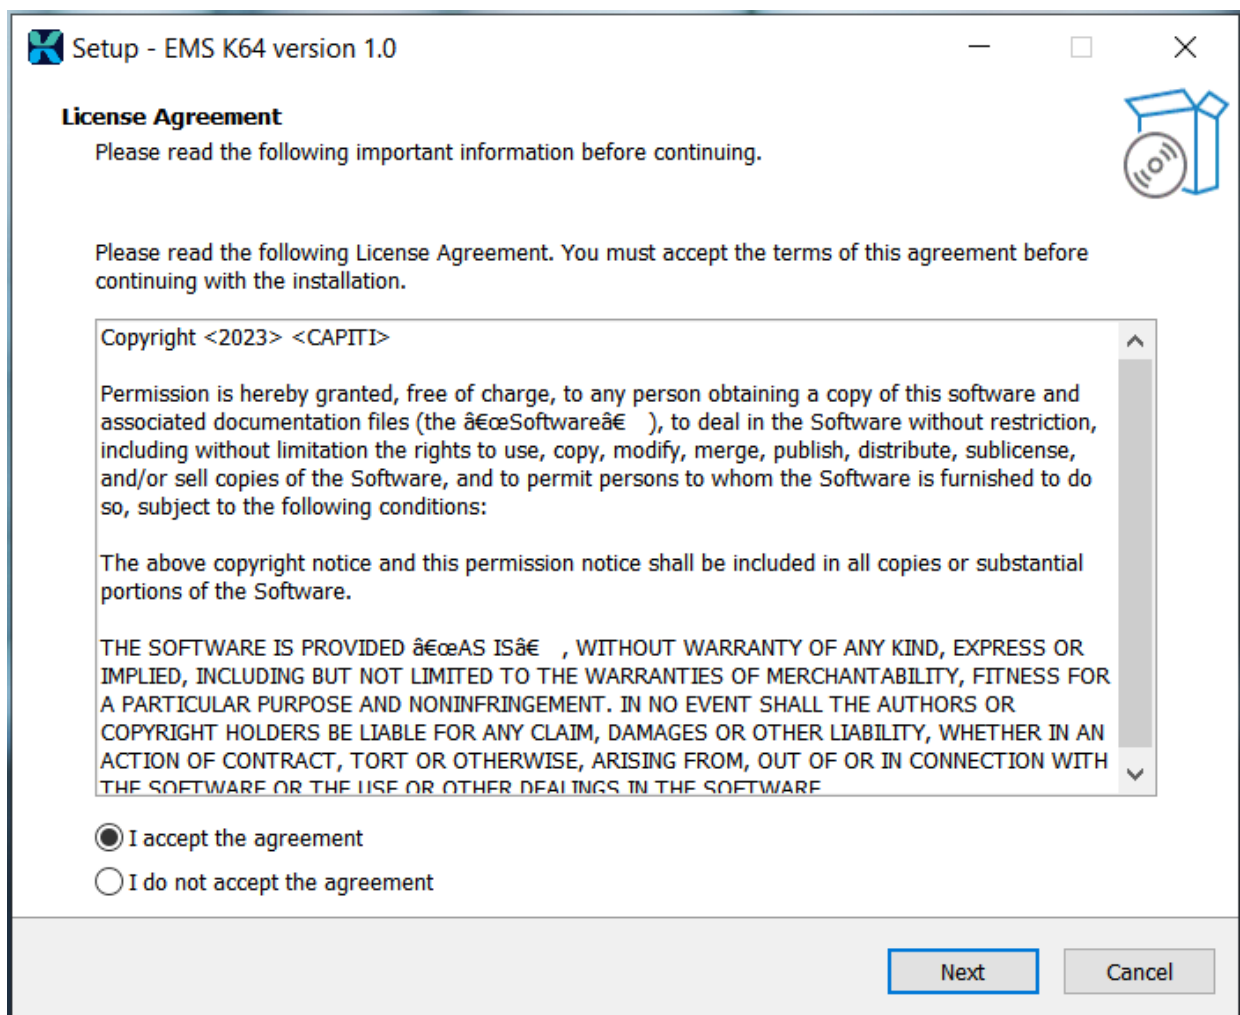


Bước 2: Chọn thư mục cài đặt phần mềm và bấm Next.

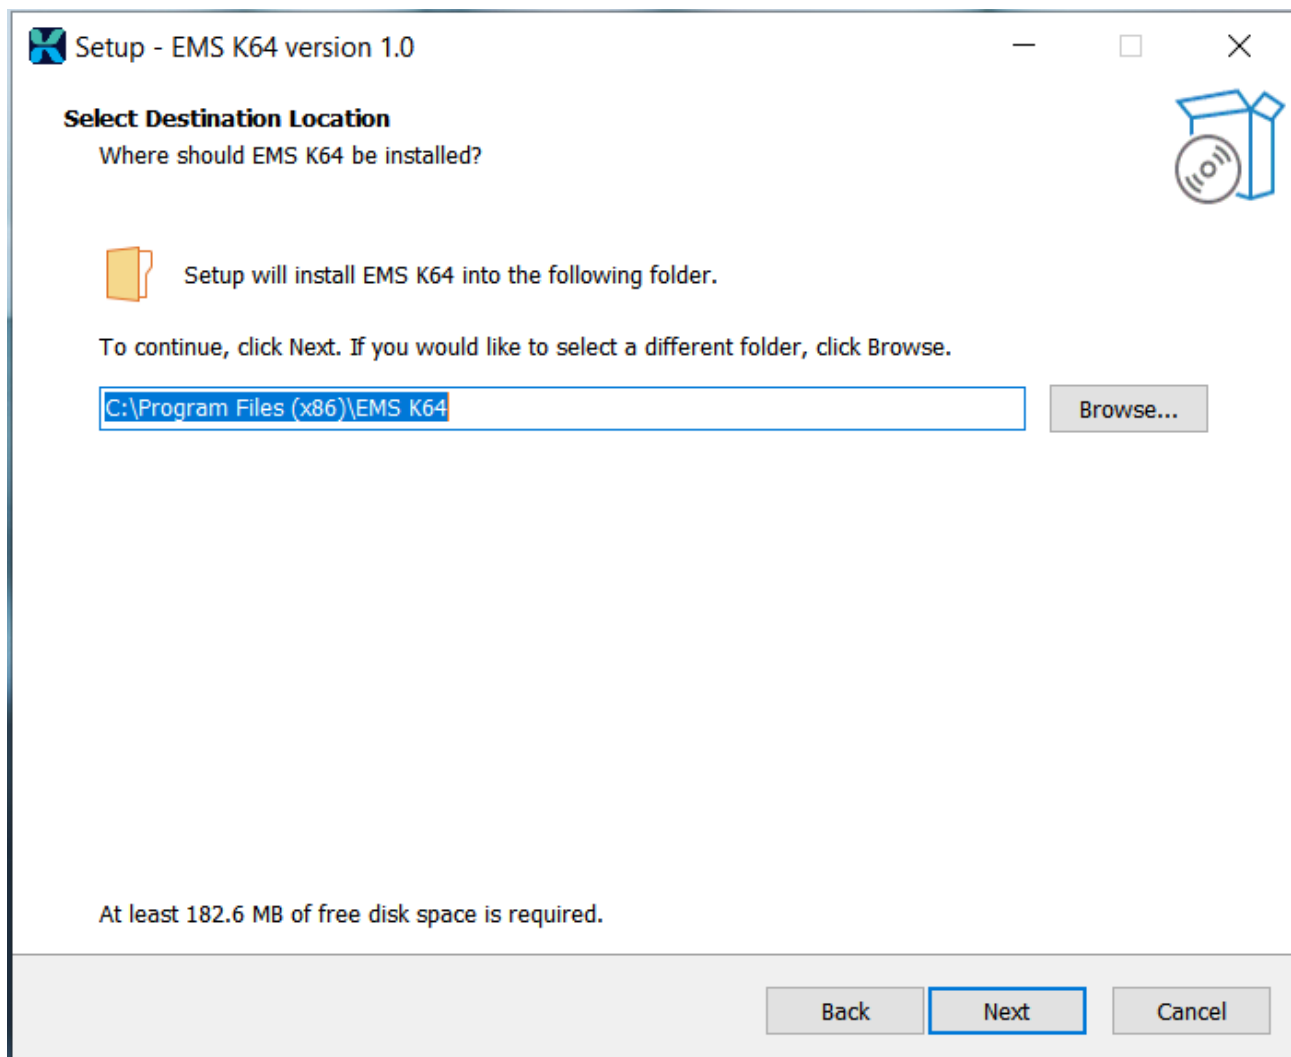


Bước 3: Chọn “Create a desktop shortcut” nếu người dùng muốn tạo lối tắt đến màn hình Desktop cho phần mềm và ấn “Next”.

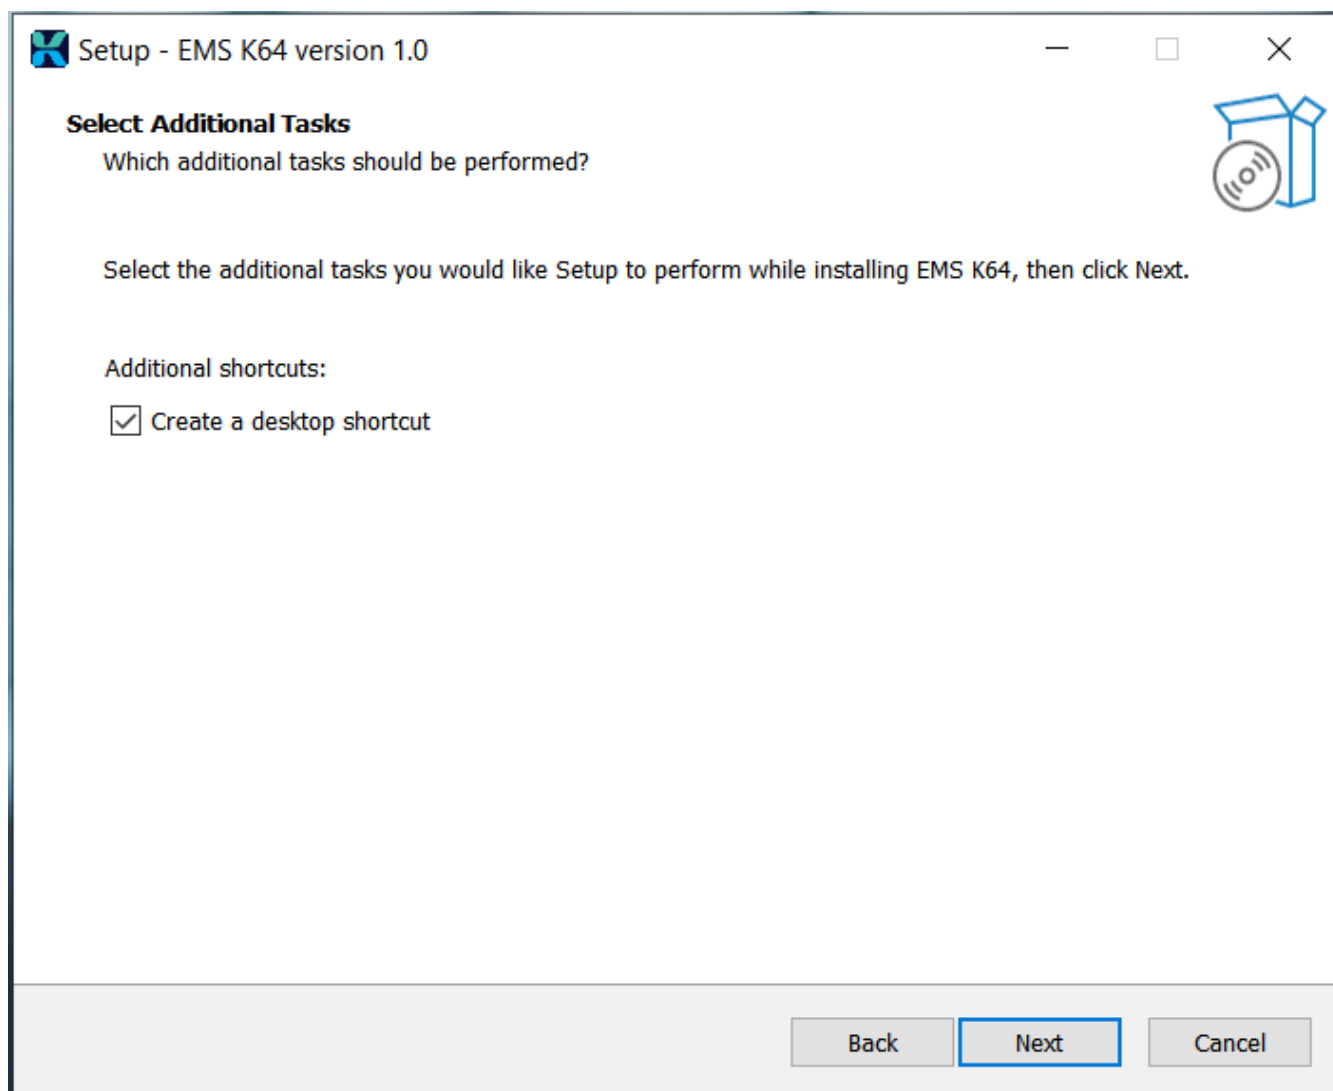


Bước 4: Chọn “Install” để thực hiện cài đặt.

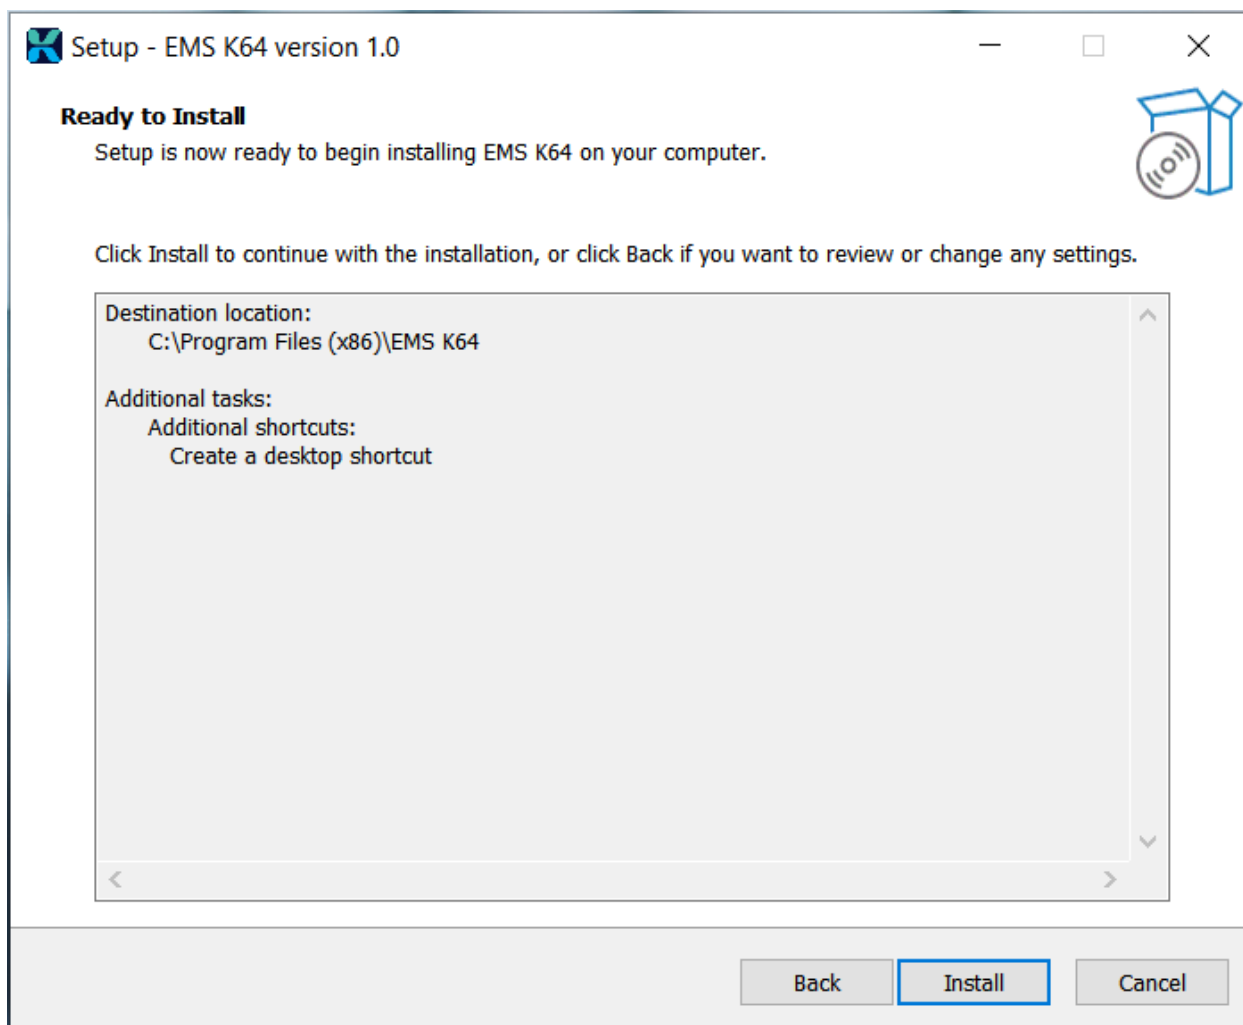

Quá trình cài đặt sẽ diễn ra trong khoảng hơn 10s:

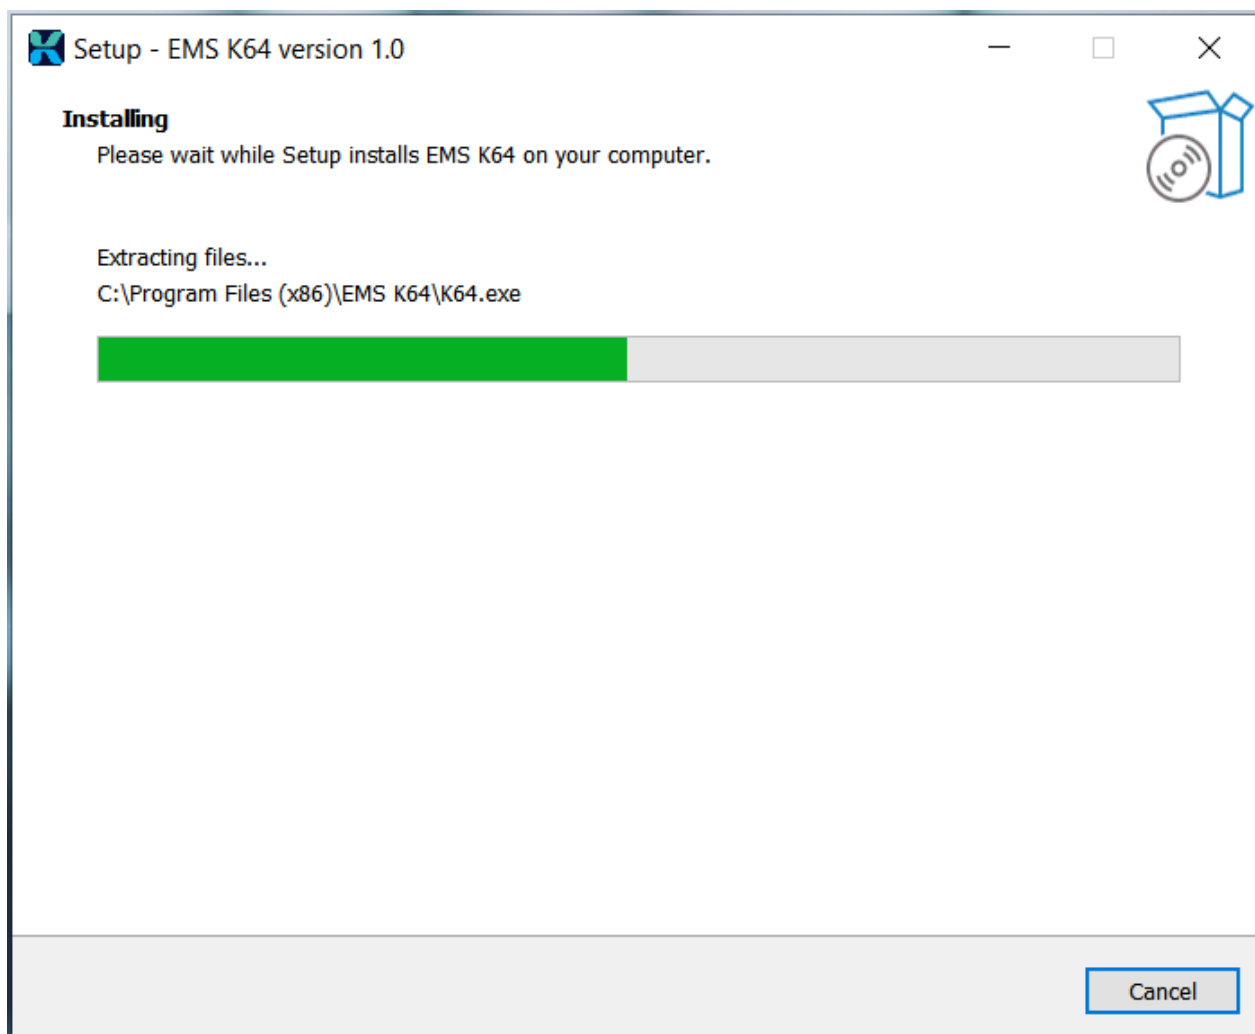

Bước 5: Bấm “Finish” để kết thúc cài đặt phần mềm. Tại đây nếu muốn chọn khởi chạy phần mềm ngay thì tích chọn vào “Launch EMS K64”.

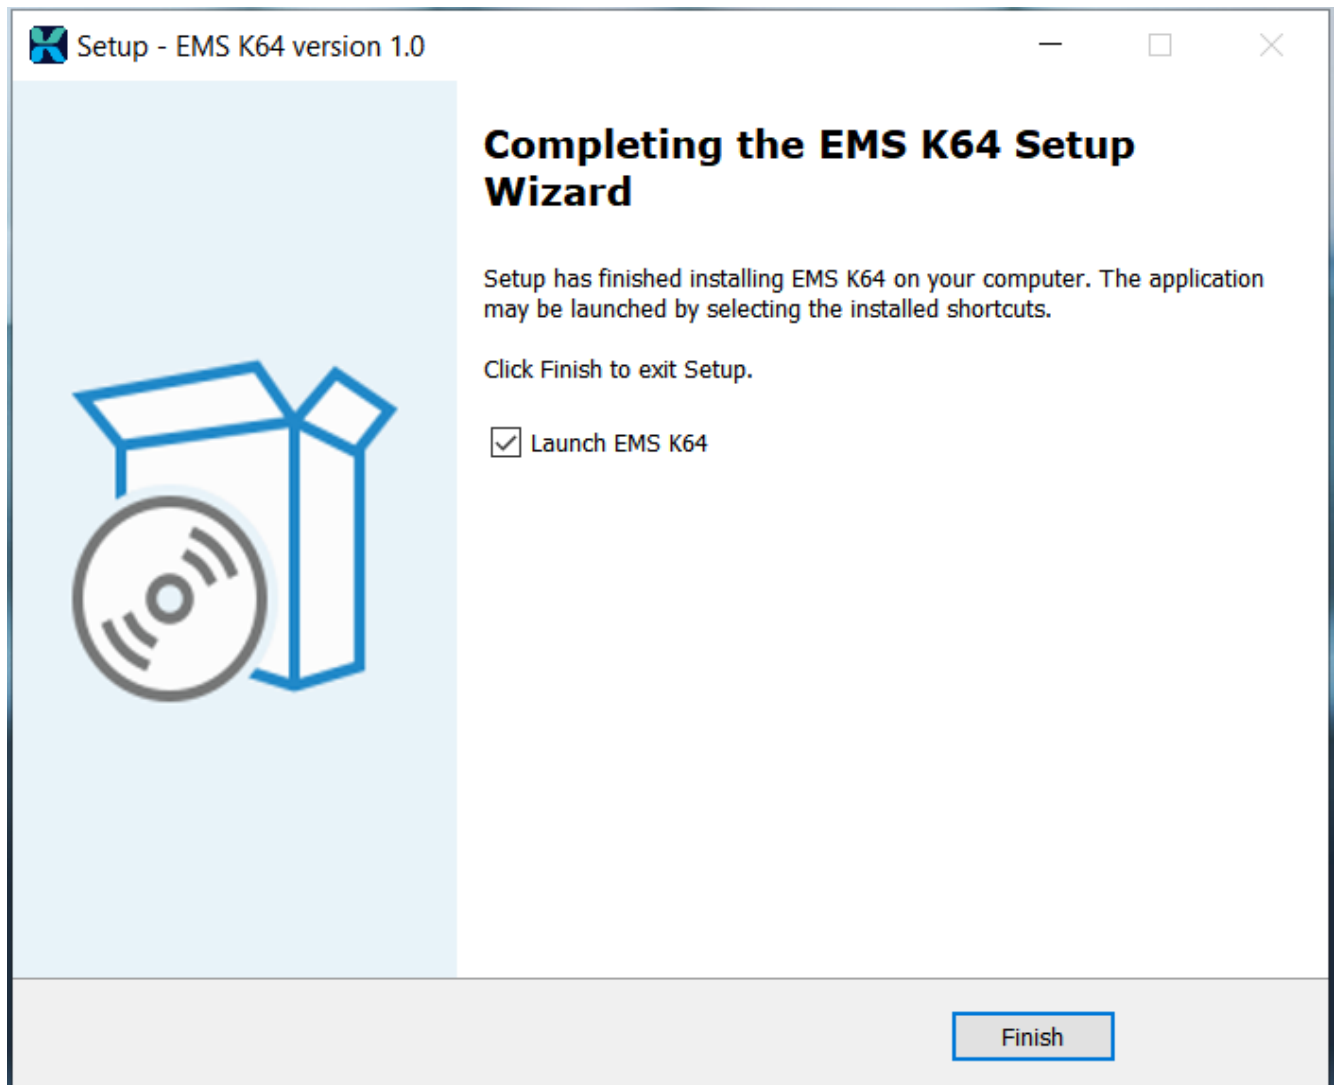

II. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM

Phần mềm **EMS K64** cho phép người dùng thu thập, lưu trữ và quản lý dữ liệu về các tham số môi trường kho K64 với các thao tác như sau:

1. Hướng dẫn mở, tắt chương trình phần mềm


Để mở phần mềm giám sát, quản lý và cảnh báo môi trường Kho **EMS K64**, người dùng thao tác như sau:

Bước 1: Từ Desktop (màn hình máy vi tính), tìm kiếm biểu tượng:



Hình 1. Biểu tượng phần mềm EMS K64

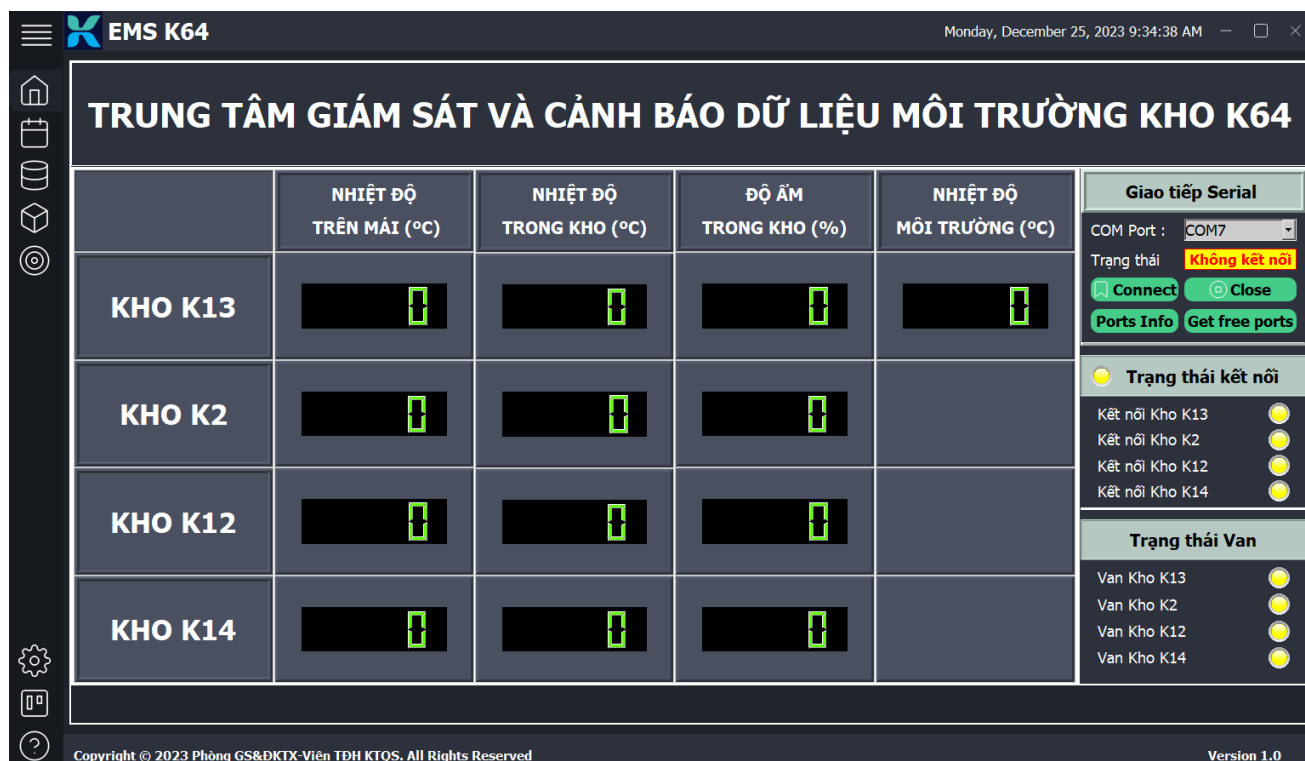

Bước 2: Kích đúp vào biểu tượng để mở chương trình. Khi đó, giao diện phần mềm hiển thị như sau:




Hình 2. Giao diện phần mềm

Để tắt phần mềm, thao tác như sau: Tắt phần mềm bằng cách ấn chuột vào phím Đóng (X) ở góc trên cùng bên phải màn hình hoặc ấn tổ hợp phím Alt+F4.

2. Thanh menu chức năng của phần mềm


Ở chế độ mặc định, thanh Menu chức năng của phần mềm luôn ở trạng thái thu nhỏ. Để mở rộng đầy đủ thanh Menu, người dùng ấn chuột vào biểu tượng  nằm ở góc trái trên cùng của phần mềm. Để thu nhỏ lại thanh Menu chức năng, người dùng ấn chuột vào biểu tượng  như thể hiện trong hình 3 dưới đây.

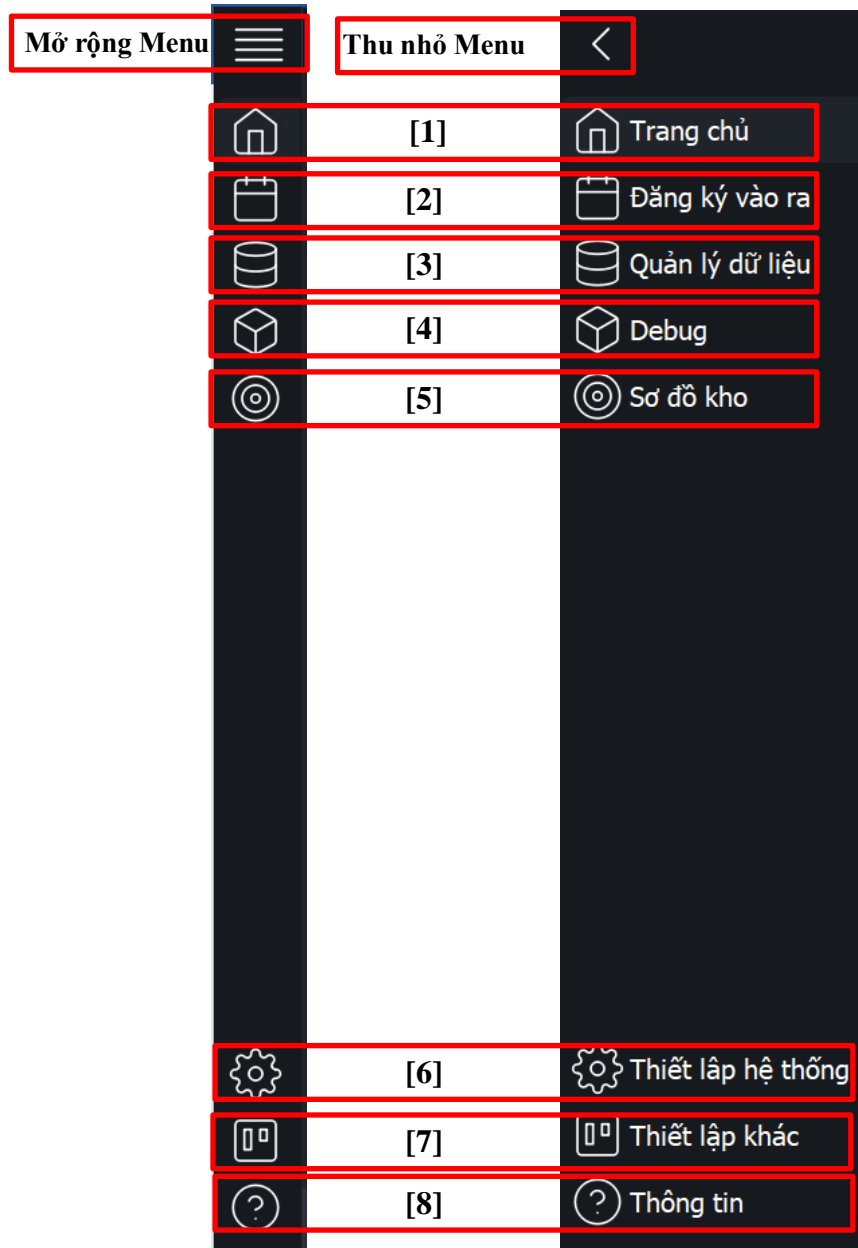

Hình 3. Menu chức năng phần mềm EMS K64

3. Cửa sổ trang chủ của phần mềm


Ở chế độ mặc định, phần mềm hiển thị cửa sổ trang chủ như thể hiện trong hình 4. Khi người dùng thực hiện các tác vụ khác, phần mềm chuyển sang hiển thị các cửa sổ khác nhau để thực thi tác vụ. Nếu muốn quay lại cửa sổ trang chủ như trong hình 4 người dùng ấn chuột vào biểu tượng ở vùng [1]. Các thông số đo lường các giá trị môi trường giám sát như nhiệt độ và độ ẩm được hiển thị ở vùng [2] theo 4 vị trí tương ứng với 4 Kho. Tại mỗi kho hiển thị theo thứ tự: Nhiệt độ trên mái | Nhiệt độ trong Kho | Độ ẩm trong Kho. Riêng tại hàng đầu tiên (Kho K13), ở ô cuối cùng hiển thị thêm Nhiệt độ môi trường, đây là nhiệt độ điểm đo môi trường đặt tại lán cứu hỏa. Các giá trị đo lường được hiển thị dưới dạng LED 7 thanh. Ở trạng thái bình thường, LED có màu xanh lá cây, khi giá trị đo được không vượt ngưỡng cảnh báo thiết lập. Khi giá trị đo vượt ngưỡng thì LED sẽ chuyển sang màu đỏ.

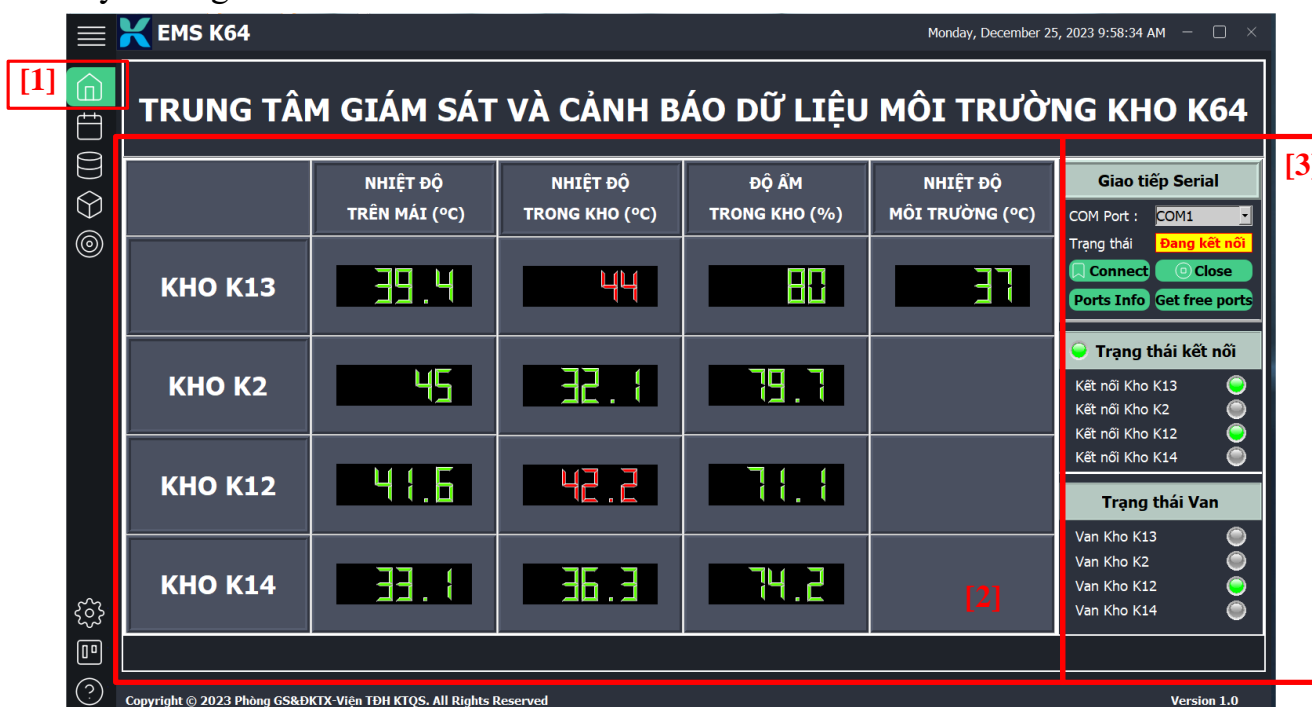

Hình 4. Cửa sổ trang chủ của phần mềm

Ở vùng thứ [3] bố trí thiết lập truyền thông giao tiếp với Tủ điều khiển giám sát trung tâm và hiển thị các trạng thái phản hồi về từ Tủ điều khiển giám sát trung tâm. Ô **COM Port** cho phép người dùng lựa chọn cổng truyền thông giao tiếp giữa máy tính và Tủ điều khiển giám sát trung tâm. Sau khi đã chọn được cổng truyền thông, người dùng ấn chuột vào nút **Connect** để bắt đầu kết nối với Tủ điều khiển giám sát trung tâm và ô trạng thái sẽ hiển thị trạng thái **Đang kết nối**. Để dừng kết nối với Tủ điều khiển giám sát trung tâm, người dùng ấn chuột vào nút **Close** và ô trạng thái sẽ hiển thị trạng thái **Không kết nối**.

Trong trường hợp máy tính có nhiều cổng truyền thông, người dùng không biết thông tin cổng truyền thông nào dùng để kết nối với Tủ điều khiển giám sát trung tâm thì người dùng có thể ấn chuột vào nút **Ports Info** để biết thông tin tất cả các cổng truyền thông đang có trên máy tính và ấn vào nút **Get free ports** để biết cổng truyền thông nào đang không bận. Lúc này sẽ trên phần mềm sẽ hiển thị ra cửa sổ thông tin các cổng truyền thông như thể hiện ở hình 5 dưới đây:

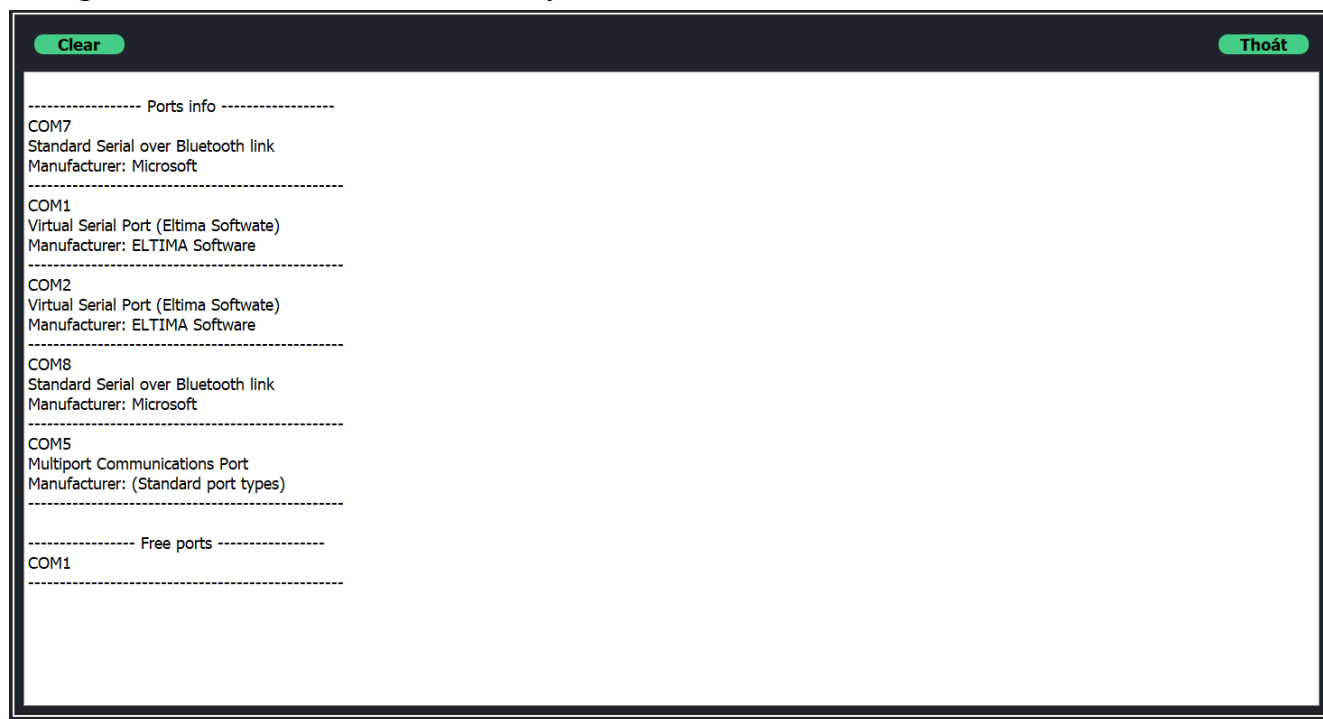

Hình 5. Kết quả thông tin các cổng truyền thông khi thao tác tìm kiếm trên phần mềm EMS

K64

Để xóa các thông tin hiển thị trên cửa sổ này, người dùng ấn chuột vào nút **Clear**, để thoát khỏi cửa sổ thông tin này người dùng ấn chuột vào nút **Thoát**.

Tiếp theo trong vùng [3] là vùng hiển thị trạng thái kết nối của hệ thống giám sát môi trường Kho K64 (hình 6). Nếu Tủ điều khiển giám sát trung tâm mất kết nối với máy tính và không truyền về dữ liệu đo lường nữa thì đèn trạng thái kết nối sẽ chuyển sang màu đỏ, ở trường hợp ngược lại đèn sẽ có màu xanh lá cây khi có kết nối hai chiều. Tiếp theo là 4 đèn hiển thị trạng thái kết nối giữa Tủ trung tâm điều khiển giám sát và 4 điểm đo tương ứng với 4 Kho, nếu mất kết nối đường truyền từ Tủ trung tâm đến các Kho thì đèn sẽ chuyển sang màu xám, ngược lại nếu kết nối ổn định thì đèn có màu xanh lá cây. Ở trạng thái phần mềm chưa kết nối với Tủ điều khiển giám sát trung tâm thì các đèn này có màu vàng.



Hình 6. Trạng thái kết nối các Kho

Cuối cùng là vùng hiển thị trạng thái các Van (hình 7). Nếu Van của Kho nào đang mở thì đèn sẽ có màu xanh, ngược lại đèn có màu xám.



Hình 7. Trạng thái các Van

4. Cửa sổ Đăng ký vào ra của phần mềm

The screenshot shows the EMS K64 software interface. The main window is titled "EMS K64" and displays a table of staff members with their registration status. The table has columns for: **Họ tên** (Full Name), **Ngày sinh** (Date of Birth), **Số CCCD** (CCCD Number), **Đơn vị** (Unit), **Công việc** (Job), **Đăng ký vào** (Registration In), **Đăng ký ra** (Registration Out), and **Trạng thái** (Status). The table lists 8 staff members, all of whom are marked as "Đã ra" (Out).

On the right side of the window, there is a sidebar with navigation icons. The icon for "Đăng ký khách vào ra" (Guest Registration) is highlighted with a red box and labeled [3].

Below the sidebar, there is a form titled "Đăng ký khách vào ra" (Guest Registration). The form contains fields for: **Họ tên** (Full Name), **Ngày sinh** (Date of Birth), **Số CCCD** (CCCD Number), **Đơn vị** (Unit), **Công việc** (Job), **Thời gian vào** (Registration In Time), **Thời gian ra** (Registration Out Time), and **Đã ra** (Out). The form is currently empty, and the "Đã ra" checkbox is checked. Below the form, there are three buttons: **Thêm dữ liệu** (Add Data), **Xóa dữ liệu** (Delete Data), and **Xóa tất cả dữ liệu** (Delete All Data).

At the bottom of the window, there is a footer with the text: "Copyright © 2023 Phòng GS&ĐTIX-Viện TDH KTQS. All Rights Reserved" and "Version 1.0".

5. Cửa sổ Quản lý dữ liệu

