


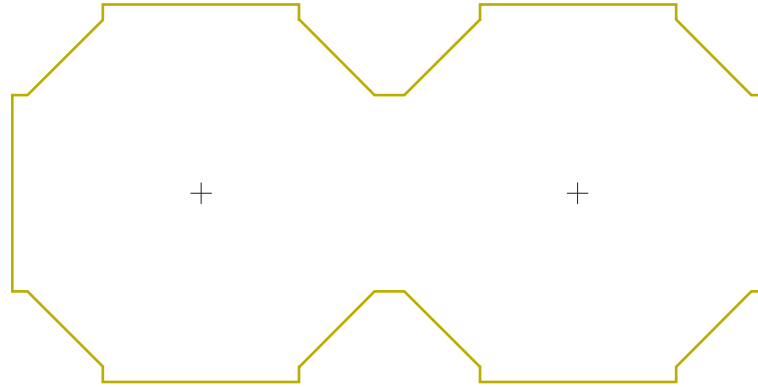

Nur für Lautsprecher vom Typ Visaton K 50 WP
ausschneiden



Nur für Lautsprecher vom Typ Visaton SC 5.9 ND
ausschneiden/bohren

Bodenplatte Layer 3 Visaton

