



Nur für Lautsprecher vom Typ Visaton K 50 WP
ausschneiden

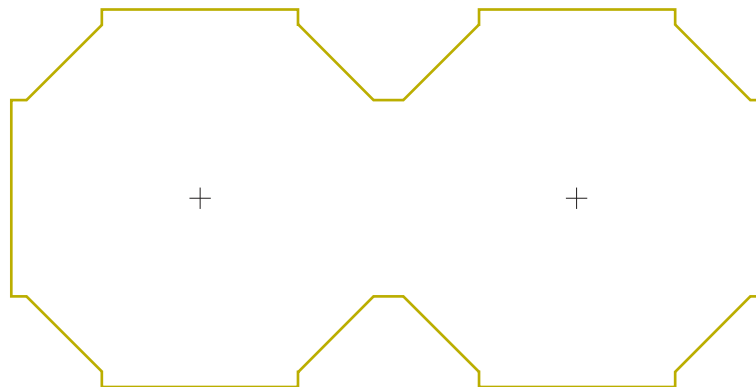

Nur für Lautsprecher vom Typ Visaton SC 5.9 ND
ausschneiden/bohren

Bodenplatte Layer 3 Visaton

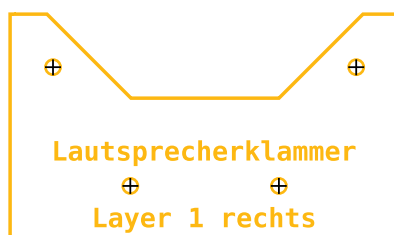


Lautsprecherklammer
Layer 1 rechts



Lautsprecherklammer
Layer 2 links



Lautsprecherklammer
Layer 2 rechts

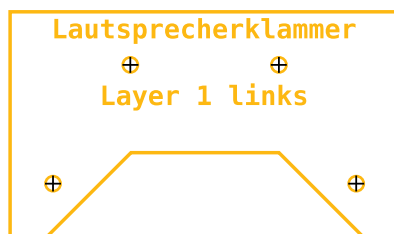

Lautsprecherklammer
Layer 1 links



Lautsprecherklammer
Layer 1 mittig

HINWEIS:
Lautsprecherklammer
Layer 2 mittig
GIBT ES NICHT!