


Bodenplatte Layer 4




Hier vorsichtig sägen/feilen

Kabelfixierung
Auflage rechts
Layer 2

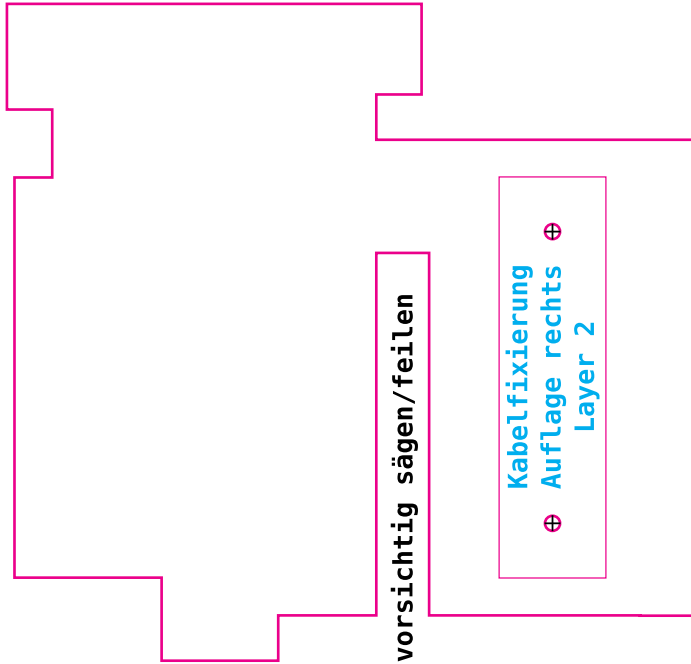

Nur für Lautsprecher vom Typ Visaton K 50 WP
ausschneiden/bohren

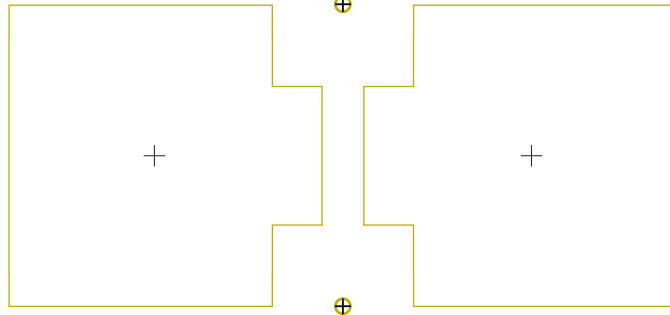

Sheet 7

Nur bei Einsatz eines Adapters
von MicroHDMI auf HDMI entfernen