
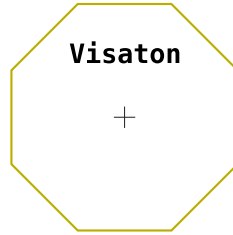


Bodenplatte Layer 1 Visaton

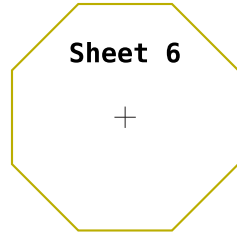

Nur für Lautsprecher vom Typ Visaton K 50 WP ausschneiden

**Dies muss die breiteste der vier Bodenplatten sein.
Die schöne Seite kommt nach unten und muss mit
Kreppklebeband abgeklebt oder mit einem "Opferholz",
z.B. Sheet 5, unterlegt werden.**