


Nur für Lautsprecher vom Typ Visaton K 50 WP ausschneiden

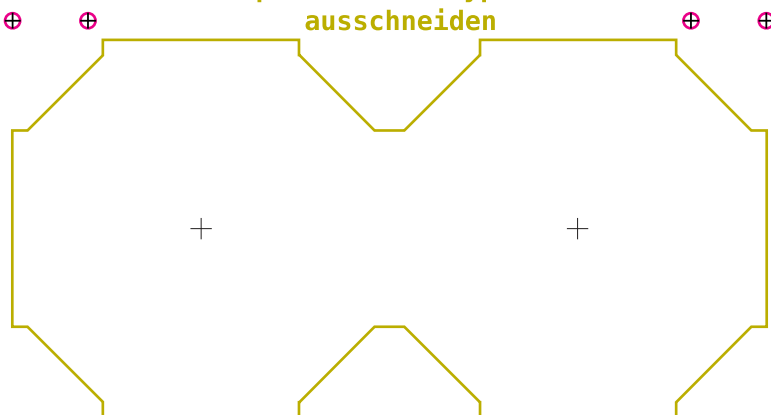

Nur für Lautsprecher vom Typ Visaton SC 5.9 ND ausschneiden/bohren

Bodenplatte Layer 3 Visaton

