

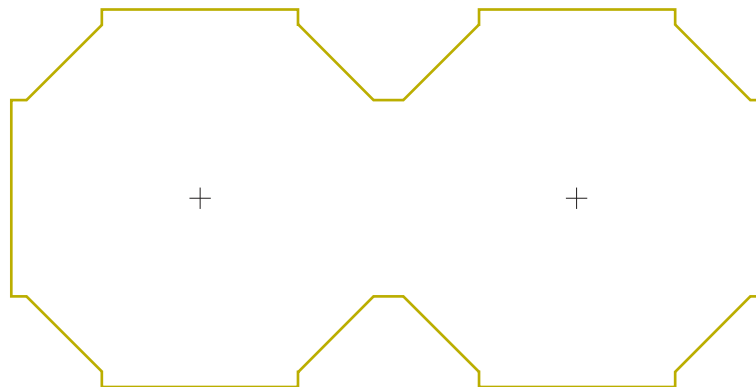


Nur für Lautsprecher vom Typ Visaton K 50 WP
ausschneiden

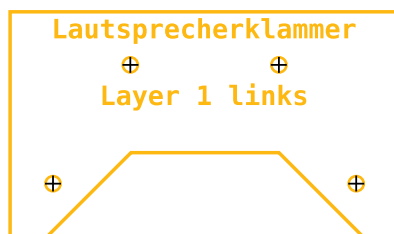

Nur für Lautsprecher vom Typ Visaton SC 5.9 ND
ausschneiden/bohren

Bodenplatte Layer 3 Visaton

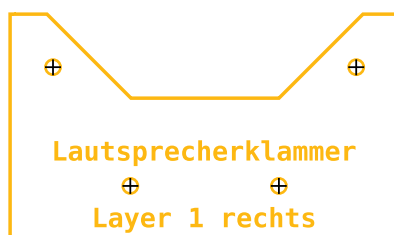

HINWEIS:
Lautsprecherklammer
Layer 2 mittig
GIBT ES NICHT!

