



Bodenplatte Layer 4

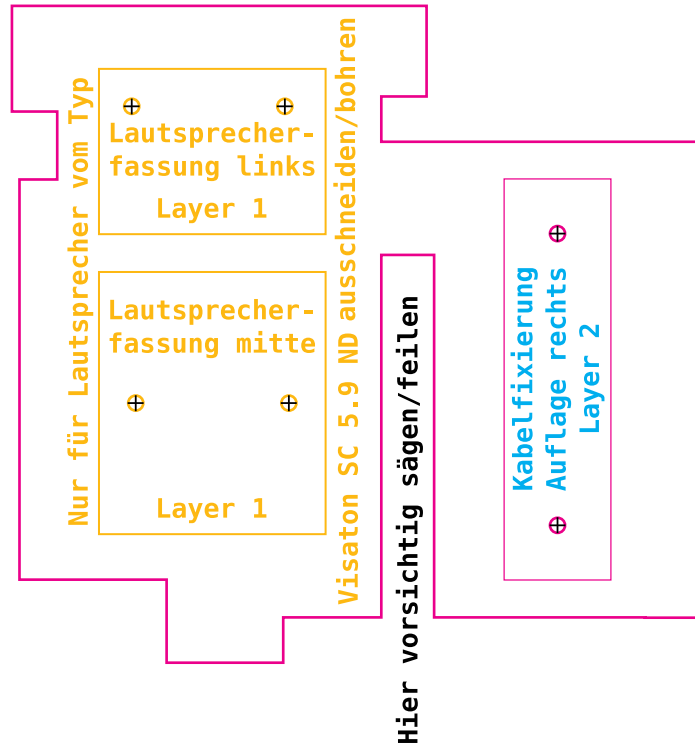

Nur für Lautsprecher vom Typ Visaton K 50 WP ausschneiden/bohren

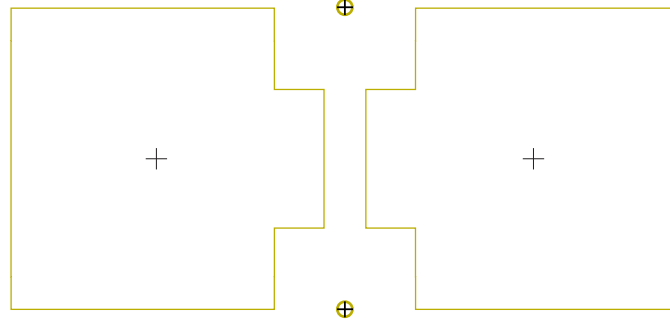

Sheet 7

Nur bei Einsatz eines Adapters von MicroHDMI auf HDMI entfernen

