



Nur für Lautsprecher vom Typ Visaton K 50 WP  
ausschneiden

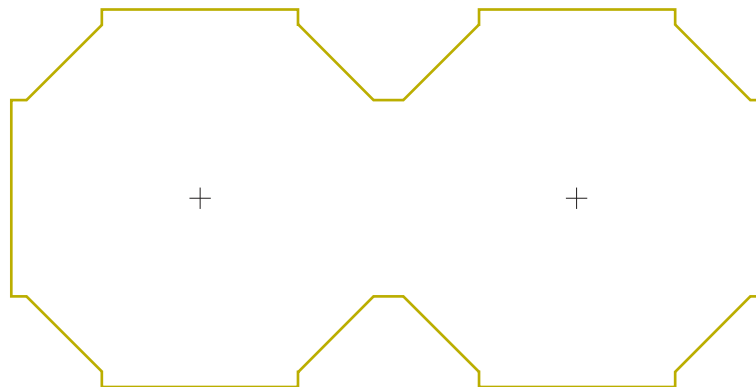

Nur für Lautsprecher vom Typ Visaton SC 5.9 ND  
ausschneiden/bohren

Bodenplatte Layer 3 Visaton

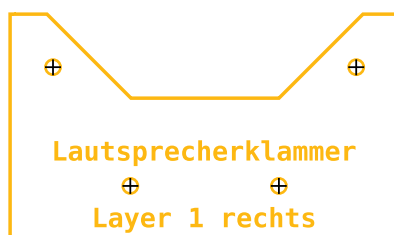


Lautsprecherklammer  
Layer 1 rechts



Lautsprecherklammer  
Layer 2 links



Lautsprecherklammer  
Layer 2 rechts

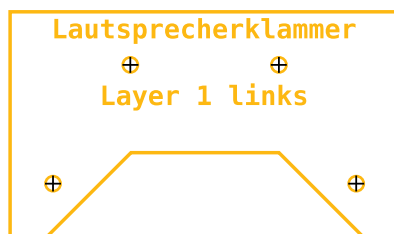

Lautsprecherklammer  
Layer 1 links



Lautsprecherklammer  
Layer 1 mittig

HINWEIS:  
Lautsprecherklammer  
Layer 2 mittig  
GIBT ES NICHT!