



⊕ ⊕ ⊕ ⊕  
Nur für Lautsprecher vom Typ Visaton K 50 WP  
ausschneiden

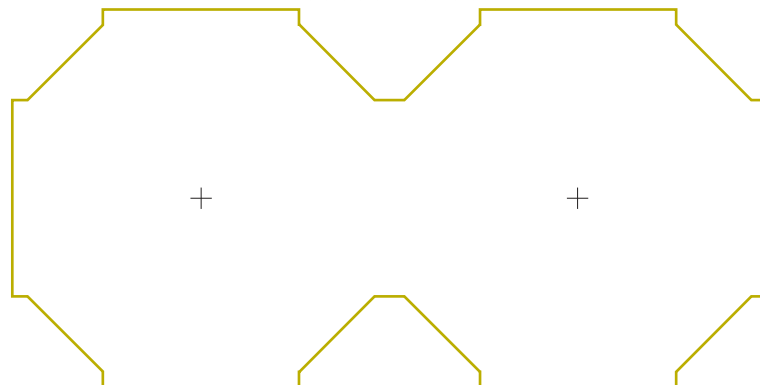

Nur für Lautsprecher vom Typ Visaton SC 5.9 ND  
ausschneiden/bohren

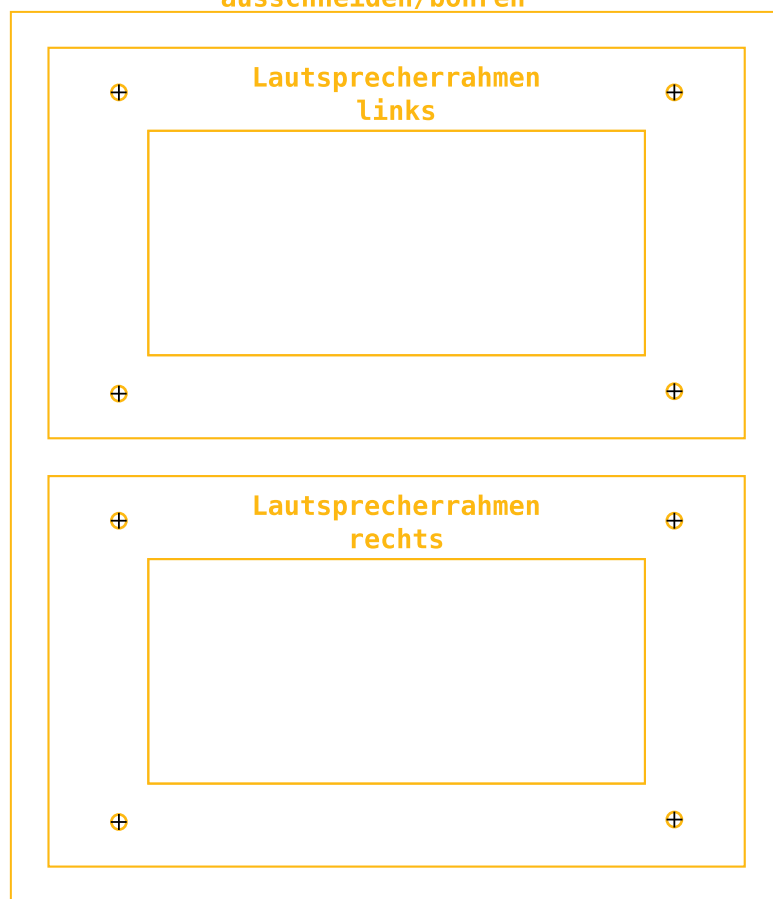

⊕ ⊕ ⊕ ⊕