



⊕ ⊕ ⊕ ⊕
Nur für Lautsprecher vom Typ Visaton K 50 WP
ausschneiden

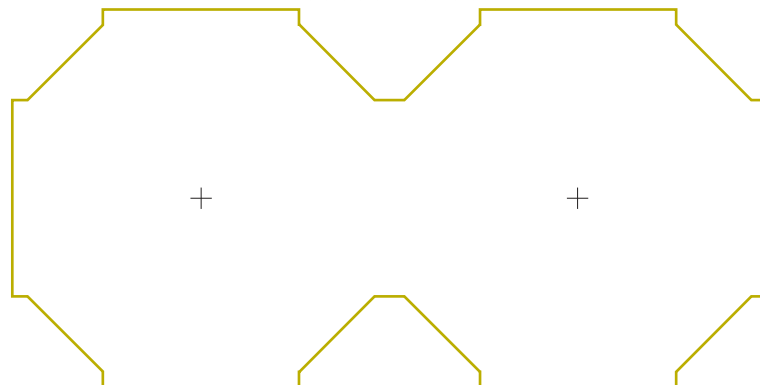

Nur für Lautsprecher vom Typ Visaton SC 5.9 ND
ausschneiden/bohren

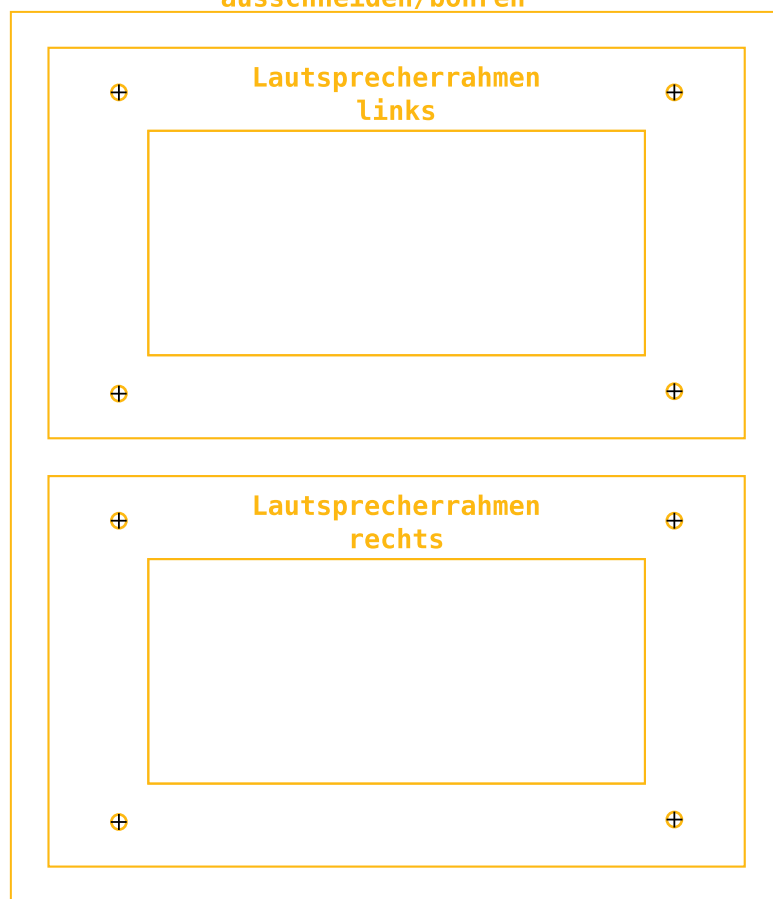

⊕ ⊕ ⊕ ⊕