




Displaysicherung  
1



Displaysicherung  
2

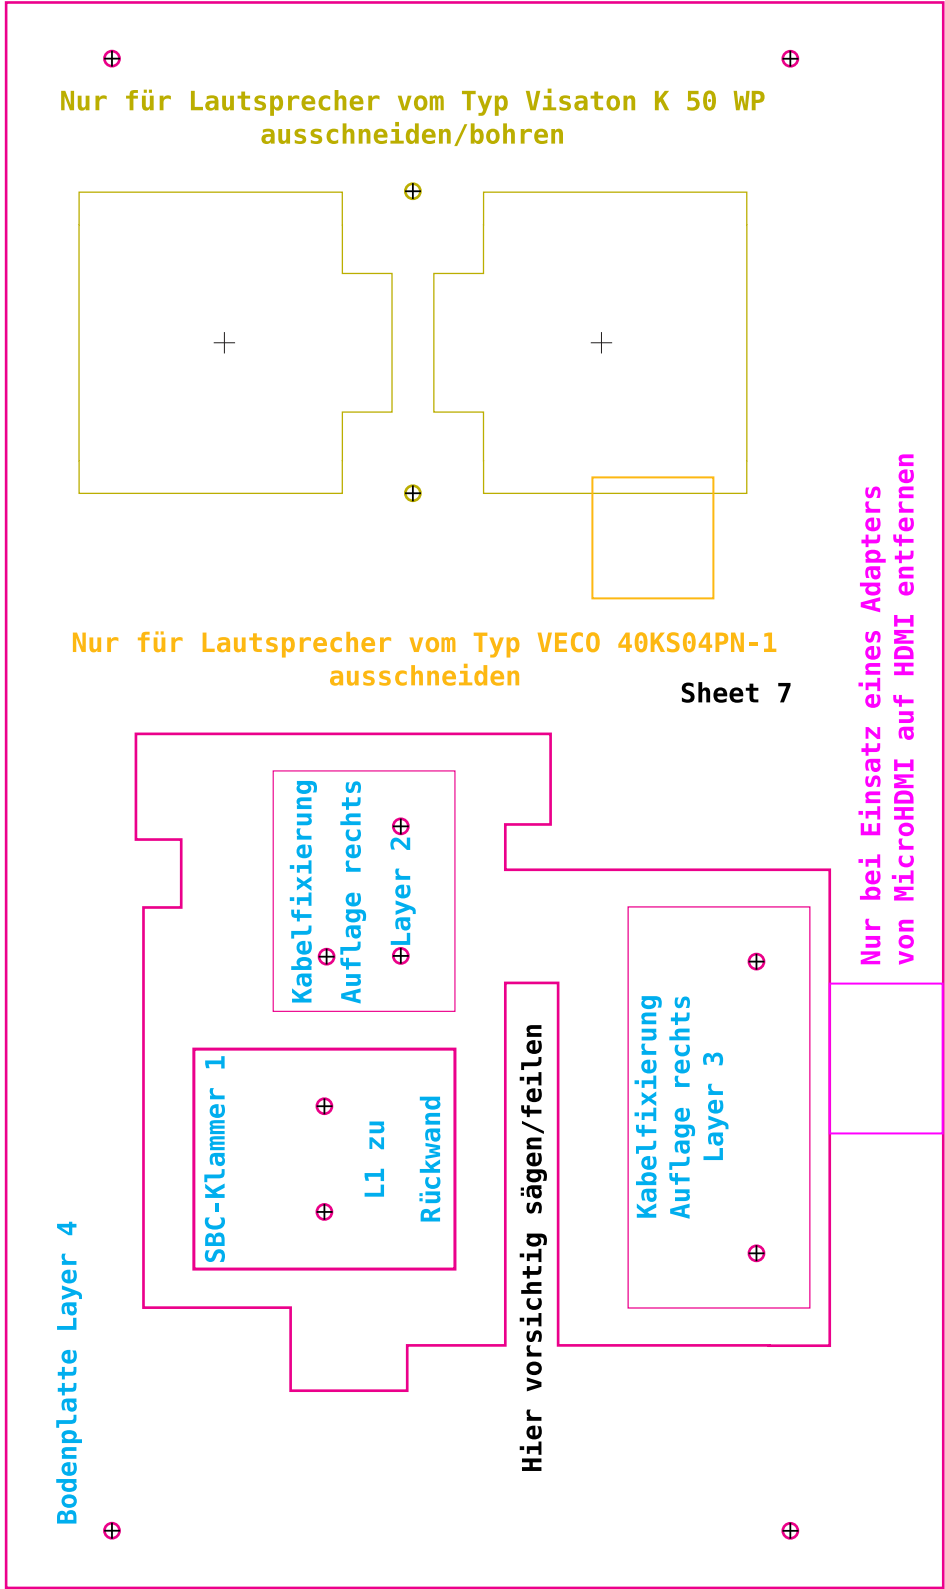

Bodenplatte Layer 4

Hier vorsichtig sägen/feilen

Nur für Lautsprecher vom Typ Visaton K 50 WP  
ausschneiden/bohren

Nur für Lautsprecher vom Typ VECO 40KS04PN-1  
ausschneiden

Sheet 7

Nur bei Einsatz eines Adapters  
von MicroHDMI auf HDMI entfernen