
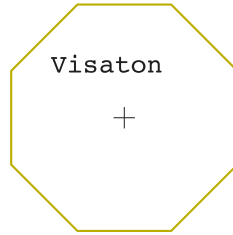


**Bodenplatte Layer 1 Visaton**

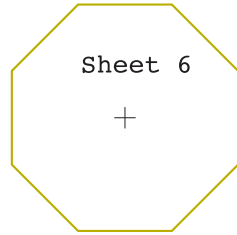

**Nur für Lautsprecher vom Typ Visaton K 50 WP ausschneiden**

Dies muss die breiteste der vier Bodenplatten sein.  
Die schöne Seite kommt nach unten und muss mit  
Kreppklebeband abgeklebt oder mit einem "Opferholz",  
z.B. Sheet 5, unterlegt werden.