

GP2040-CE TT CUSTOM - 操作表

Based on version v0.7.7-34-g53099a7-dirty



TURBO

A1
HOME

L3

R3

S1

S2

B3

B4

R1

L1

B1

B2

R2

L2

TURBO + A1同時押し : A2

TURBO + その他ボタン : 連射ON/OFF (20連射/秒)

スイッチ位置

レバーモード



Digital pad



Left analog stick



Right analog stick

Mode

対応ボタン

Nintendo Switch

B1

Xinput

B2

PS3/DirectInput

B3

PS4

B4

NEOGEO mini

R2

Egret II mini

L2

SegaGenesis/MegaDrive mini

R1

PC Engine mini

L1

※ボタンを押しながら起動することでモードが切り替わる

特殊機能

操作

Firmware
Upgrade (Bootsel)

S1 + B3 + B4 (5秒 Hold)
又は 起動時にS1 + S2 + UP

WebConfig

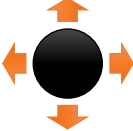
S1 + B3 + B4 (5秒 Hold)
又は 起動時にS2

再起動

TURBO + A1 + L3 + R3

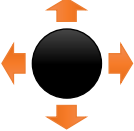
GP2040-CE TT CUSTOM - 操作表 (2)

Xinput / XBOX

 TURBO GUIDE LS RS BACK START

X Y RB LB
A B RT LT

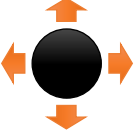
Nintendo Switch

 TURBO HOME LS RS - +

TURBO + HOME : CAPTURE

Y X R L
B A ZR ZL

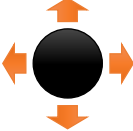
PlayStation Series

 TURBO PS L3 R3 SELECT START

TURBO + PS : TOUCHPAD

□ △ R1 L1
× ○ R2 L2

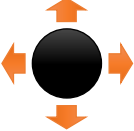
DirectInput

 TURBO 13 11 12 9 10

TURBO + 13 : 14

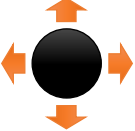
1 4 6 5
2 3 8 7

MegaDrive / Genesis mini

 TURBO MODE START

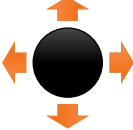
X Y Z
A B C

NEOGEO mini

 TURBO SELECT START

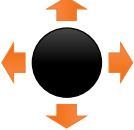
A B C D

PC Engine / CG / TG mini

 TURBO SELECT RUN

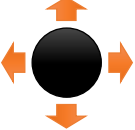
I II

EGRET II mini

 TURBO MENU CREDIT START

D E F
A B C

ASTROCITY mini

 TURBO CREDIT START

D E F
A B C