

KORISNIČKA UPUTSTVA PROJEKTA IZ UGRADBENIH SISTEMA

Smart Home

Taner BAJROVIĆ, Edwin GRACA, Ajna MUJKIĆ

Sadržaj

1	Početni ekran	1
2	Dodavanje nove lozinke	2
3	Aktivacija alarma	3
4	Deaktivacija alarma	4
5	Blokiran alarm	5


1 Početni ekran



Slika 1. Prvo pokretanje sistema

Alarmni sistem vas prvo pozdravlja na ekranu za pokretanje (Slika 1a). Nakon što je sistem uspješno pokrenut, sistem će vam zatim zatražiti da pritisnete * (zvjezdica) kako biste prvi put postavili svoju lozinku alarma (Slika 1b).

2 Dodavanje nove lozinke

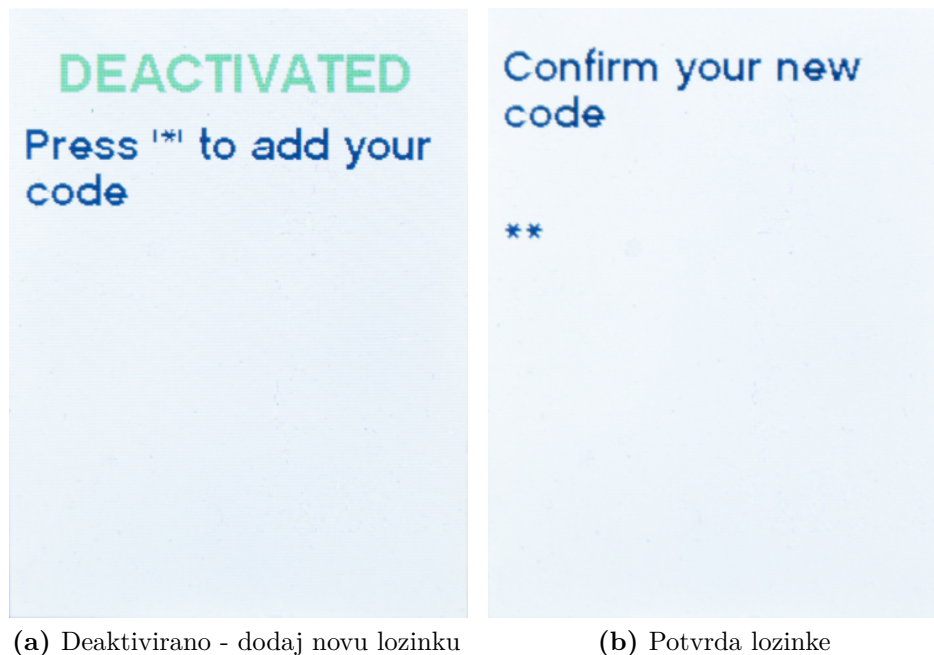


Slika 2. Dodavanje nove lozinke

Možete postaviti lozinku od 4 cifre. gdje ćete je morati unijeti dva puta da biste je pravilno postavili (Slika 2b). Ukoliko ne unesete istu lozinku oba puta, ona neće biti promijenjena.

Ukoliko ne postavite lozinku, alarm će se moći deaktivirati bilo kojom lozinkom. Predlažemo da postavite novu lozinku odmah prilikom prvog pokretanja sistema. Lozinku je moguće promijeniti pritiskom na * svaki put kada je alarm u deaktiviranom stanju.

3 Aktivacija alarma

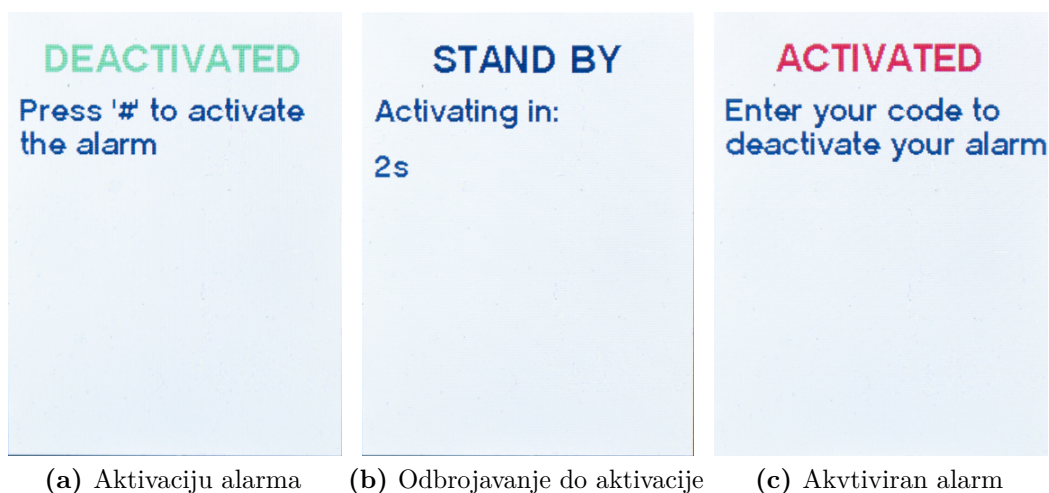

(a) Aktivaciju alarma

(b) Odbrojanje do aktivacije

(c) Aktiviran alarm


Slika 3. Koraci aktivacije alarma

Nakon postavljanja lozinke vaš alarm je spreman za rad!

Kada odlučite da želite aktivirati vaš alarmni sistem, pritisnite tipku # (Slika 3a). U trenutku kada pritisnete tipku #, pokrenut će se odbrojanje od **10s** prije nego što alarm postane aktiviran (Slika 3b). U ovom periodu nije moguće prekinuti odbrojanje.

Nakon isteka ovog perioda, alarm će postati aktivan (Slika 3c) i svaki pokret koji detektuje senzor pokreta će uključiti sirenu.

4 Deaktivacija alarma

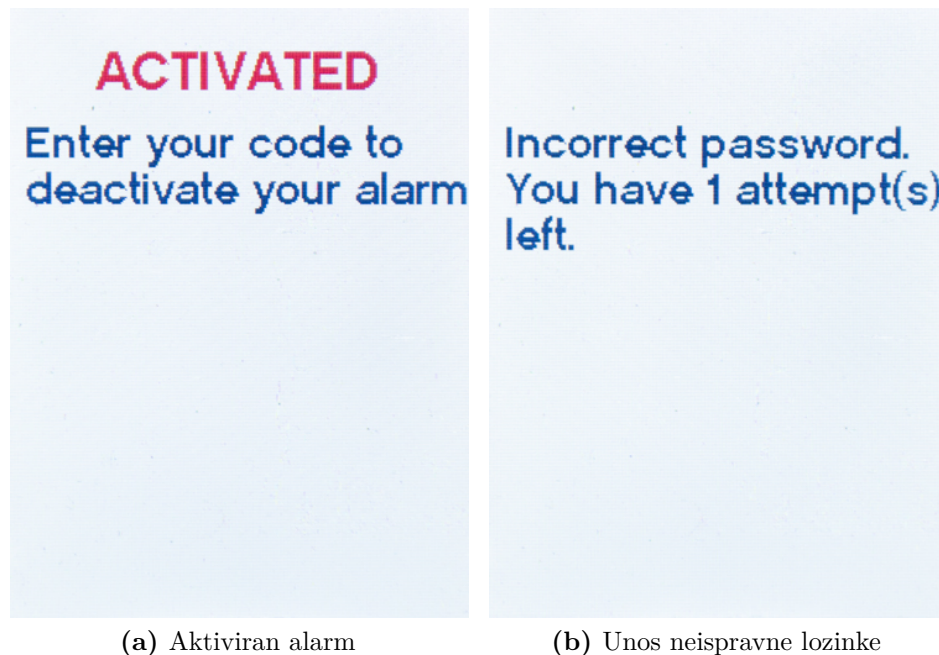


Slika 4. Koraci deaktivacije alarma

Kada budete spremni deaktivirati alarm, potrebno je da unesete svoju lozinku. Za unos ispravne lozinke imate samo tri pokušaja. Nakon što unesete ispravnu lozinku, sistem vratiti na zaslon **DEACTIVATED** kao u prethodnim slikama (Slika 3a).

Za slučaj pogrešno unesene lozinke, sistem će vam ispisati upozorenje i preostali broj pokušaja (Slika 4b).

Ukoliko tri puta unesete neispravnu lozinku, sistem će se blokirati (Pročitati više u dijelu **Blokiran alarm**).

5 Blokirani alarm

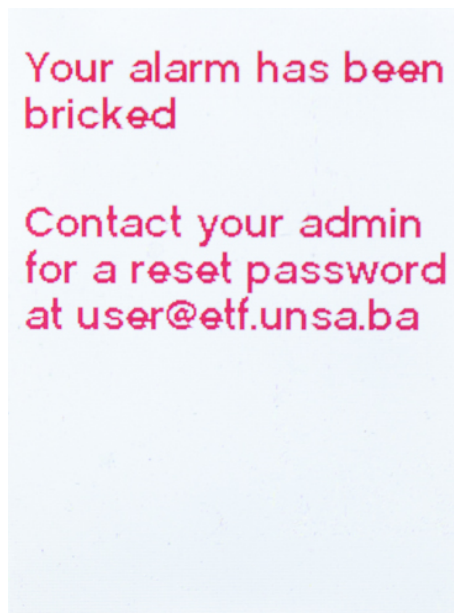

Slika 5. Blokirani alarm

Ukoliko prilikom deaktivacije sistema **tri puta** unesete neispravnu lozinku, vaš sistem će se zablokirati. Nakon toga nije više moguće izvršiti deaktivaciju bez pomoći administratora.

Vašeg administratora možete kontaktirati putem mail-a koji je ispisan na ekranu.