

# Uwaga!

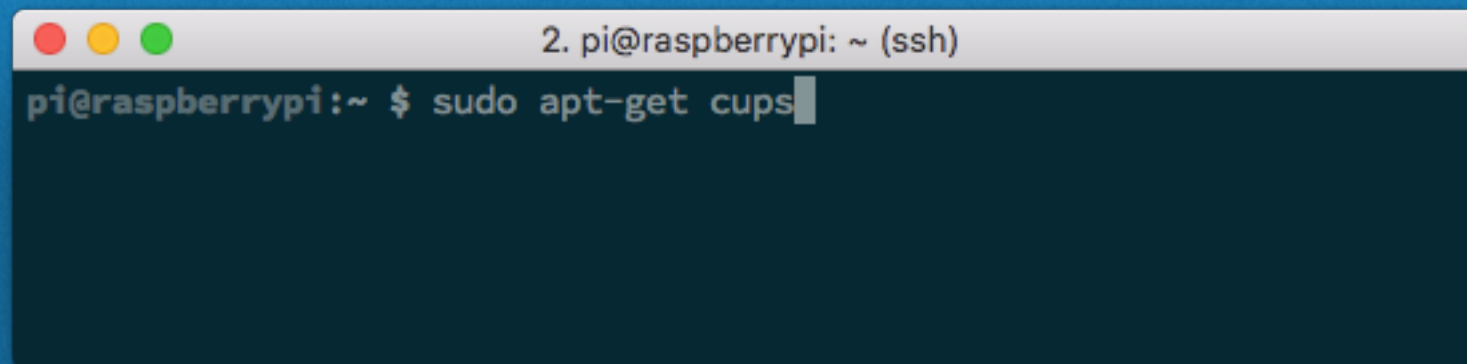
Dysk zewnętrzny HDD nie będzie działał po bezpośrednim podłączeniu, ponieważ domyślne napięcie z Raspberry jest zbyt niskie!

Trzeba użyć huba usb, z dodatkowym zasilaniem:



# Jak to zrobić?

Instalujemy serwer CUPS

A terminal window with a light gray title bar containing three colored window control buttons (red, yellow, green) on the left and the text '2. pi@raspberrypi: ~ (ssh)' on the right. The main area of the terminal is dark gray and contains the command 'pi@raspberrypi:~ \$ sudo apt-get cups' followed by a white cursor. The terminal window is set against a solid blue background.

```
2. pi@raspberrypi: ~ (ssh)  
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get cups
```