


Product: CAP-EL-2200uF-16V-RBC

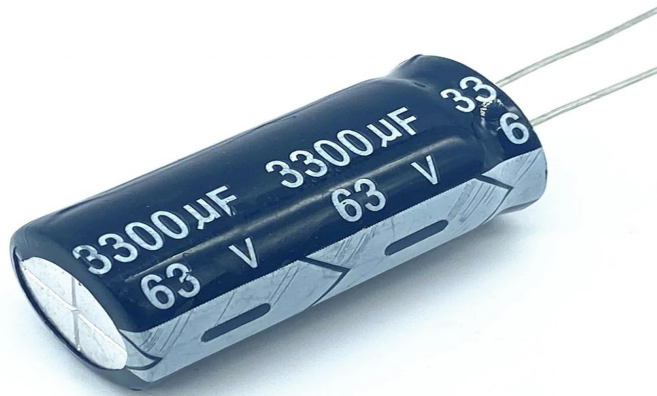

EN

Check polarity markings before installation.
Ensure operating voltage is below 16 V DC.
Use appropriate soldering temperature to avoid damage to the component.
Periodically inspect for bulging, leakage, or discoloration.
Replace immediately if any signs of damage or performance degradation are observed.

DE

Überprüfen Sie die Polaritätsmarkierungen vor der Installation.
Stellen Sie sicher, dass die Betriebsspannung unter 16 V DC liegt.
Verwenden Sie eine geeignete Löttemperatur, um eine Beschädigung der Komponente zu vermeiden.
Untersuchen Sie regelmäßig nach Anschwellungen, Leckagen oder Verfärbungen.
Ersetzen Sie sofort, wenn irgendwelche Anzeichen von Schäden oder Verschlechterung der Leistung festgestellt werden.