

Pioneer Dash Camera Connect App

Gebruikershandleiding

<Voordat u begint>

Gelieve uw Smartphone te verbinden met de Pioneer Dash Camera via **Wireless Connection**

Als u vragen heeft over de Wireless Connection-instelling, raadpleeg dan de handleiding van uw apparaat.

<Gebruikershandleiding>



Real-Time Opnemen/Stilstaande foto's maken



Om opgenomen video's te zien/verwijderen/op te slaan/te delen



Dash Camera Instellingen


<Verbinding maken via Wireless Connection >

1. Instellingen instellingen→**AAN**
2. iPhone-instellingen
Instellingen→ Wi-Fi →Pioneer_xxx
→Eerste SSID

※ Eerste SSID: Pioneer_xxx
Initieel wachtwoord: 88888888



Opname van stilstaande foto's/handmatig gebeurtenissen opnemen

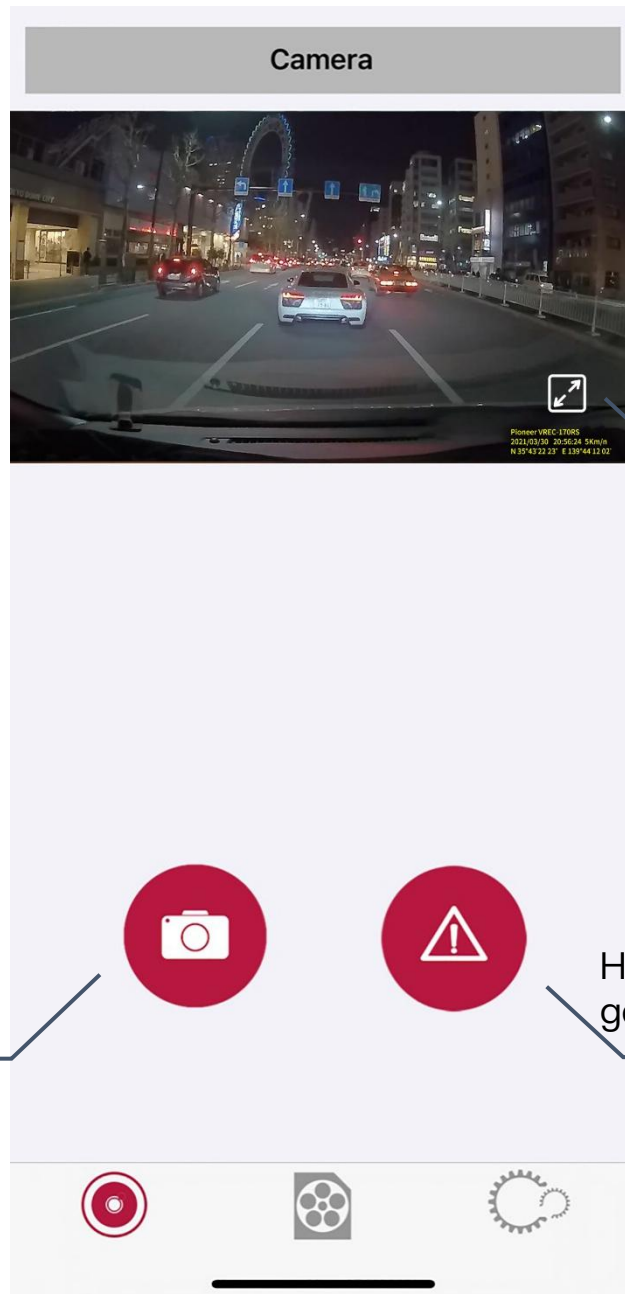

Camera

Volledig scherm

Foto's maken


Handmatig
gebeurtenis registreren

U kunt ook een foto maken of gebeurtenissen handmatig opnemen door op de bovenstaande knoppen te tikken.

※ De bovenstaande functie is uitgeschakeld in de volledige schermmodus.



Geselecteerde opgenomen gegevens

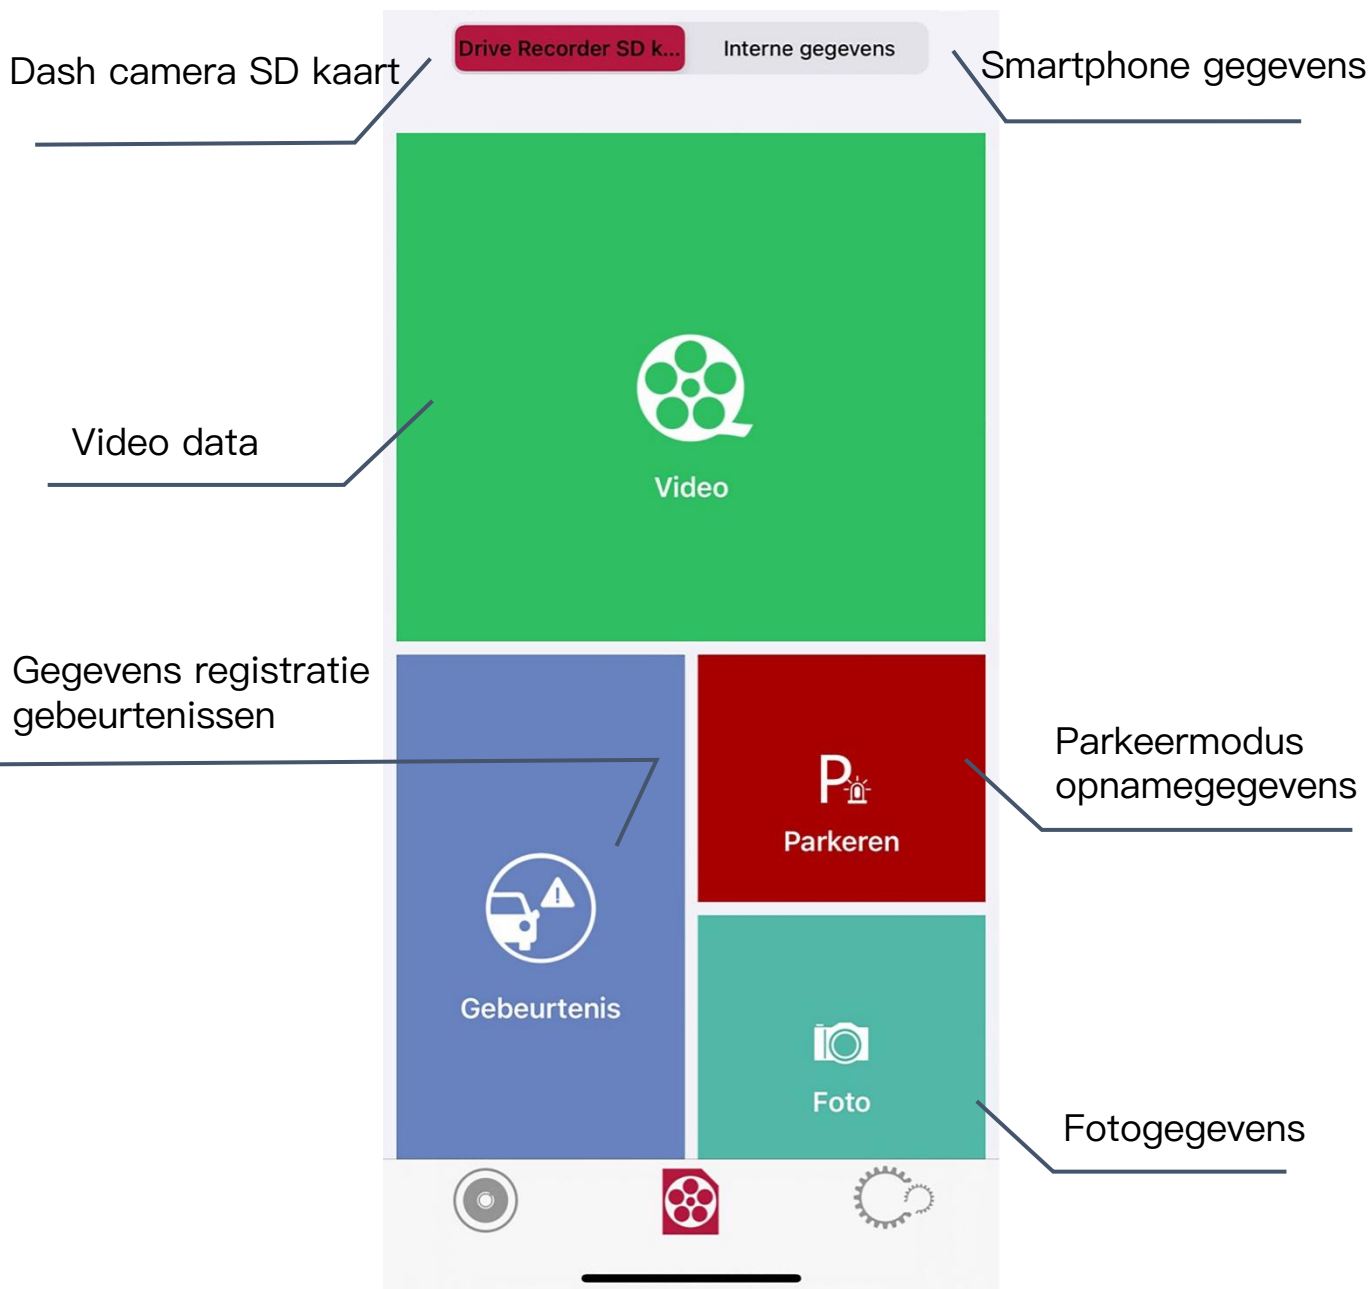


Door op de bovenstaande knoppen te tikken, kunt u gegevens bekijken van de SD-kaart van het hoofdtoestel (Dash Camera SD kaart) of van de gedownloade gegevens in uw telefoon (interne gegevens van de smartphone).





Bestand bekijken/verwijderen/downloaden (Gegevens van de Dash Camera SD-kaart)


Eén keer indrukken: Afspelen


Druk op en houd vast: Download Bestand of ga naar Selectiepagina verwijderen


 Video


 NORM20210406-171314-000942...


 NORM20210406-171214-000941....


 NORM20210406-171114-000940....


 NORM20210406-171014-000939...

 NORM20210406-170913-000938...

 NORM20210406-170813-000937...

 NORM20210406-170713-000936...

 NORM20210406-170613-000935...

 NORM20210406-170512-000934

Het videobestand wordt afgespeeld wanneer het wordt aangetikt/geselecteerd. Door lang op het bestand te drukken en deze vast te houden, gaat het scherm verder met het downloaden en verwijderen van de selectiepagina.









De bovenstaande handeling is ook hetzelfde bij het selecteren van "Gebeurtenis", "Parkeerstand" en "Foto" bestanden.



Bestanden downloaden/verwijderen (Gegevens van de Dash Camera SD- kaart)

Selecteer alle bestanden

Selecteer Bestand

A...eer	Video	
<input checked="" type="checkbox"/>	 NORM20210406-171314-00...	
<input type="checkbox"/>	 NORM20210406-171214-00...	
<input type="checkbox"/>	 NORM20210406-171114-00...	
<input type="checkbox"/>	 NORM20210406-171014-00...	
<input type="checkbox"/>	 NORM20210406-170913-0...	
<input type="checkbox"/>	 NORM20210406-170813-0...	
<input type="checkbox"/>	 NORM20210406-170713-00...	
<input type="checkbox"/>	 NORM20210406-170613-0...	

Download

Verwijder


Door de bestandsitems aan te raken, verschijnen vinkjes die de selectie van het bestand aangeven. Na de selectie kunt u de bestanden downloaden of verwijderen door de betreffende knoppen te selecteren.



Om opgenomen bestanden te bekijken/verwijderen /delen (Gegevens van de Dash Camera SD-kaart)

Eén keer indrukken: Afspelen

Druk op en houd vast: Deel Bestand of ga naar Selectiepagina verwijderen

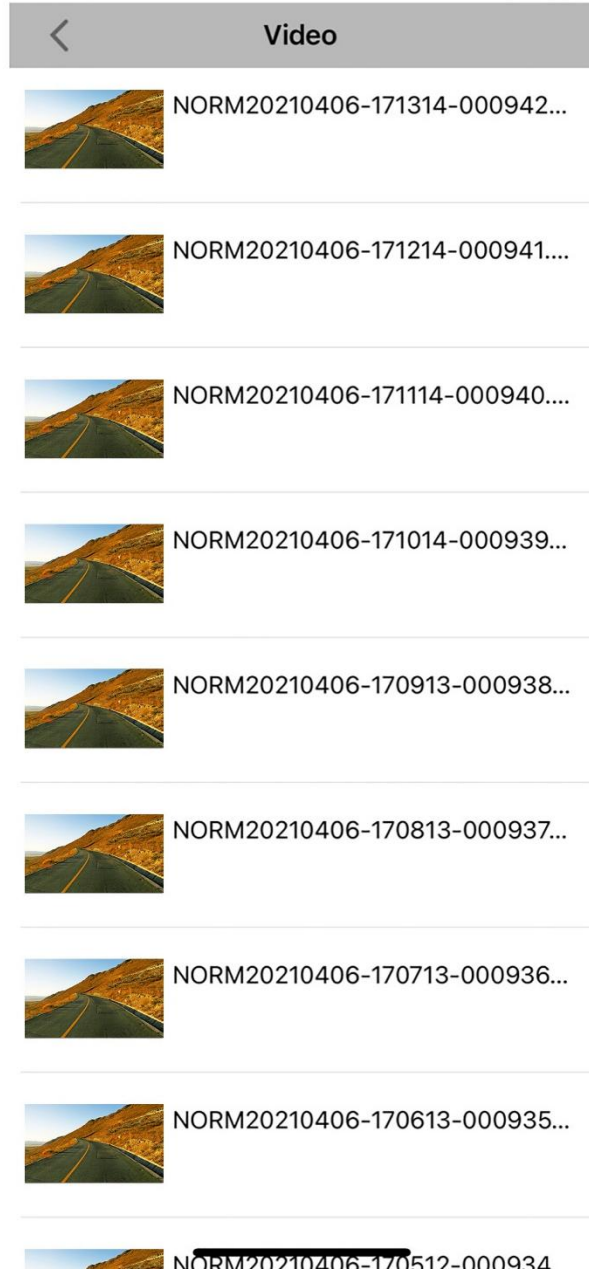








Het videobestand wordt afgespeeld wanneer het wordt aangetikt/geselecteerd. Door lang op het bestand te drukken en deze vast te houden, gaat het scherm verder met het Deel en verwijderen van de selectiepagina.



De bovenstaande handeling is ook hetzelfde bij het selecteren van "Gebeurtenis", "Parkeerstand" en "Foto" bestanden.



Bestand delen/verwijderen (Gegevens van de Dash Camera SD-kaart)


Selecteer Bestand

Nee	Foto(7)	
<input checked="" type="checkbox"/>		IMGM_200426_103307.JP G
<input type="checkbox"/>		IMGM_200426_103310.JP G
<input type="checkbox"/>		IMGM_200426_103316.JP G
<input type="checkbox"/>		IMGM_200426_103324.JP G
<input type="checkbox"/>		IMGM_200426_103333.JP G
<input type="checkbox"/>		IMGM_200426_103342.JP G
<input type="checkbox"/>		IMGM_200426_103350.JP G

Deel   Verwijder

Door op de bestandsitems te tikken, verschijnen vinkjes die de selectie van het bestand aangeven. Na de selectie kunt u de bestanden delen of verwijderen door op de respectievelijke knoppen te tikken. Door op de knop "Delen" te tikken, kunnen de bestanden worden gedeeld via andere geïnstalleerde applicaties op het apparaat.

App Selectie

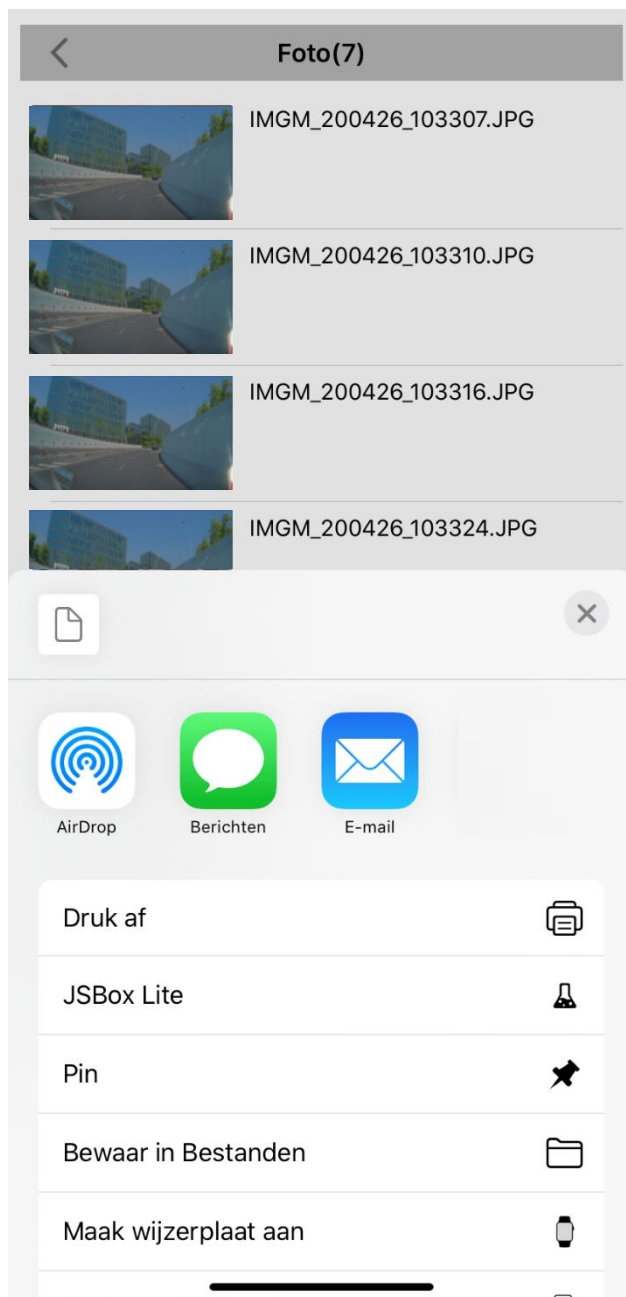

Apps die op uw smartphone zijn geïnstalleerd en die beschikbaar zijn om te delen, zullen verschijnen. De bestanden kunnen worden gedeeld via de geselecteerde applicatie

※ Toepassingen zijn smartphone- / land- / regio specifiek.



Dash Camera Instellingen

Video Clip Lengte

1 min.

3 min.

5 min.

Videoresolutie

1080 p

720 p

SSID

Pioneer_6ba1_cf84



Wachtwoord

88888888



Herstel naar de fabrieksmodus



versie

Ver 1.0 EW

Hoe te gebruiken



Informatie



App versie

V 1.0.0

EULA



Privacybeleid



Sommige instellingen van de Dash Camera Main Unit kunnen worden gecontroleerd of gewijzigd.