

Guia do Utilizador da aplicação Pioneer Dash Camera Connect

<Antes de Começar>

Por favor, "emparelhe" o seu iPhone com a **Câmara de Tablier da Pioneer através de uma ligação sem fios**. Se tiver alguma dúvida sobre a configuração **da ligação sem fios**, consulte o manual do seu dispositivo.

<Guia do Utilizador >



Gravação em tempo real / tirar fotos estáticas



Para ver / apagar / guardar / partilhar vídeos gravados



Configurações **da Câmara de Tablier**

<Para conectar por ligação sem fios>


1. Configurações **MENU** → Configuração→ON
2. Definições do iPhone
Configuração →Wi-Fi→Pioneer_xxx
→ **Password** inicial

※ SSID inicial : Pioneer_xxx

Password inicial : 88888888



Tirar foto estática / gravação manual de eventos

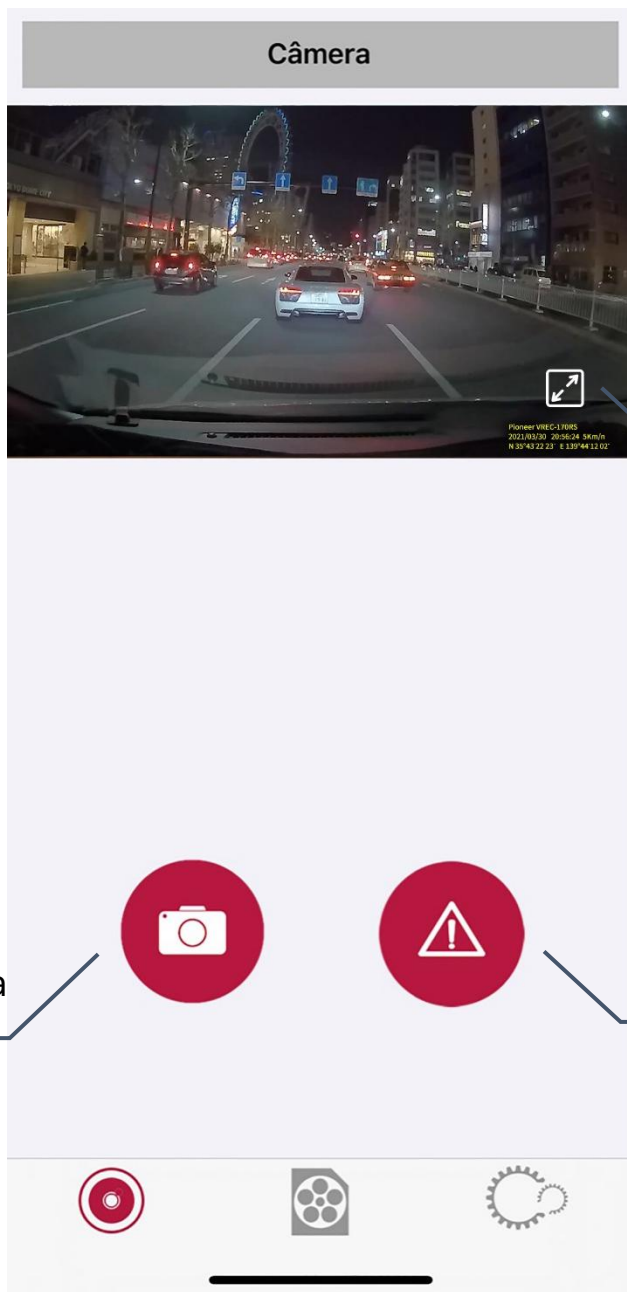

Tela cheia

Tirar foto estática


Gravação manual de eventos

Também pode tirar fotos ou gravar eventos manualmente, tocando nos botões acima

※ A função acima é desativada quando no modo de tela cheia



Selecionar Dados Gravados

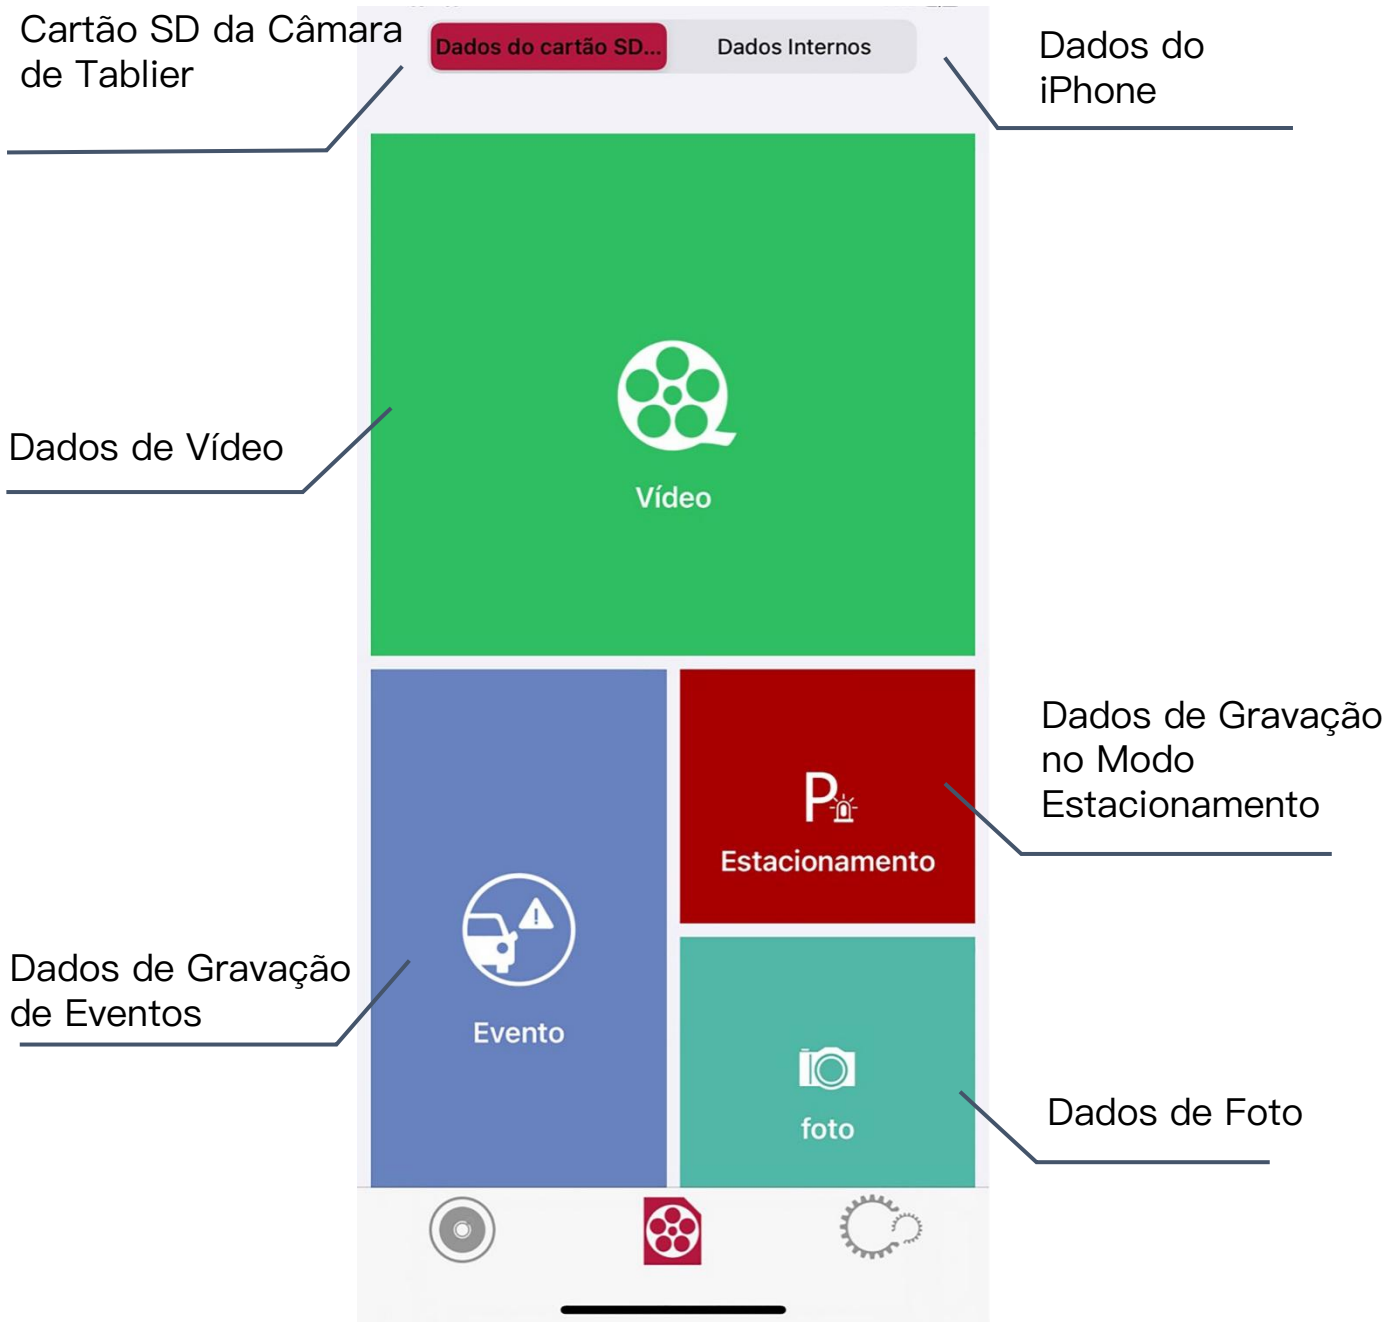


Ao tocar nos botões acima, pode visualizar dados do cartão SD da unidade principal (Cartão SD da Câmera de Tablier) ou dados descarregados no seu telefone (Dados Internos do Smartphone)



Visualizar / Apagar / Descarregar Ficheiros (Cartão SD da Câmara de Tablier)

Pressionar uma vez: Reproduzir

Manter Pressionado: Descarregar ficheiro ou ir para Apagar Página de Seleção

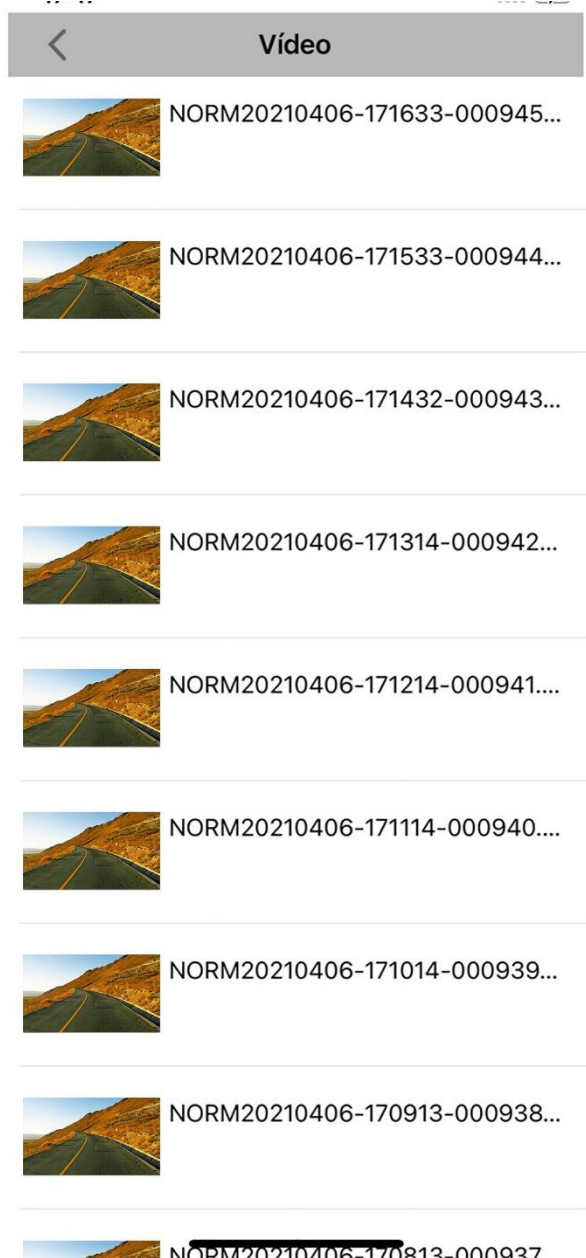

O ficheiro de vídeo será reproduzido quando tocado / selecionado.
Pressionando e mantendo pressionado o ficheiro, o ecrã irá para
Download e Apagar Página de Seleção
A operação acima também é a mesma ao selecionar os ficheiros
"Evento", "Modo de Estacionamento " e "Foto"



Descarregar / Apagar ficheiros (Cartão SD da Câmara de Tablier)

Selecionar ficheiro

Selecionar todos os ficheiros

Ca...lar	Vídeo	
<input checked="" type="checkbox"/>		NORM20210406-172037-0...
<input type="checkbox"/>		NORM20210406-171931-00...
<input type="checkbox"/>		NORM20210406-171830-0...
<input type="checkbox"/>		NORM20210406-171758-00...
<input type="checkbox"/>		NORM20210406-171747-00...
<input type="checkbox"/>		NORM20210406-171633-0...
<input type="checkbox"/>		NORM20210406-171533-0...
<input type="checkbox"/>		NORM20210406-171432-0...

Download

Apagar


Ao tocar nos ficheiros, as marcas de seleção aparecerão, indicando a seleção do ficheiro. Após a seleção, você pode descarregar ou apagar os ficheiros selecionando os respectivos botões



Para Ver / Apagar / Partilhar Ficheiros Gravados (Cartão SD da Câmara de Tablier)

Pressionar uma vez: Reproduzir

Manter Pressionado: Partilhar Ficheiro ou ir para Apagar Página de Seleção

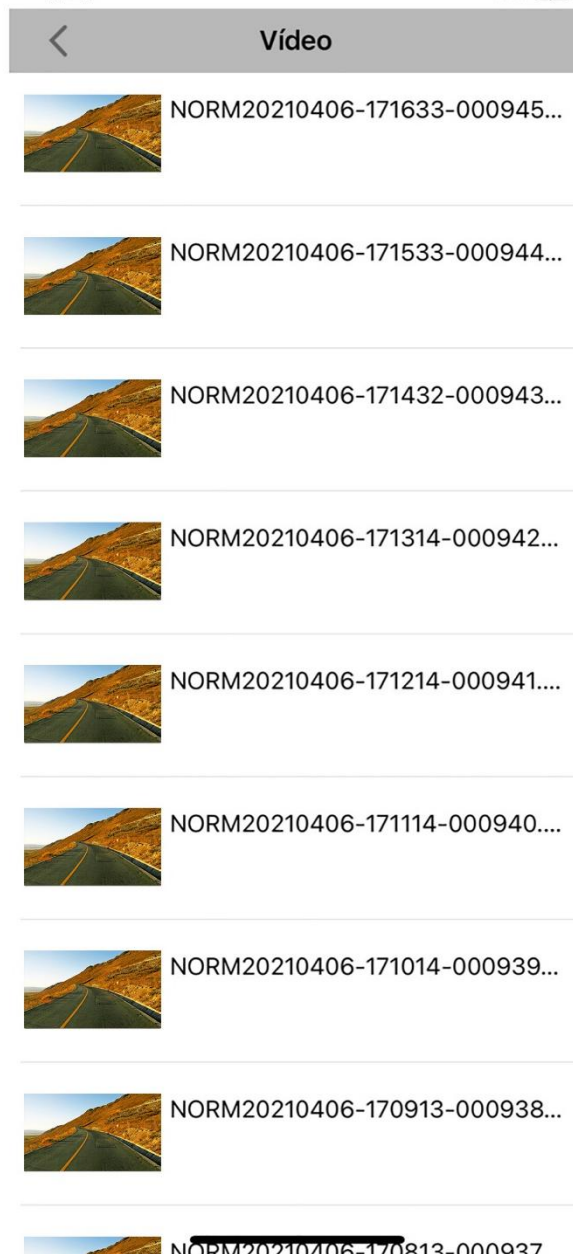

O ficheiro de vídeo será reproduzido quando tocado / selecionado.
Pressionando e mantendo pressionado o ficheiro, o ecrã irá para
Partilhar e Apagar Página de Seleção
A operação acima também é a mesma ao selecionar os ficheiros
"Evento", "Modo de Estacionamento" e "Foto"



Partilhar Ficheiro / Apagar Ficheiro (Cartão SD da Câmara de Tablier)

Selecione ficheiro



Partilhar




Apagar

Ao tocar nos ficheiros, as marcas de seleção aparecerão, indicando a seleção do ficheiro. Após a seleção, pode partilhar ou apagar os ficheiros tocando nos respectivos botões

Ao tocar no botão "Partilhar", os ficheiros podem ser partilhados através de outras aplicações instaladas no dispositivo

Seleção da Aplicação

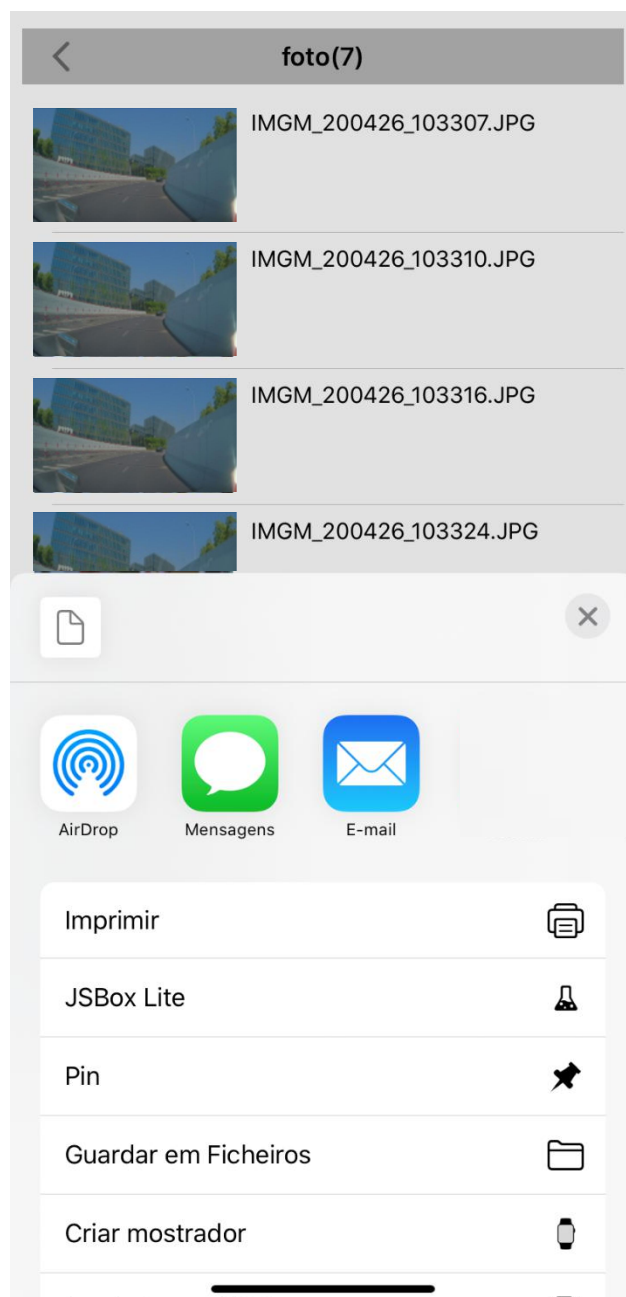

As aplicações instaladas no seu smartphone disponíveis para partilha serão exibidas. Os ficheiros podem ser partilhados através da aplicação seleccionada

※ As aplicações são específicas para smartphone / país / região.



Configuração da Câmara de Tablier

Duração do clipe de vídeo

1 minuto

3 min

5 min

Resolução de vídeo

1080 p

720 p

SSID

Pioneer_6ba1_cf84



Senha

88888888



Restaurar para as definições de fábrica



Versão

Ver 1.0 EW

Como usar



Informação



Versão da aplicação

V 1.0.0

EULA



Política de privacidade



Algumas configurações da unidade principal da Câmara de Tablier podem ser verificadas ou alteradas