

Guía de usuario del interface de la app Pioneer Drive Recorder

<Antes de Empezar>

"Empareja" tu smartphone con la Grabadora Pioneer Drive a través de Wi-Fi. Si tiene alguna pregunta sobre la configuración de Wi-Fi, consulte el manual de su dispositivo.

<Guía de usuario>



Grabación / toma de fotografías en tiempo real



Para ver / eliminar / guardar / compartir videos grabados



Configuración de Unidad Grabadora


<Para conectarse por Wi-Fi>

1. Configuraciones Config.→ENCENDIDO
2. Configuración del Smartphone
Config.→Wifi→Pioneer_DVR
→SSID inicial (88888888)

※ SSID inicial: Pioneer_DVR
Contraseña inicial: 88888888



Tomar fotos fijas / Grabación manual de eventos

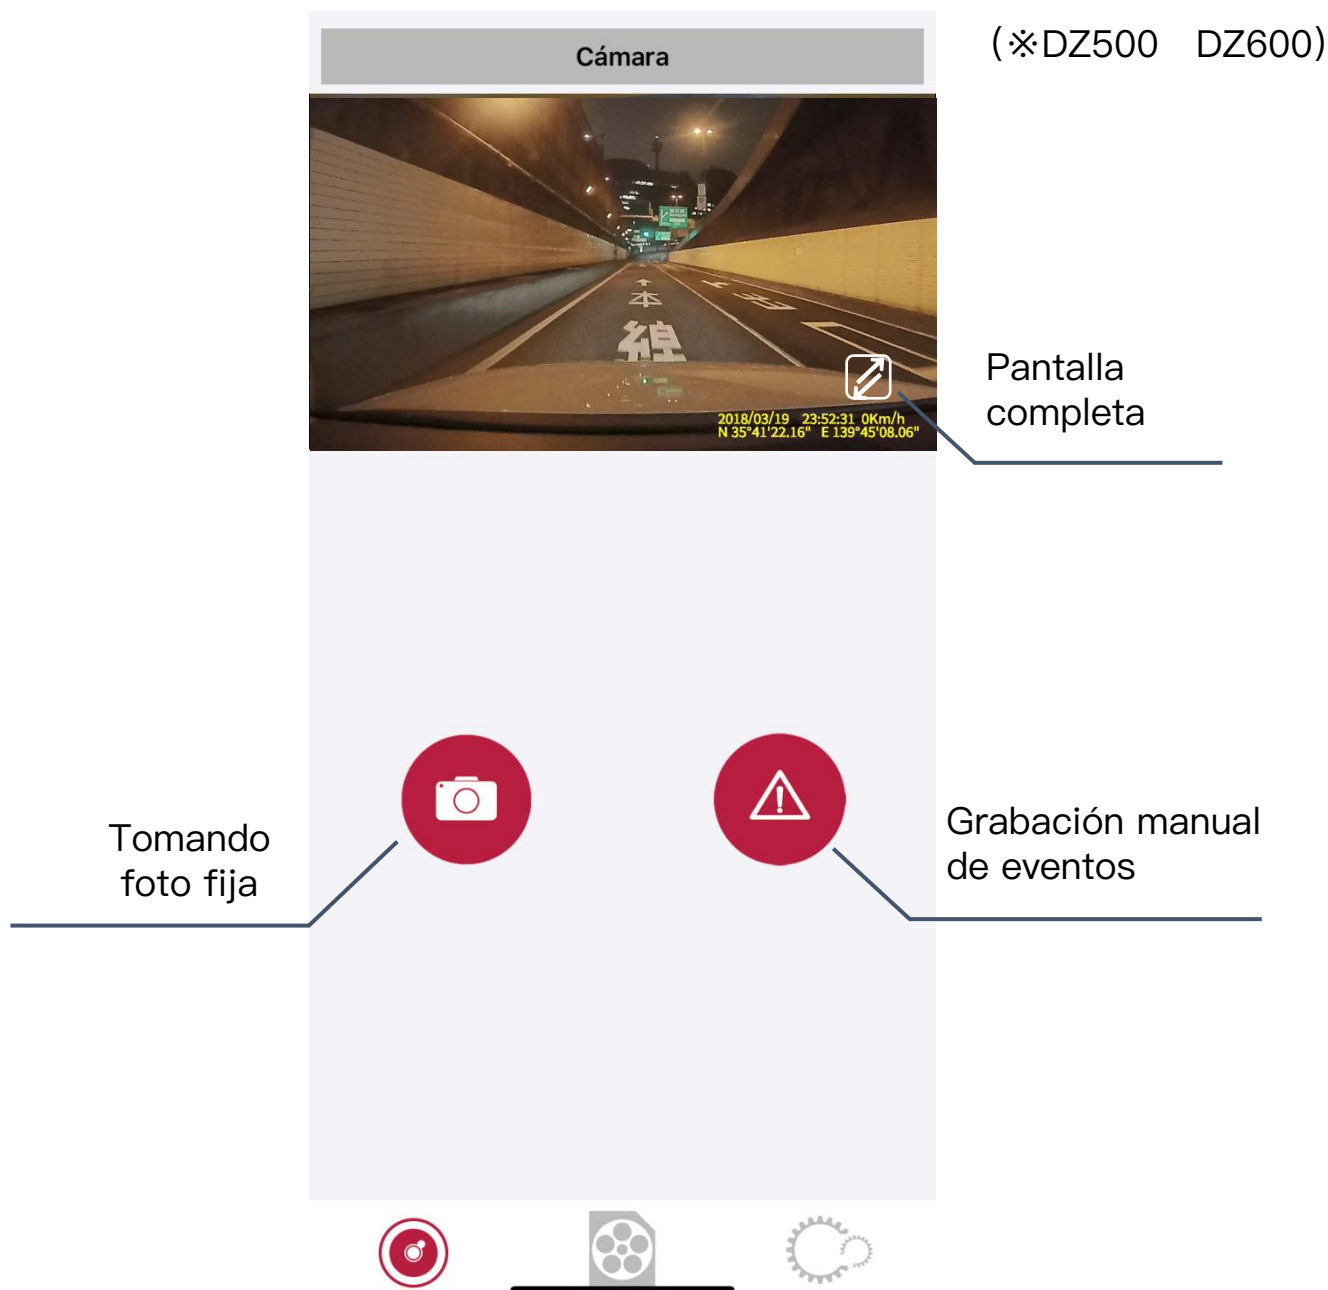


También puede tomar fotografías o grabar eventos manualmente tocando los botones de arriba

※ La función anterior está deshabilitada cuando está en modo de pantalla completa



Tomar fotos fijas / Grabación manual de eventos

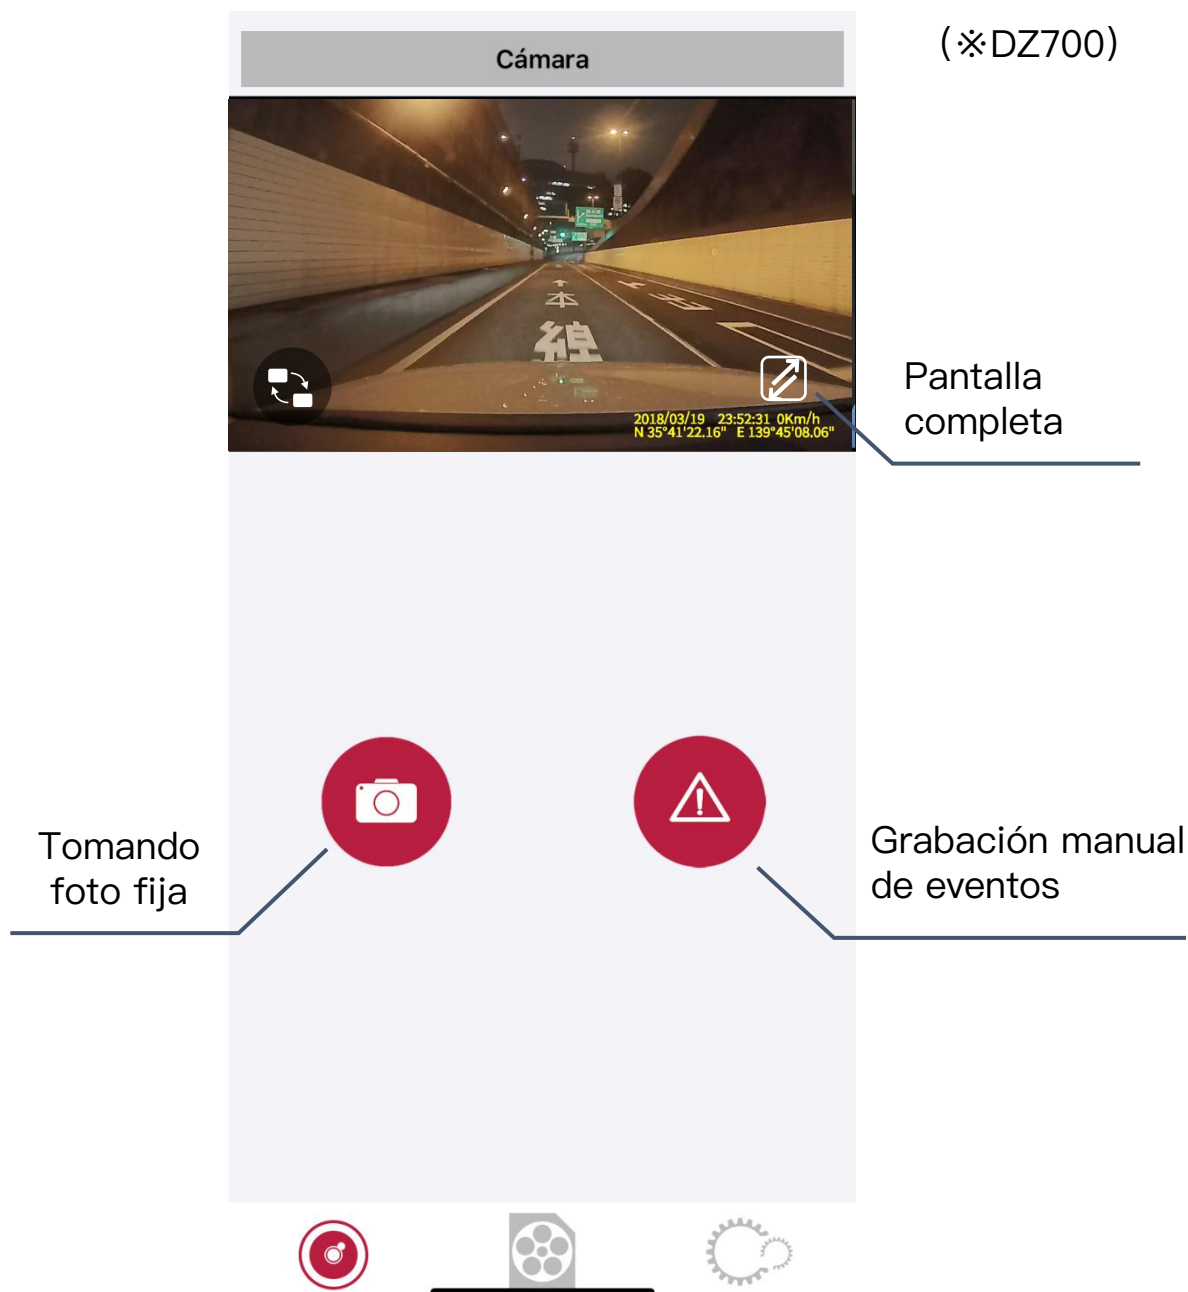

También puede tomar fotografías o grabar eventos manualmente tocando los botones de arriba

※ La función anterior está deshabilitada cuando está en modo de pantalla completa



Seleccionar datos grabados



Al tocar los botones anteriores, puede ver los datos de la tarjeta SD de la unidad principal (Datos de la tarjeta SD de la Unidad Grabadora) o de los datos descargados en su teléfono (datos internos del Smartphone)



Ver / Eliminar / Descargar archive (Datos de la tarjeta SD de la Unidad Grabadora)

Presionar una sola vez: Reproducción

Presione y mantenga: Descargar archivo o pasar a Eliminar en la página de selección



El archivo de video se reproducirá cuando se toque / seleccione. Al presionar y mantener presionado el archivo, la pantalla procederá a Descargar y Eliminar Página de Selección

La operación anterior también es la misma cuando se seleccionan los archivos "Evento", "Modo de estacionamiento" y "Foto"



Descargar / Eliminar archivos (Datos de la tarjeta SD de la Unidad Grabadora)

Selección de archivos en la tarjeta SD:

No	Video(31)	
<input checked="" type="checkbox"/>		PIONEER_20180503_090610A.MP4
<input type="checkbox"/>		PIONEER_20180503_090310A.MP4
<input type="checkbox"/>		PIONEER_20180503_090010A.MP4
<input type="checkbox"/>		PIONEER_20180503_085710A.MP4
<input type="checkbox"/>		PIONEER_20180503_085410A.MP4
<input type="checkbox"/>		PIONEER_20180503_085109A.MP4
<input type="checkbox"/>		PIONEER_20180503_085418A.MP4
		PIONEER_20180503_085100A.MP4

Acciones:

Descargar

Eliminar

Selección de archivos:

Selección de todos los archivos:

Al tocar los elementos del archivo, aparecerán marcas de verificación que indican la selección del archivo. Después de la selección, puede descargar o eliminar los archivos seleccionando los botones respectivos



Para ver / eliminar / compartir archivos grabados (Datos de la tarjeta SD de la Unidad Grabadora

Presionar una sola vez: Reproducción

Presione y mantenga: Compartir archivo o pasar a Eliminar en la página de selección










El archivo de video se reproducirá cuando se toque / seleccione. Al presionar y mantener presionado el archivo, la pantalla procederá a Compartir Eliminar Página de Selección

La operación anterior también es la misma cuando se seleccionan los archivos "Evento", "Modo de estacionamiento" y "Foto"



Compartir archivo / Eliminar archive (Datos de la tarjeta SD de la Unidad Grabadora)

Seleccionar
Archivo

No	Foto(7)	
<input checked="" type="radio"/>		IMG_200426_103307.JPG G
<input type="radio"/>		IMG_200426_103310.JPG G
<input type="radio"/>		IMG_200426_103316.JPG G
<input type="radio"/>		IMG_200426_103324.JPG G
<input type="radio"/>		IMG_200426_103333.JPG G
<input type="radio"/>		IMG_200426_103342.JPG G
<input type="radio"/>		IMG_200426_103350.JPG G


Compartir



Eliminar

Al tocar los archivos, una marcas de verificación aparecerán indicando la selección del archivo. Después de la selección, se puede compartir o eliminar los archivos tocando los respectivos botones.
Al tocar el botón "Compartir", los archivos se pueden compartir a través de otras aplicaciones instaladas en el dispositivo

Seleccion App

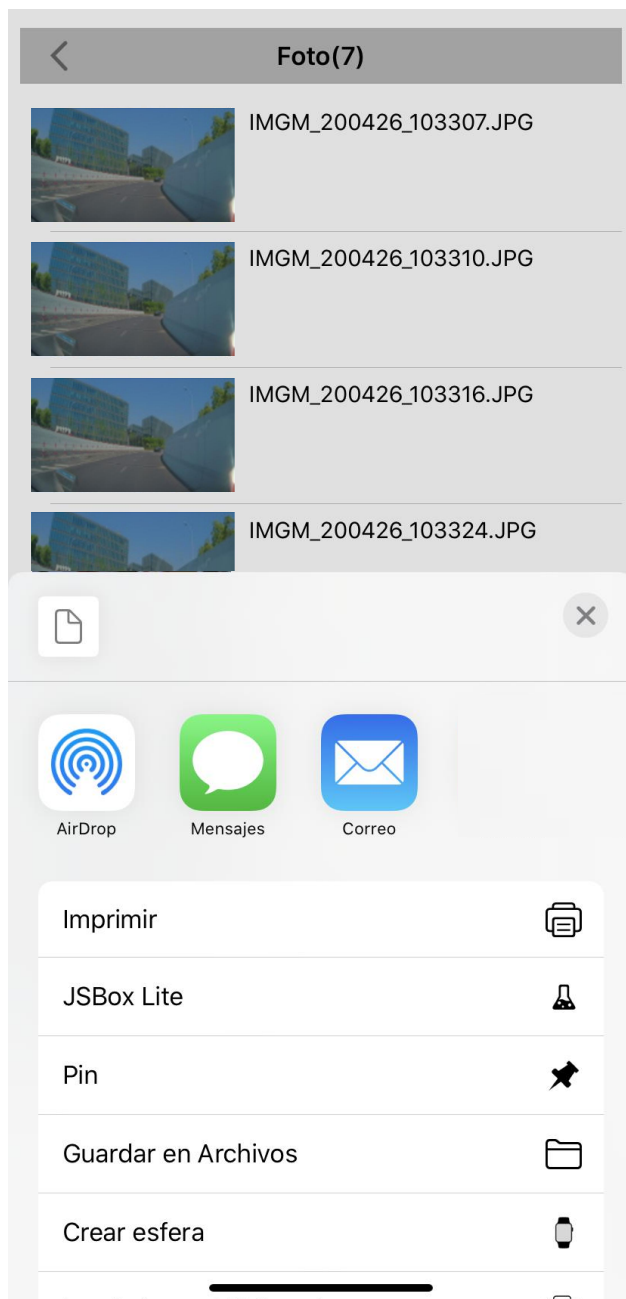

Aparecerán las apps instaladas en su dispositivo smartphone que estén disponibles para compartir. Los archivos se pueden compartir a través de la aplicación seleccionada.



Configuración de Unidad Grabadora

(※DZ600)

Longitud del videoclip

1 minuto

3 min

5 minutos

Resolución de video

1080P

1080P HDR

720P

720P HDR

SSID

PIONEER_DVR >

Contraseña

88888888 >

Restaurar al modo de fábrica

>

Versión

2019060006-T7_B

Cómo utilizar

>

Información

>

Version App

v2.1.5

EULA

>



Algunas configuraciones de la unidad principal de la Dash Cam se pueden verificar o cambiar



Configuración de Unidad Grabadora

(※DZ700)

Longitud del videoclip

1 minuto

3 min

5 minutos

Resolución de video

1080P

720P

SSID

PIONEER_DVR >

Contraseña

88888888 >

Restaurar al modo de fábrica

>

Versión

2019060014-T2_B

Cómo utilizar

>

Información

>

Version App

v2.1.5

EULA

>



Algunas configuraciones de la unidad principal de la Dash Cam se pueden verificar o cambiar