

Pioneer Drive Recorder Interface App

Gebruikershandleiding

<Voordat u begint>

Gelieve uw Smartphone te verbinden met de Pioneer Drive Recorder via Wi-Fi.

Als u vragen hebt over de Wi-Fi-instelling, raadpleeg dan de handleiding van uw apparaat.

<Gebruikershandleiding>



Real-Time Opnemen/Stilstaande foto's maken



Om opgenomen video's te zien/verwijderen/op te slaan/te delen



Drive Recorder Instellingen

<Verbinding maken via Wi-Fi>


1. Instellingen instellingen→OP
2. iPhone-instellingen
Instellingen→Wi-Fi→Pioneer_DVR
→Eerste SSID (88888888)

※ Eerste SSID: Pioneer_DVR
Initieel wachtwoord: 88888888



Opname van stilstaande foto's/handmatige gebeurtenissen

(※DZ500 DZ600)

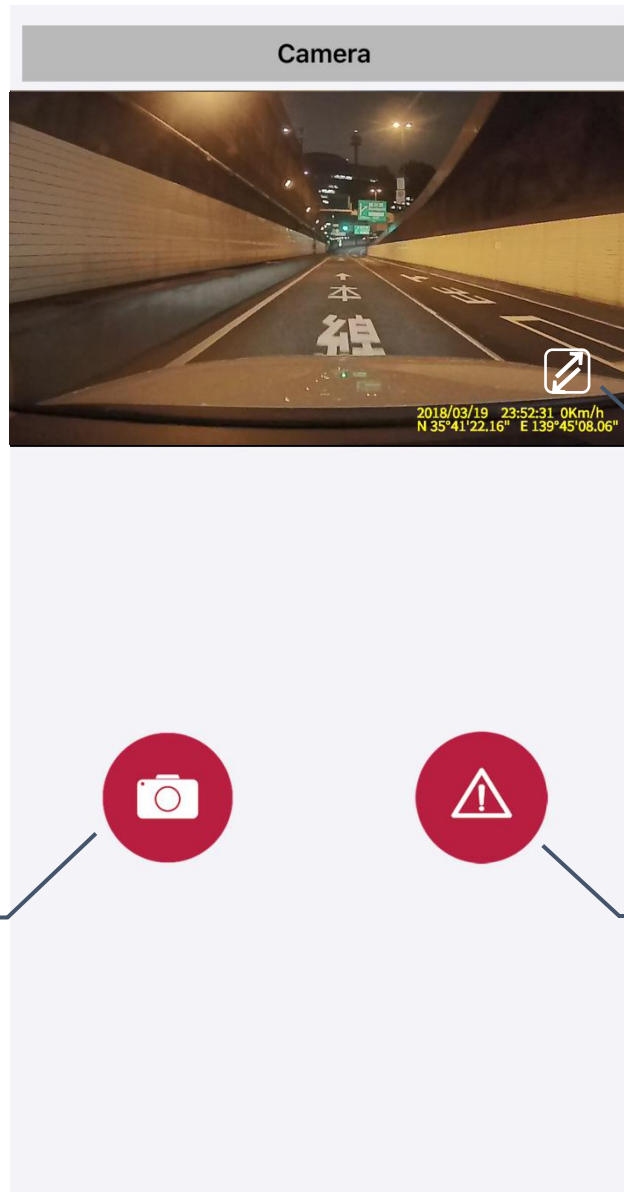

Camera



Volledig scherm

Foto's maken



Handmatige
gebeurtenisregistratie




U kunt ook een foto maken of gebeurtenissen handmatig opnemen door op de bovenstaande knoppen te tikken.

※ De bovenstaande functie is uitgeschakeld in de volledige schermmodus.



Opname van stilstaande foto's/handmatige gebeurtenissen

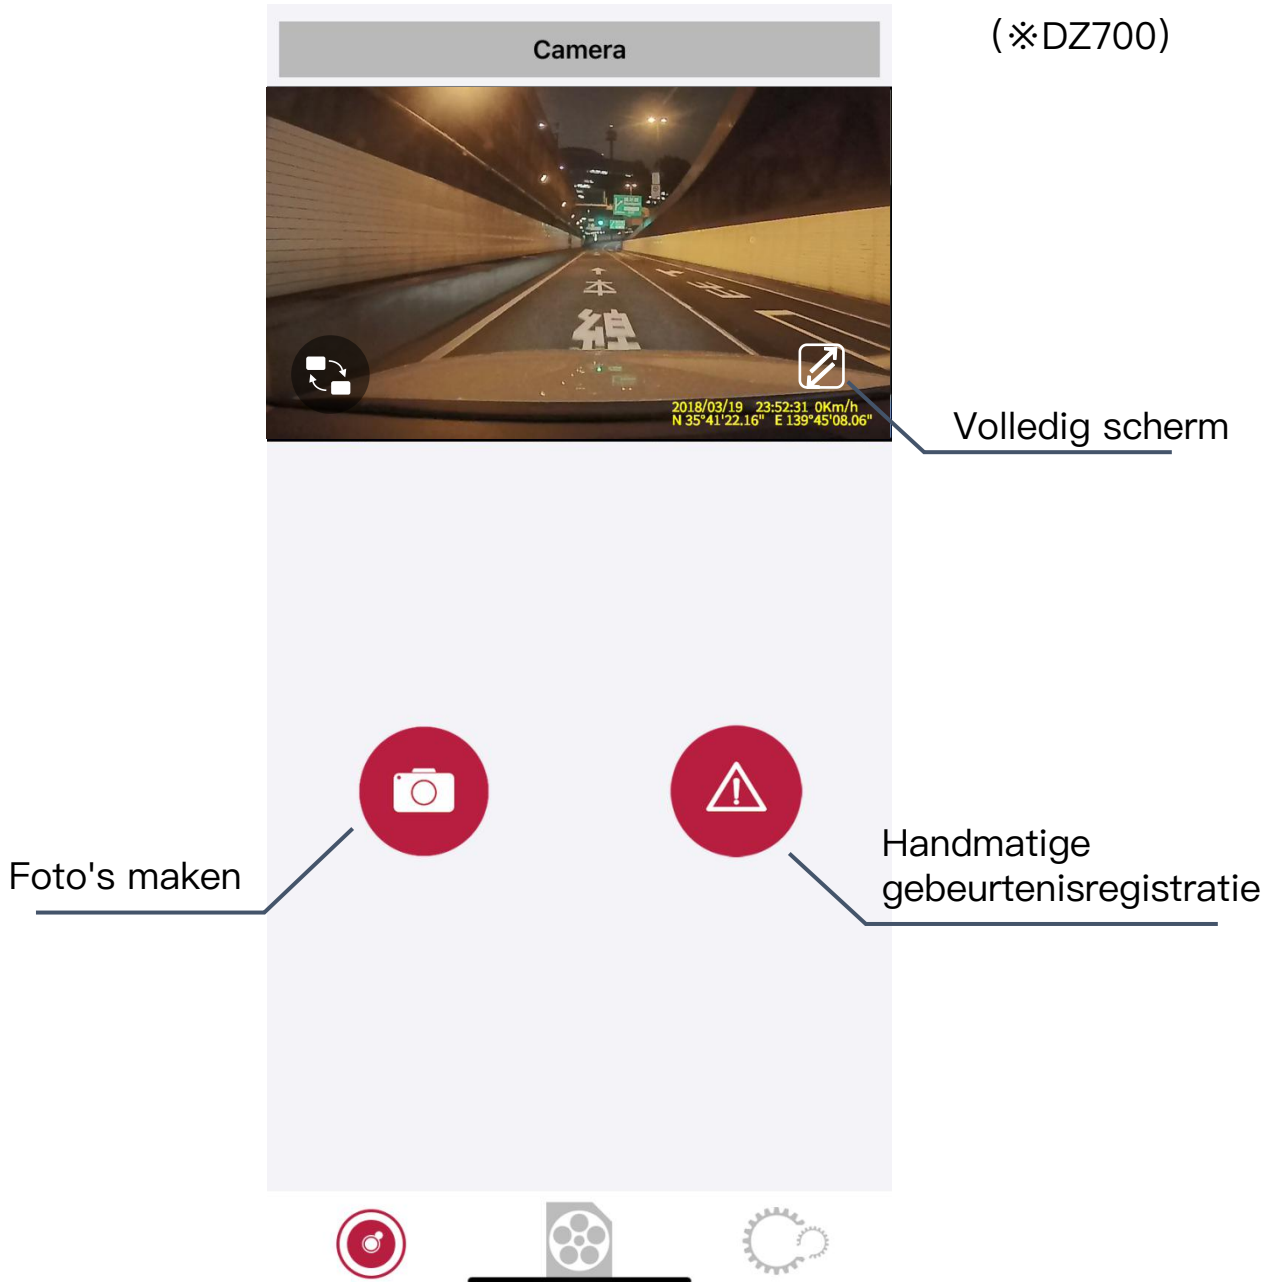

U kunt ook een foto maken of gebeurtenissen handmatig opnemen door op de bovenstaande knoppen te tikken.

※ De bovenstaande functie is uitgeschakeld in de volledige schermmodus.



Geselecteerde opgenomen gegevens

Gegevens van de SD-kaart van de aandrijvingsrecorder

Drive Recorder SD kaart g...

Interne gegevens

Smartphone gegevens

Videodata



Video

Gebeurtenisregistratiegegevens



Gebeurtenis

P
Parkeren

Parkeermodus opnamegegevens



Foto

Fotogegevens



Door op de bovenstaande knoppen te tikken, kunt u gegevens bekijken van de SD-kaart van het hoofdtoestel (SD-kaartgegevens van de schijfrecorder) of van de gedownloade gegevens in uw telefoon (interne gegevens van de smartphone).



Bestand bekijken/verwijderen/downloaden (Gegevens van de SD-kaart van de aandrijvingsrecorder)

Eén keer indrukken: Afspelen

Druk op en houd vast: Download Bestand of ga naar Selectiepagina verwijderen



Het videobestand wordt afgespeeld wanneer het wordt afgetapt/geselecteerd. Door lang op het bestand te drukken en deze vast te houden, gaat het scherm verder met het downloaden en verwijderen van de selectiepagina.

De bovenstaande handeling is ook hetzelfde bij het selecteren van "Gebeurtenis", "Parkeerstand" en "Foto" bestanden.



Bestanden downloaden/verwijderen (Gegevens van de SD-kaart van de aandrijvingsrecorder)

Interface for managing files (Pioneer_20180503_0) from an SD card. The interface shows a list of video files with checkboxes for selection. A red checkmark indicates a selected file. The interface includes a 'Download' button and a 'Verwijder' (Delete) button.

Selecteer Bestand (Select file)

Selecteer alle bestanden (Select all files)

	Video(32)
<input checked="" type="checkbox"/>	PIONEER_20180503_0 90610A.MP4
<input type="checkbox"/>	PIONEER_20180503_0 90310A.MP4
<input type="checkbox"/>	PIONEER_20180503_0 90010A.MP4
<input type="checkbox"/>	PIONEER_20180503_0 85710A.MP4
<input type="checkbox"/>	PIONEER_20180503_0 85410A.MP4
<input type="checkbox"/>	PIONEER_20180503_0 85109A.MP4
<input type="checkbox"/>	PIONEER_20180503_0 85418A.MP4
<input type="checkbox"/>	PIONEER_20180503_0 85100A.MP4

Download (Download button)

Verwijder (Delete button)

Door de bestandsitems aan te raken, verschijnen vinkjes die de selectie van het bestand aangeven. Na de selectie kunt u de bestanden downloaden of verwijderen door de betreffende knoppen te selecteren.



Om opgenomen bestanden te zien/verwijderen /delen (Gegevens van de SD-kaart van de aandrijvingsrecorder)

Eén keer indrukken: Afspelen

Druk op en houd vast: Deel Bestand of ga naar Selectiepagina verwijderen










Het videobestand wordt afgespeeld wanneer het wordt afgetapt/geselecteerd. Door lang op het bestand te drukken en deze vast te houden, gaat het scherm verder met het Deel en verwijderen van de selectiepagina.



De bovenstaande handeling is ook hetzelfde bij het selecteren van "Gebeurtenis", "Parkeerstand" en "Foto" bestanden.



Bestand delen/verwijderen (Gegevens van de SD-kaart van de aandrijvingsrecorder)


Selecteer Bestand

Nee	Foto(7)	
<input checked="" type="checkbox"/>		IMG_200426_103307.JPG G
<input type="checkbox"/>		IMG_200426_103310.JPG G
<input type="checkbox"/>		IMG_200426_103316.JPG G
<input type="checkbox"/>		IMG_200426_103324.JPG G
<input type="checkbox"/>		IMG_200426_103333.JPG G
<input type="checkbox"/>		IMG_200426_103342.JPG G
<input type="checkbox"/>		IMG_200426_103350.JPG G

Deel   Verwijder

Door op de bestandsitems te tikken, verschijnen vinkjes die de selectie van het bestand aangeven. Na de selectie kunt u de bestanden delen of verwijderen door op de respectievelijke knoppen te tikken. Door op de knop "Delen" te tikken, kunnen de bestanden worden gedeeld via andere geïnstalleerde applicaties op het apparaat.

App Selectie

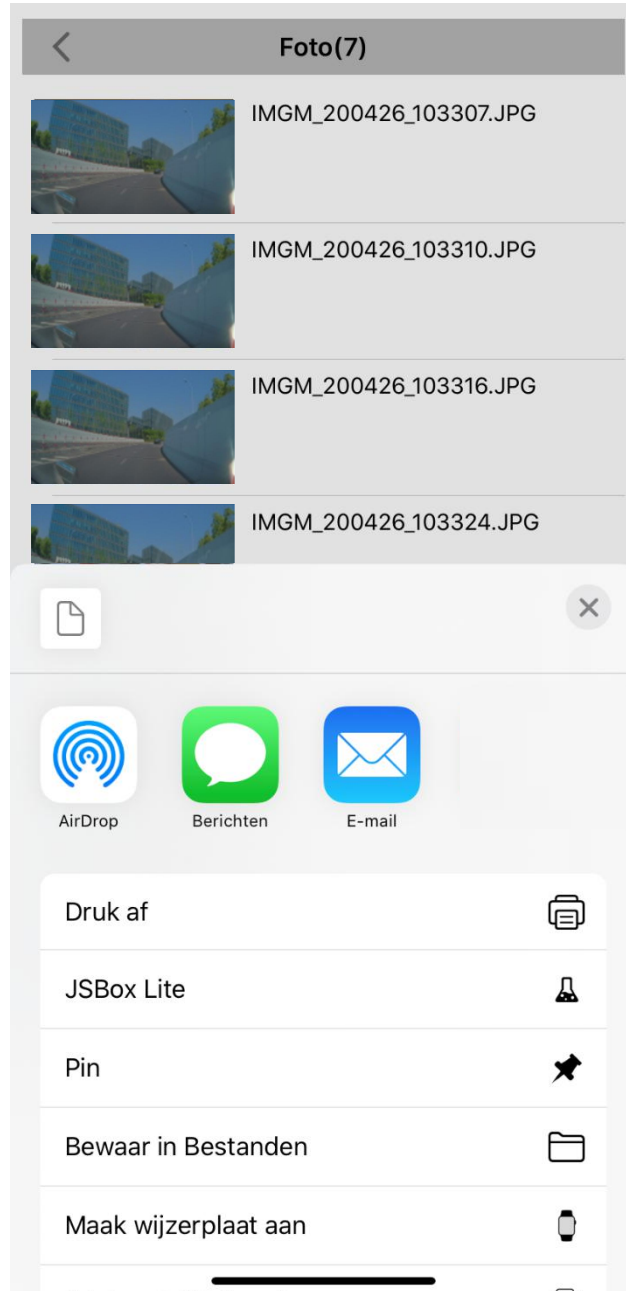

Apps die op uw smartphone zijn geïnstalleerd en die beschikbaar zijn om te delen, zullen verschijnen. De bestanden kunnen worden gedeeld via de geselecteerde applicatie



Drive Recorder Instellingen

(※DZ600)

Video Clip Lengte

1 min. 3 min. 5 min.

Videoresolutie

1080P 1080P HDR 720P 720P HDR

SSID

PIONEER_DVR >

Wachtwoord

88888888 >

Herstel naar de fabrieksmodus

>

Versie

2019060006-T7_B

Hoe te gebruiken

>

Informatie


>

App versie

v2.1.5

EULA

>



Sommige instellingen van de Dash Cam Main Unit kunnen worden gecontroleerd of gewijzigd.



Drive Recorder Instellingen

(※DZ700)

Video Clip Lengte

1 min.

3 min.

5 min.

Videoresolutie

1080P

720P

SSID

PIONEER_DVR >

Wachtwoord

88888888 >

Herstel naar de fabrieksmodus

>

Versie

2019060014-T2_B

Hoe te gebruiken

>

Informatie

>

App versie

v2.1.5

EULA

>



Sommige instellingen van de Dash Cam Main Unit kunnen worden gecontroleerd of gewijzigd.