

Pioneer Drive Recorder Interface App

Benutzerhandbuch

<Bevor Sie starten>

Bitte "koppeln" Sie Ihr Smartphone über WLAN mit dem Pioneer Drive Recorder.

Wenn Sie Fragen zur WLAN-Einstellung haben, lesen Sie bitte das Handbuch Ihres Geräts.

<Benutzerhandbuch>



Echtzeit-Aufnahme / Standbildaufnahme



Aufgenommene Videos anzeigen / löschen /
speichern / weitergeben



Drive Recorder-Einstellungen

<Mit Wi-Fi verbinden>

1. die Einstellungen Réglages→EIN
2. iPhone-Einstellungen
Setup→Wi-Fi→Pioneer_DVR
→Anfängliche SSID (88888888)

※ Anfängliche SSID: Pioneer_DVR
Initiales Passwort: 88888888



Standbild aufnehmen / manuell Ereignisse aufzeichnen

(※DZ500 DZ600)

Kamera



Ganzer
Bildschirm

Standbild
aufnehmen



Manuelle
Ereignisaufzeichnung




Sie können auch Standbilder aufnehmen oder Ereignisse manuell aufzeichnen, indem Sie auf die obigen Schaltflächen tippen

Die oben genannte Funktion ist im Vollbildmodus deaktiviert



Standbild aufnehmen / manuell Ereignisse aufzeichnen

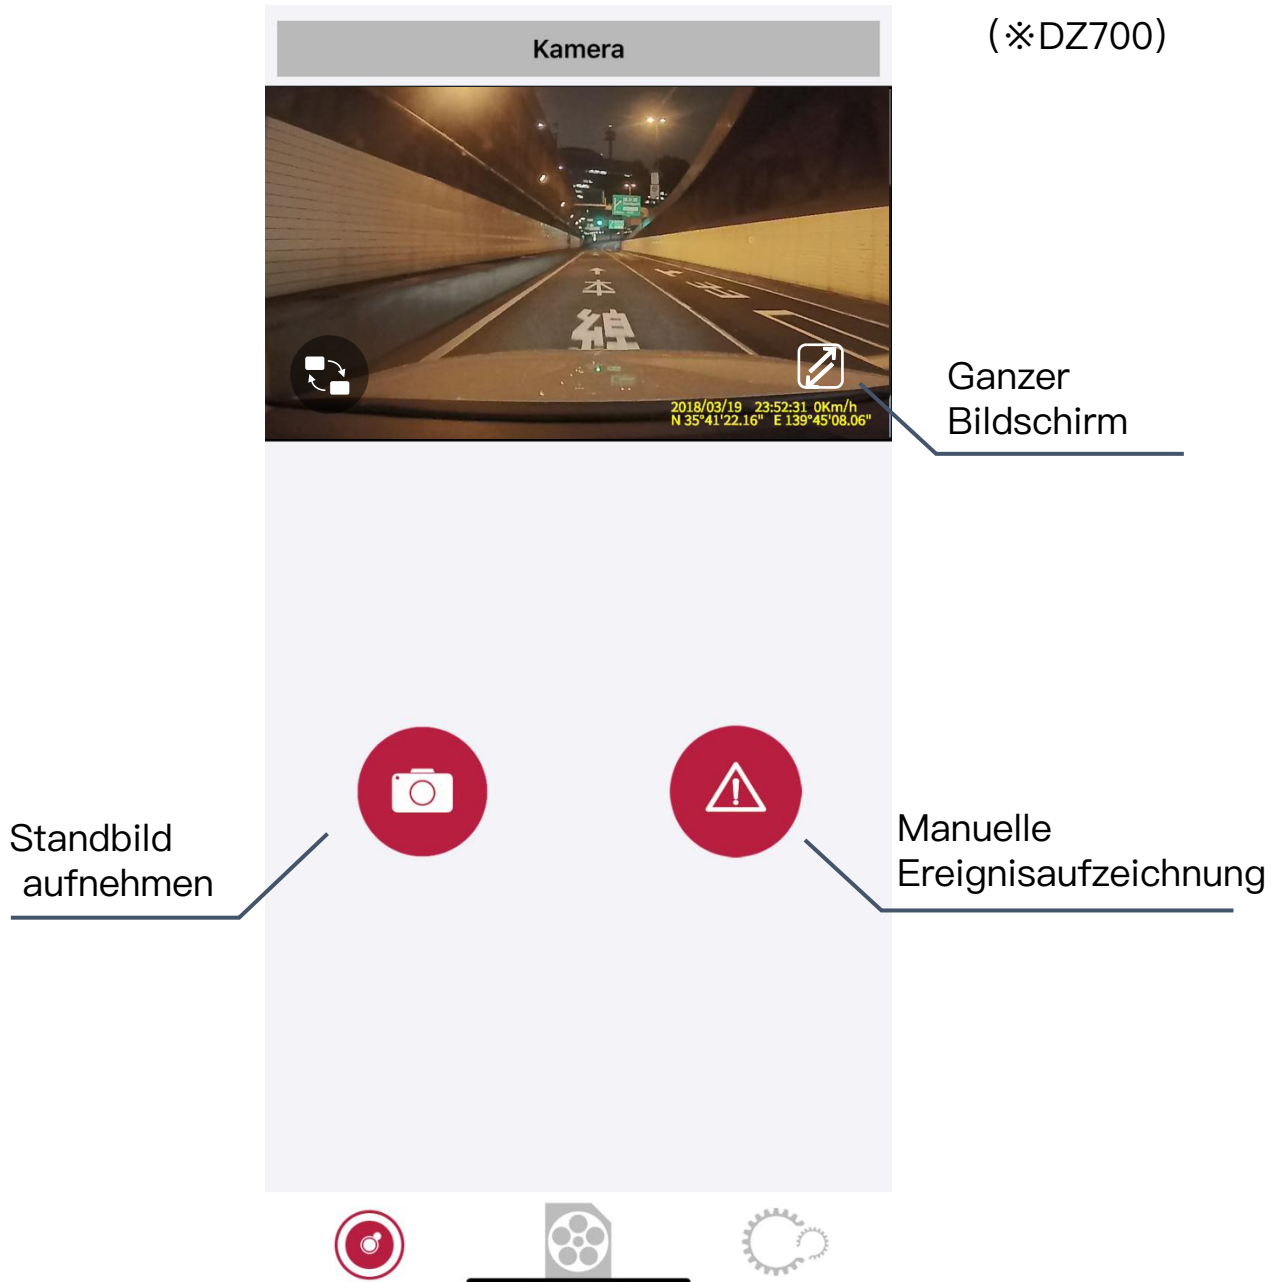


Sie können auch Standbilder aufnehmen oder Ereignisse manuell aufzeichnen, indem Sie auf die obigen Schaltflächen tippen

Die oben genannte Funktion ist im Vollbildmodus deaktiviert



Wählen Sie Aufgezeichnete Daten

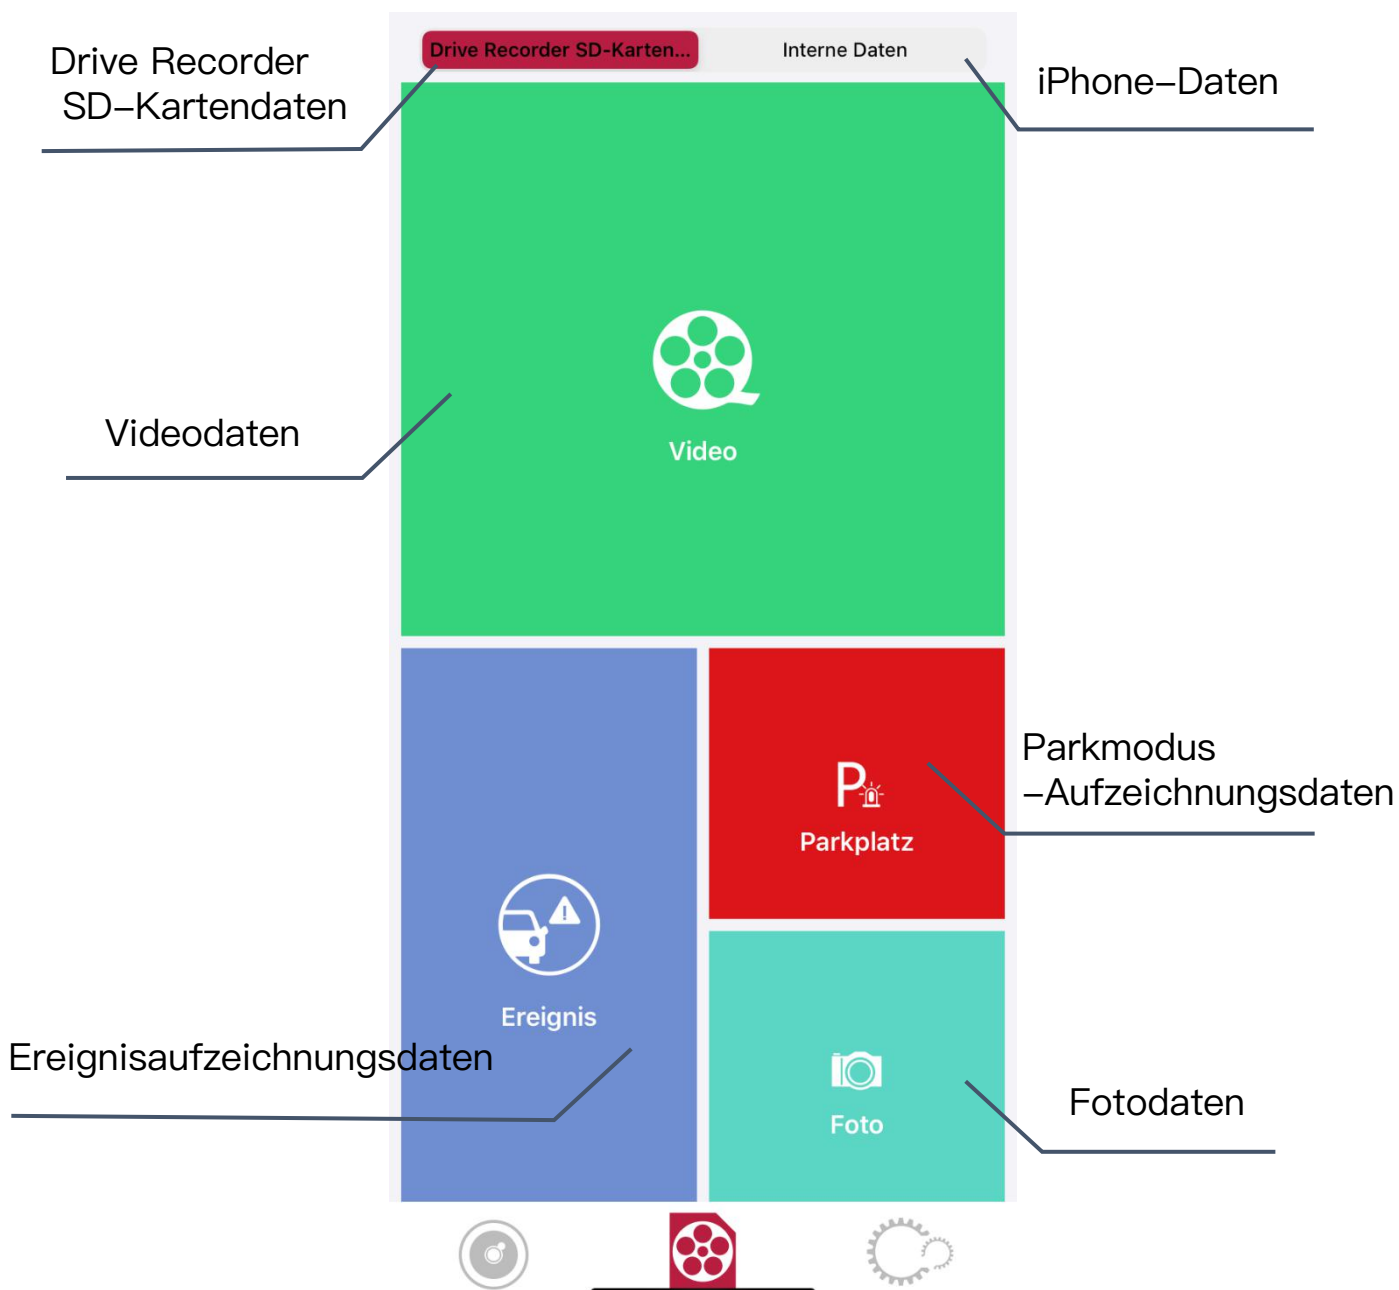

Durch Tippen auf die obigen Schaltflächen können Sie Daten von der SD-Karte des Hauptgeräts (Drive Recorder SD-Kartendaten) oder von den heruntergeladenen Daten in Ihrem Telefon (Smartphone-interne Daten) anzeigen.



Datei anzeigen / löschen / herunterladen (Drive Recorder SD-Kartendaten)

Kurzer Druck: Wiedergabe

Drücken und halten: Datei herunterladen oder zur Seite Auswahl löschen gehen



Die Videodatei wird abgespielt, wenn Sie darauf tippen / sie auswählen.
Wenn Sie die Datei lange gedrückt halten, wird mit dem Herunterladen und Löschen der Auswahlseite fortgesetzt
Der obige Vorgang ist auch der gleiche, wenn "Ereignis" –, "Parkmodus" – und "Foto" –Dateien ausgewählt werden



Dateien herunterladen / löschen (Drive Recorder SD-Kartendaten)

Nein Video(32)

Alle Dateien auswählen

Datei aussuchen

☒ PIONEER_20180503_0 90610A.MP4

☐ PIONEER_20180503_0 90310A.MP4

☐ PIONEER_20180503_0 90010A.MP4

☐ PIONEER_20180503_0 85710A.MP4

☐ PIONEER_20180503_0 85410A.MP4

☐ PIONEER_20180503_0 85109A.MP4

☐ PIONEER_20180503_0 85410A.MP4

☐ PIONEER_20180503_0 85109A.MP4

☐ PIONEER_20180503_0 85410A.MP4

☐ PIONEER_20180503_0 85109A.MP4

Herunterladen

Löschen

Durch Berühren der Dateielemente werden Häkchen angezeigt, die auf die Dateiauswahl hinweisen. Nach der Auswahl können Sie die Dateien herunterladen oder löschen, indem Sie die entsprechenden Schaltflächen auswählen



Aufgenommene Dateien anzeigen / löschen / freigeben (Drive Recorder SD-Kartendaten)

Kurzer Druck: Wiedergabe

Drücken und halten: Datei Teilen oder zur Seite Auswahl löschen gehen



Die Videodatei wird abgespielt, wenn Sie darauf tippen / sie auswählen.
Wenn Sie die Datei lange gedrückt halten, wird mit dem Teilen und Löschen der Auswahlseite fortgesetzt
Der obige Vorgang ist auch der gleiche, wenn "Ereignis" –, "Parkmodus" – und "Foto" –Dateien ausgewählt werden



Datei freigeben / Datei löschen (Drive Recorder SD-Kartendaten)

Nein Foto(7)

Datei aussuchen

☒ IMG_M_200426_103307.JPG
G

☐ IMG_M_200426_103310.JPG
G



☐ IMG_M_200426_103316.JPG
G

☐ IMG_M_200426_103324.JPG
G

☐ IMG_M_200426_103333.JPG
G

☐ IMG_M_200426_103342.JPG
G


☐ IMG_M_200426_103350.JPG
G

Teilen   Löschen

Wenn Sie auf die Dateielemente tippen, werden Häkchen angezeigt, die auf die Dateiauswahl hinweisen. Nach der Auswahl können Sie die Dateien freigeben oder löschen, indem Sie auf die entsprechenden Schaltflächen tippen

Durch Tippen auf die Schaltfläche "Freigeben" können die Dateien über andere auf dem Gerät installierte Anwendungen freigeben werden

App-Auswahl

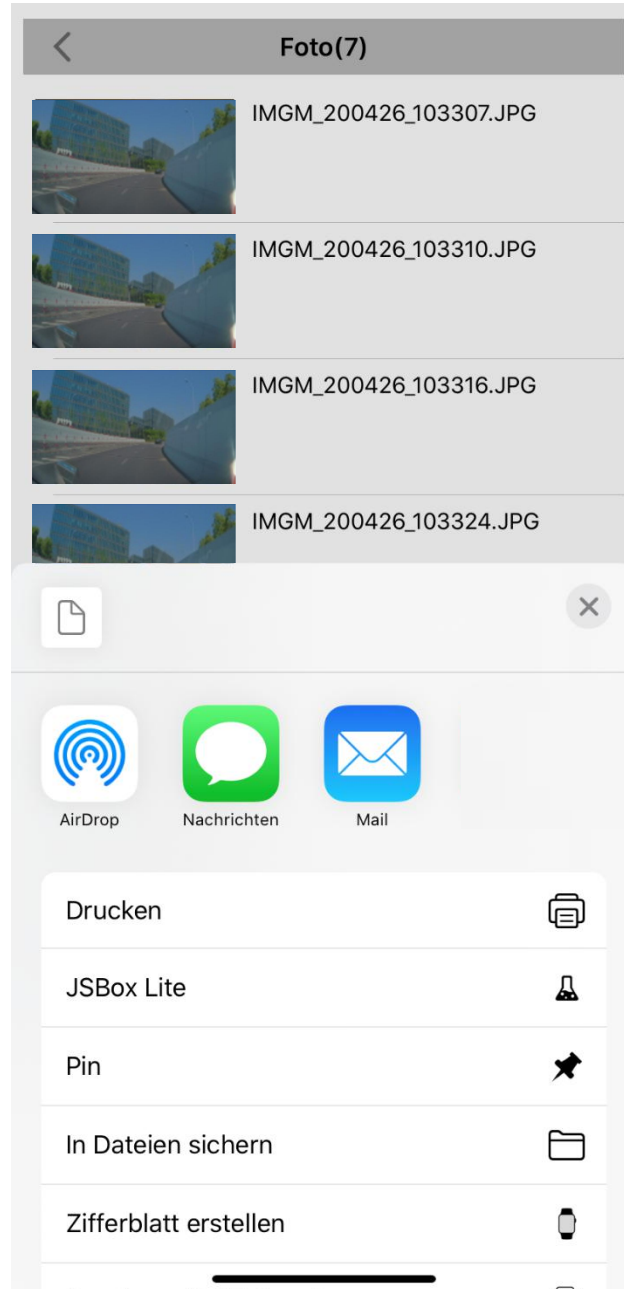

Auf Ihrem Smartphone installierte Anwendungen, die für die Freigabe verfügbar sind, werden angezeigt. Die Dateien können über die ausgewählte Anwendung freigegeben werden



Drive Recorder–Einstellungen

(※DZ600)

Länge des Videoclips

1 Minute

3 Minuten

5 Minuten

Video Auflösung

1080P

1080P HDR

720P

720P HDR

SSID

PIONEER_DVR >

Passwort

88888888 >

Wiederherstellen in den Werksmodus >

Version

2019060006-T7_B

Wie benutzt man >

Information >

App version

v2.1.5

EULA >



Einige Einstellungen der Dash Cam–Haupteinheit können überprüft oder geändert werden



Drive Recorder-Einstellungen

(※DZ700)

Länge des Videoclips

1 Minute

3 Minuten

5 Minuten

Video Auflösung

1080P

720P

SSID

PIONEER_DVR >

Passwort

88888888 >

Wiederherstellen in den Werksmodus >

Version

2019060014-T2_B

Wie benutzt man >

Information >

App version

v2.1.5

EULA >



Einige Einstellungen der Dash Cam-Haupteinheit können überprüft oder geändert werden