

Guia do usuário do aplicativo Pioneer Drive Recorder Interface

<Antes de começar>

Por favor, "emparelhe" o seu Smartphone com o Pioneer Drive Recorder via Wi-Fi. Se tiver alguma dúvida sobre a configuração Wi-Fi, consulte o manual do seu dispositivo.

<Guia do usuário>



Gravação em tempo real / tirar fotos estáticas



Para ver / apagar / guardar / partilhar vídeos gravados



Configurações do gravador de unidade

<Para conectar por Wi-Fi>

1. Configurações Configuração→ON
2. Definições do iPhone
Configuração →Wi-Fi→Pioneer_DVR
→ SSID inicial (88888888)

※ SSID inicial : Pioneer_DVR
Senha inicial : 88888888




Tirar foto estática / gravação manual de eventos

Câmera

(※DZ500 DZ600)



Tela cheia

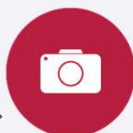

Tirar foto estática



Gravação manual de eventos




Também pode tirar fotos ou gravar eventos manualmente, tocando nos botões acima

※ A função acima é desativada quando no modo de tela cheia



Tirar foto estática / gravação manual de eventos

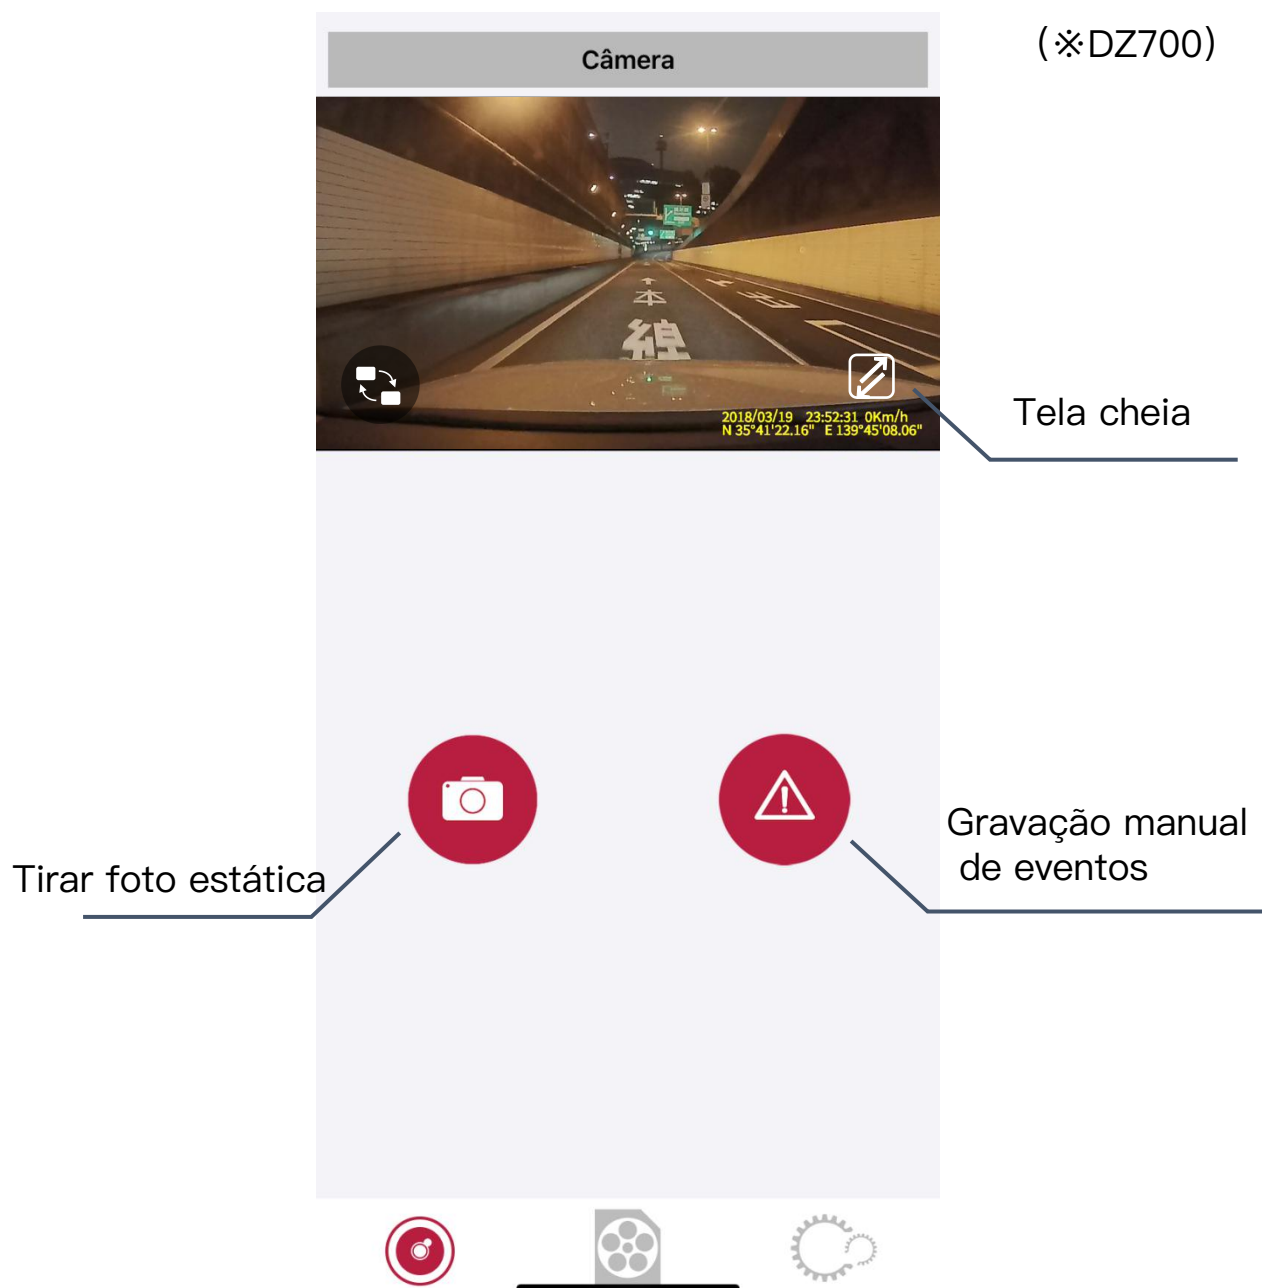

Também pode tirar fotos ou gravar eventos manualmente, tocando nos botões acima

※ A função acima é desativada quando no modo de tela cheia



Selecionar dados gravados



Ao tocar nos botões acima, pode visualizar dados do cartão SD da unidade principal (dados do cartão SD da unidade de gravação) ou dos dados descarregados no seu telefone (dados internos do smartphone)



Visualizar / Apagar / Download Ficheiro (Dados do cartão SD do gravador de unidade)

Imprensa única : Reprodução

Pressione e segure : Descarregar ficheiro ou ir para Apagar página de seleção








O arquivo de vídeo será reproduzido quando tocado / selecionado.
Pressionando e mantendo pressionado o arquivo, a tela irá para
Download e Apagar Página de Seleção
A operação acima também é a mesma ao selecionar os ficheiros
"Evento", "Modo de estacionamento" e "Foto"



Download / Apagar ficheiros (Dados do cartão SD do gravador de unidade)

Não Vídeo(31)

<input checked="" type="checkbox"/>		PIONEER_20180503_0 90610A.MP4
<input type="checkbox"/>		PIONEER_20180503_0 90310A.MP4
<input type="checkbox"/>		PIONEER_20180503_0 90010A.MP4
<input type="checkbox"/>		PIONEER_20180503_0 85710A.MP4
<input type="checkbox"/>		PIONEER_20180503_0 85410A.MP4
<input type="checkbox"/>		PIONEER_20180503_0 85109A.MP4
<input type="checkbox"/>		PIONEER_20180503_0 85418A.MP4
<input type="checkbox"/>		PIONEER_20180503_0 85100A.MP4

Selecionar todos os ficheiros

Selecione ficheiro

Download



Apagar



Para ver / apagar / partilhar ficheiros gravados (Dados do cartão SD do gravador de unidade)

Imprensa única : Reprodução

Pressione e segure : Partilhar ficheiro ou ir para Apagar página de seleção



O arquivo de vídeo será reproduzido quando tocado / selecionado.

Pressionando e mantendo pressionado o arquivo, a tela irá para Partilhar e Apagar Página de Seleção

A operação acima também é a mesma ao selecionar os ficheiros "Evento", "Modo de estacionamento" e "Foto"



Partilhar ficheiro / Apagar ficheiro (Drive Recorder SD Card Data)

Selecione ficheiro



Partilhar




Apagar

Ao tocar nos ficheiros, as marcas de seleção aparecerão, indicando a seleção do ficheiro. Após a seleção, pode partilhar ou apagar os ficheiros tocando nos respectivos botões

Ao tocar no botão "Partilhar", os ficheiros podem ser partilhados através de outras aplicações instaladas no dispositivo



Seleção da aplicação

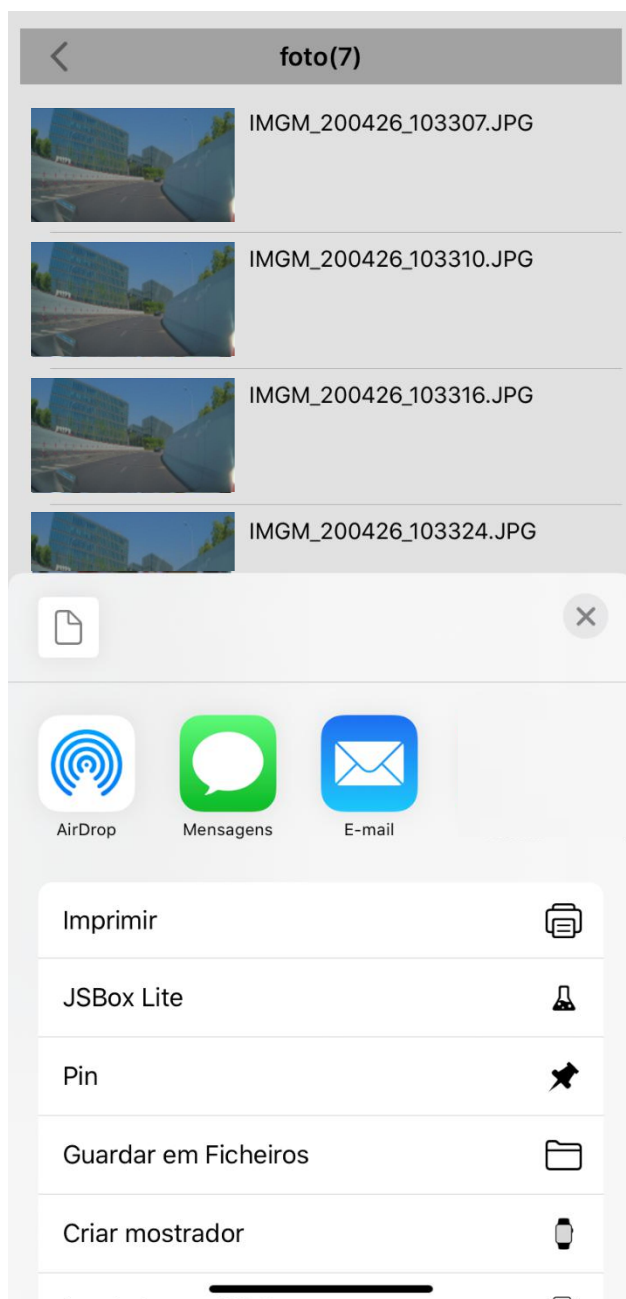

As aplicações instaladas no seu smartphone disponíveis para partilha serão exibidas. Os ficheiros podem ser partilhados através da aplicação seleccionada



Configurações do gravador de unidade

(※DZ600)

Duração do clipe de vídeo

1 minuto

3 min

5 min

Resolução de vídeo

1080P

1080P HDR

720P

720P HDR

SSID

PIONEER_DVR >

Senha

88888888 >

Restaurar para as definições de fábrica >

Versão

2019060006-T7_B

Como usar >

Informação >

Versão da aplicação

v2.1.5

EULA >



Algumas configurações da unidade principal do Dash Cam podem ser verificadas ou alteradas



Configurações do gravador de unidade

(※DZ700)

Duração do clipe de vídeo

1 minuto

3 min

5 min

Resolução de vídeo

1080P

720P

SSID

PIONEER_DVR >

Senha

88888888 >

Restaurar para as definições de fábrica >

Versão

2019060014-T2_B

Como usar >

Informação >

Versão da aplicação

v2.1.5

EULA >



Algumas configurações da unidade principal do Dash Cam podem ser verificadas ou alteradas