

GRAN31



ICカードシステム

簡易型入金機マニュアル

【 目次 】

【各部名称】	
■各部名称	1
【電源を入れる / 切る】	
■電源を入れる	2
■電源を切る	2
【メニュー画面】	
■メニュー画面	4
■チェックイン	4
■残高確認	6
■入金	7
■カード発行料の精算	8
■新規発券	9
【システムメニュー画面】	
■画面の起動	11
■ICRWリセット	11
■搬送ユニット情報	12
■ビルバリ情報	13
■入金履歴	14
■システム区分	14
■発券設定	15
【トラブル対応】	
■入金・新規発券時	16

■各部名称

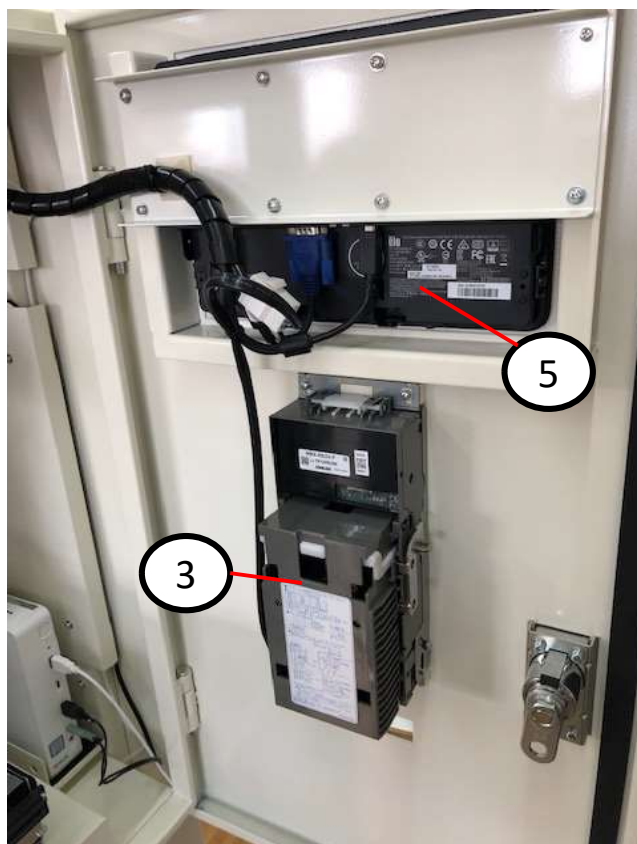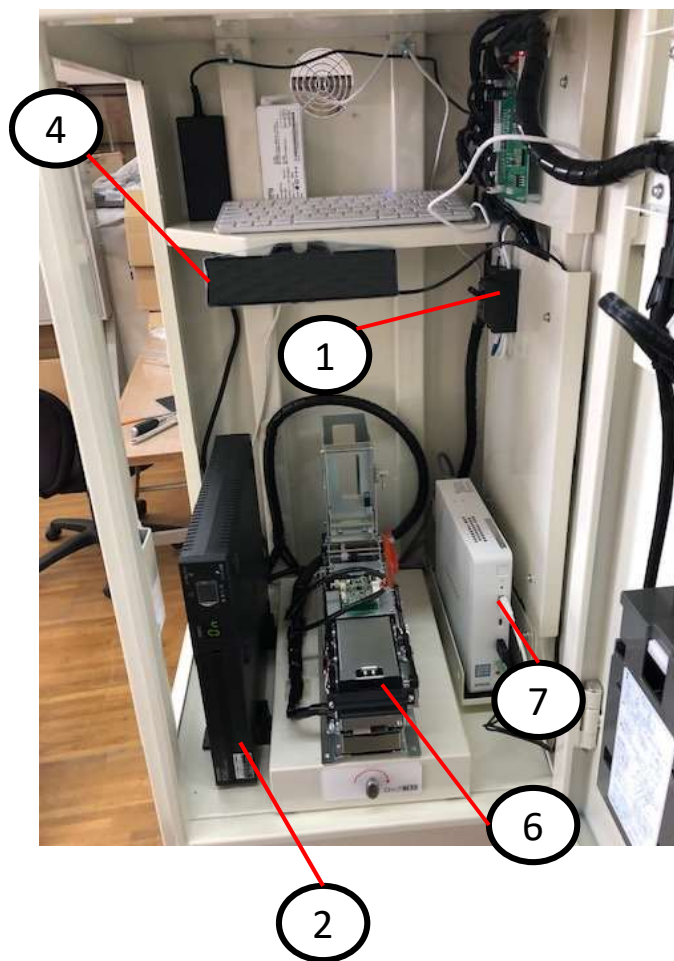

- ①電源ブレーカー
- ②無停電電源装置(UPS)
- ③紙幣識別機(ビルバリ)
- ④スピーカー ※スピーカーの位置は異なる場合があります。
- ⑤タッチパネルディスプレイ
- ⑥カード搬送ユニット
- ⑦パソコン

【 電源を入れる / 切る 】

■ 電源を入れる

手順① 電源ブレーカーの電源を入れます。



手順② 無停電電源装置の電源を入れます。



システムが自動で起動します。

※起動しない場合はパソコンの電源ボタンを押して下さい。



■ 電源を切る

手順① メニュー画面の赤枠の部分タッチして少しスライドさせてから5秒程待ちます。



手順② システムメニューの「電源断」ボタンをタッチします。
これでパソコンの電源が切れます。



手順③ 無停電電源装置の電源を切ります。




手順④ 電源ブレーカーの電源を切ります。



【メニュー画面】


■メニュー画面

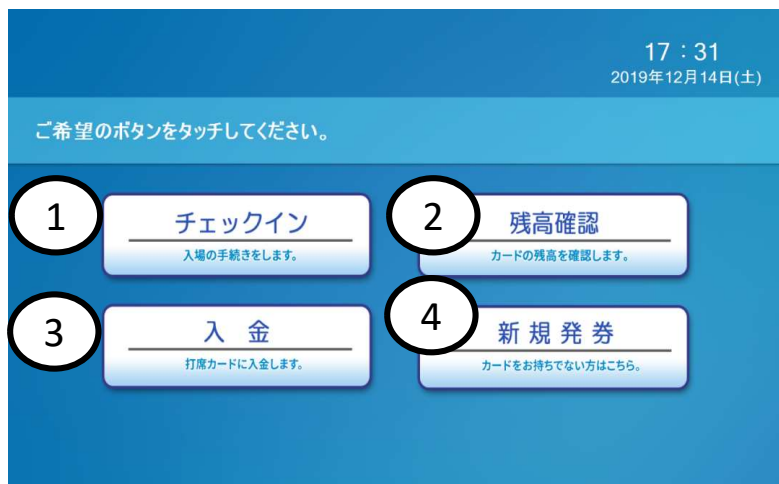

- ①チェックイン……………打席利用の為の入場手続きを行います。
※入場料の精算など
- ②カード確認……………ICカードの残金の確認を行います。
- ③入金……………ICカードに入金を行います。
- ④新規発券……………ICカードの新規発券を行います。

■チェックイン

手順① 「チェックイン」ボタンをタッチします。

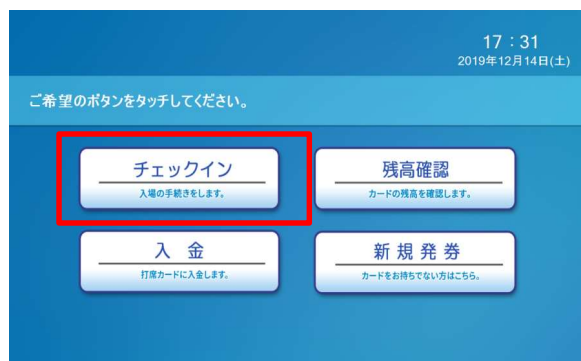

手順② カードを入れてください。




手順③ 一球打ち又は打ち放題を選択します。



※既に入場処理済みの場合は一球打ちは入場料0円
打ち放題は入場料金が引かれた金額が表示されます。

※打ち放題の延長ボタンは打ち放題で受付した後にもう一度チェックイン
処理をする時に選択できます。

手順④ 入場料の精算及びカードに打席利用に必要な情報が書き込まれます。

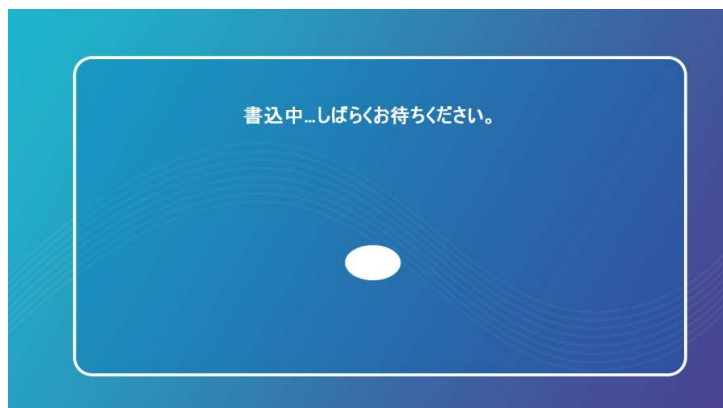

手順⑤ 「カード排出」ボタンをタッチして完了です。
※10秒経過すると自動でカードは排出されます。



■残高確認

手順① 「残高確認」ボタンをタッチします。



手順② カードを入れてください。




手順③ カード情報が表示されます。
「カード排出」ボタンをタッチして完了です。



■入金

手順① 「入金」ボタンをタッチします。

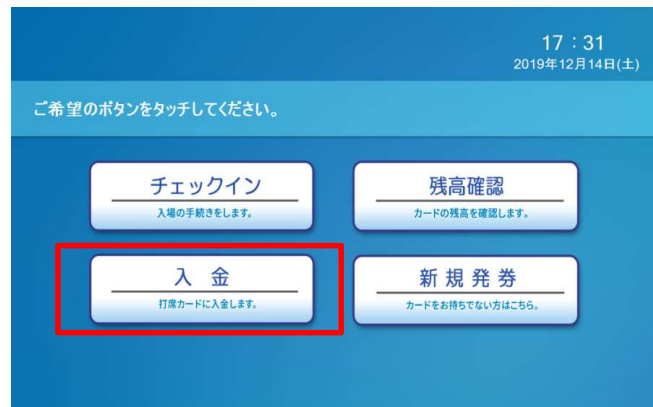

手順② カードを入れてください。



手順③ 1000円札を入れてください。



手順④ ICカードに入金情報が書き込まれます。



- 手順⑤ 入金情報とカード残高が表示されます。
「カード排出」ボタンをタッチして完了です。

カード残高 6,227円 残ポイント 0P

ご利用ありがとうございました。
チェックインする方はボタンにタッチしてください。

購入金額	1,000 円
投入金額	1,000 円

チェックイン ← カード排出

■カード発行料の精算

- 手順① 「入金」ボタンをタッチします。

17:31
2019年12月14日(土)

ご希望のボタンをタッチしてください。

チェックイン 入場の手続きをします。	残高確認 カードの残高を確認します。
入金 打席カードに入金します。	新規発券 カードをお待ちでない方はこちら。

- 手順② 発行料未精算のカードを入れてください。

← 戻る

カードを入れてください。

Icon of a hand inserting a card into a slot.

- 手順③ 1000円札を入れてください。

カード残高 0円 残ポイント 0P 中止


お金を入れてください。

投入金額	0 円
カード発行料	300 円

¥1,000円
プレミアム 0円

※カード発行料が表示されます。
発行料はプレミアム金額に還元されます。

手順④ ICカードに入金情報が書き込まれます。

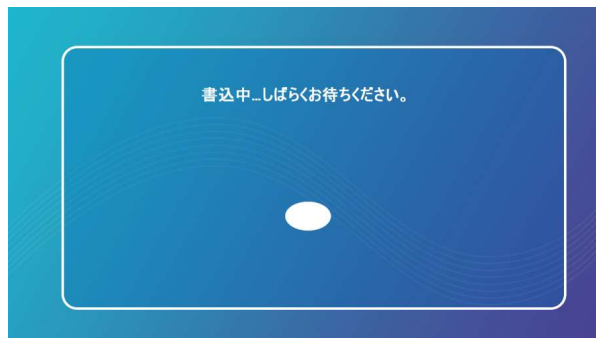


手順⑤ 入金情報とカード残高が表示されます。「カード排出」ボタンをタッチして完了です。



■新規発券

手順① 「新規発券」ボタンをタッチします。

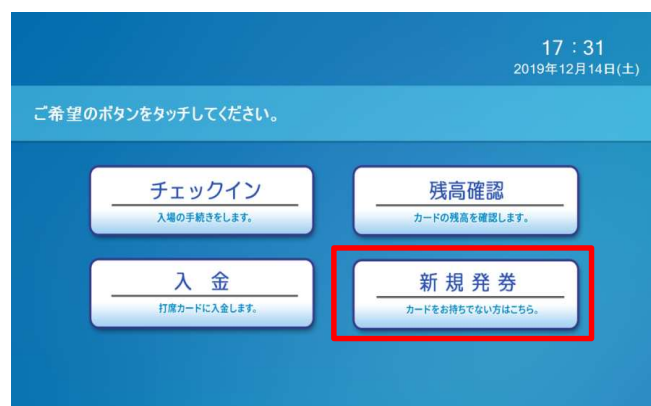

手順② 1000円札を入れてください。



※入金機からの新規発券の場合発行料はプレミアムに還元されません。

手順③ 発券準備中になります。



手順④ ICカードに入金情報が書き込まれます。



手順⑤ 入金情報とカード残高が表示されます。
「カード排出」ボタンをタッチして完了です。



【システムメニュー画面】

■画面の起動

手順① メニュー画面の赤枠の部分を5秒程タッチします。



手順② システムメニュー画面が表示されます。



■ICRWリセット

手順① 「ICRWリセット」ボタンをタッチします。
ICRWと再接続が行われます。



下記のような「RWエラー」表示が出た場合に行ってください。



■搬送ユニット情報

手順① 「搬送ユニット情報」をタッチします。

ICRWJセット

搬送ユニット情報

ビルバリ情報

入金履歴

電源断

保存

戻る

通信ポート設定

ICリーダライター	COM5
カード搬送ユニット	COM3
ビルバリ	COM1

システム区分

- チェックイン
- カード確認
- 入金
- カード発券
- 期限切れ残高クリア

発券設定

顧客種別	ビジター
------	------

手順② カード搬送ユニットの情報が表示されます。
エラーが発生している場合は搬送ユニットを確認して「接続」ボタンをタッチしてください。

接続中

テスト発券

接続

戻る

カード詰り	タンパー	シャッター	その他異常	エラー無し
コンタクト	出入り口	ユニット内	後方排出	エラー無し
CDエンブティ				エラー無し
センサー1	センサー2	センサー3	センサー4	エラー無し

下記のような「発券エラー」表示が出た場合に行ってください。

10:55
2019年12月17日(火)

ご希望のボタンをタッチしてください。

チェックイン
入場の手続きをします。

残高確認
カードの残高を確認します。

入金
打席カードに入金します。

新規発券
カードをお持ちでない方はこちら。

発券エラー

■ビルバリ情報

手順① 「ビルバリ情報」ボタンをタッチします。

The screenshot shows a main menu with several buttons. On the left, there is a vertical column of buttons: 'ICRWリセット', '搬送ユニット情報', 'ビルバリ情報' (highlighted with a red rectangle), '入金履歴', and '電源断'. In the center, there is a larger panel with sections: '保存' (Save), '通信ポート設定' (Communication Port Setting) with a table, 'システム区分' (System Division) with a list, and '発券設定' (Ticket Setting) with a dropdown. On the right, there is a '戻る' (Back) button.

通信ポート設定	
ICリーダ-ライター	COM5
カード 搬送ユニット	COM3
ビルバリ	COM1

手順② ビルバリの情報が表示されます。
エラーが発生している場合はビルバリを確認して「接続」ボタンをタッチしてください。

The screenshot shows the Bill Bar Information screen. At the top, there are buttons: '接続中' (Connecting), '情報更新' (Update Information), '接続' (Connect, highlighted with a red rectangle), and '戻る' (Back). Below these are several status bars showing various system statuses like '代表異常', '識別部異常', etc. The bottom section shows a list of transactions or statuses.

下記のような「ビルバリエラー」表示が出た場合に行ってください。

The screenshot shows the Bill Bar Error screen. At the top, it displays the time '11:07' and the date '2019年12月17日(火)'. Below this is a message: 'ご希望のボタンをタッチしてください。' (Please touch the button you want). There are four large buttons: 'チェックイン' (Check In), '残高確認' (Check Balance), '入金' (Deposit), and '新規発券' (New Ticket). At the bottom, there is a button labeled 'ビルバリエラー' (Bill Bar Error), which is highlighted with a red rectangle.

■入金履歴

- 手順① 「入金履歴」ボタンをタッチします。
本日の取引履歴が表示されます。

The main menu screen contains several buttons and settings. On the left, there are buttons for 'ICRWリセット', '搬送ユニット情報', 'ビルバリ情報', and '入金履歴' (which is highlighted with a red box). Below these is a '電源断' (Power Off) button. On the right, there are sections for '通信ポート設定' (Communication Port Settings) with dropdowns for 'ICリーダライタ' (COM5), 'カード搬送ユニット' (COM3), and 'ビルバリ' (COM1). Below that is 'システム区分' (System Division) with checkboxes for 'チェックイン', 'カード確認', '入金', 'カード発券', and '期限切れ残高クリア'. At the bottom right is '発券設定' (Ticket Settings) with a dropdown for '顧客種別' (Customer Type) set to 'ビジター'.

The '入金履歴' screen displays a table of transactions. At the top, there are buttons for '終了 (F1)', '再読み込み' (Reload), '前へ' (Previous), and '次へ' (Next). The table has columns for '取引日' (Transaction Date), '時間' (Time), '顧客番号' (Customer Number), '入金額' (Deposit Amount), '入金前' (Before Deposit), and '入金後' (After Deposit). The data shows four transactions on 2019/12/17.

取引日	時間	顧客番号	入金額	入金前	入金後
2019/12/17	10:22	00000006	1,000	0	1,000
2019/12/17	10:21	00000005	1,000	0	1,000
2019/12/17	10:15	00000004	1,000	0	1,000
2019/12/17	10:10	00000002	1,000	5,227	6,227

At the bottom, it shows '01 / 01 ページ' (Page 1 of 1) and '4 件中 1 から 4 件表示' (Showing 4 items out of 4).

■システム区分

- 運用で必要のない区分のチェックを外すとメニュー画面でタッチできないようになります。

The 'システム区分' (System Division) screen shows a list of checkboxes. A red box highlights the 'チェックイン', 'カード確認', '入金', and 'カード発券' options. The 'カード発券' checkbox is unchecked, while the others are checked. To the right, the '期限切れ残高クリア' (Clear expired balance) checkbox is also checked. Below this is the '発券設定' (Ticket Settings) section with a dropdown for '顧客種別' (Customer Type) set to '個人会員' (Individual Member).

下記では「カード発券」のチェックを外した例です。

The main menu screen shows four buttons: 'チェックイン' (Check In), '入金' (Deposit), '残高確認' (Balance Confirmation), and a disabled 'カード発券' (Card Issuance) button, which is highlighted with a red box. The buttons have descriptions below them: '入場の手続きをします。' (Perform check-in procedure), '打席カードに入金します。' (Deposit to the seat card), and 'カードの残高を確認します。' (Check card balance). The top right shows the time '15:31' and date '2019年12月14日(土)'. A message at the top says 'ご希望のボタンをタッチしてください。' (Please touch the button you want).

- 有効期限切れのICカードの残金をクリアするかどうか設定できます。

システム区分	
<input type="checkbox"/> チェックイン	<input checked="" type="checkbox"/> 期限切れ残高クリア
<input checked="" type="checkbox"/> カード確認	
<input checked="" type="checkbox"/> 入金	
<input checked="" type="checkbox"/> カード発券	
発券設定	
顧客種別	個人会員

チェックを入れた場合残金がクリアされます。



チェックを外した場合残金はクリアされません。



■発券設定

- 新規発券時にICカードに書き込まれる種別を選択して設定します。

システム区分	
<input type="checkbox"/> チェックイン	<input checked="" type="checkbox"/> 期限切れ残高クリア
<input checked="" type="checkbox"/> カード確認	
<input checked="" type="checkbox"/> 入金	
<input checked="" type="checkbox"/> カード発券	
発券設定	
顧客種別	個人会員

■入金・新規発券時


●紙幣詰まりやカード詰まりなどエラーが発生した場合下記の画面が表示されます。



手順① 赤枠の部分を5回タッチしてします。





手順② エラー情報画面が表示されます。
エラー内容を確認して各機器の確認を行ってください。

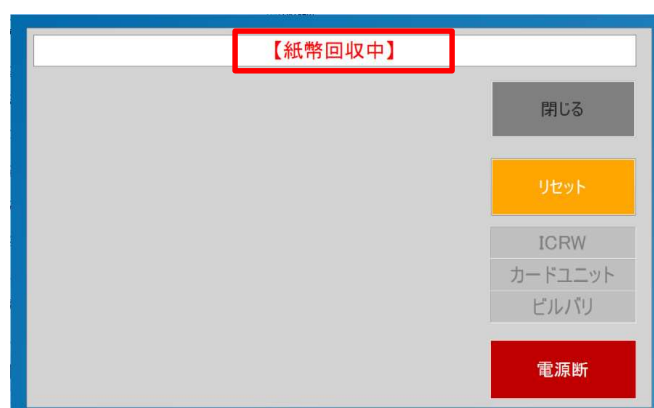

- 手順③ 「リセット」ボタンをタッチします。
内部にICカードがある場合カードが排出されます。



- 手順④ 各機器のエラーが解消されたか確認します。
青く表示された場合はエラーが解消されました。

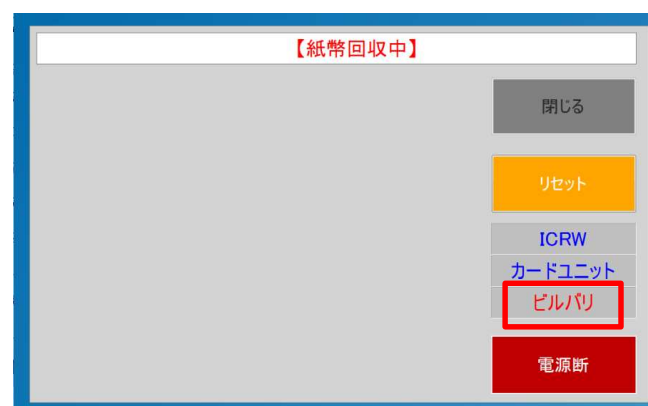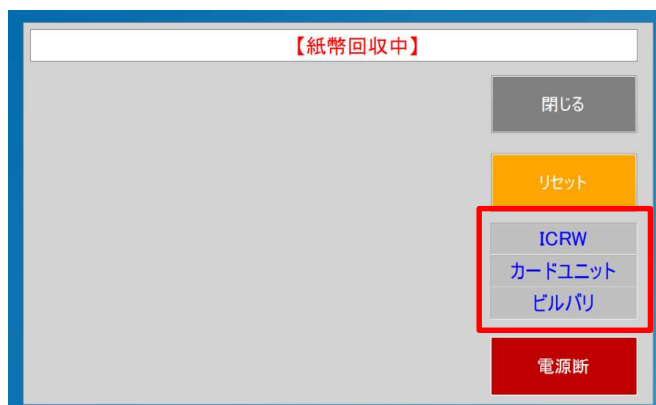

※赤く表示されている場合はもう一度「リセット」ボタンをタッチします。

- 手順⑤ 「閉じる」ボタンをタッチして完了です。
エラーが解消されない場合は「電源断」ボタンをタッチして電源を入れ直してください。

