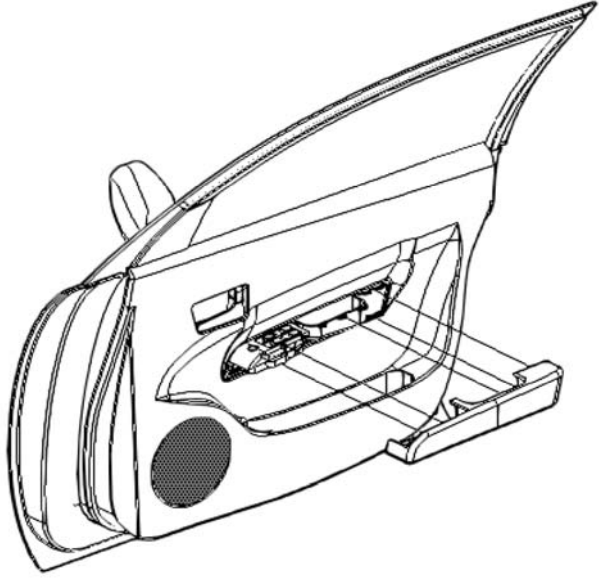
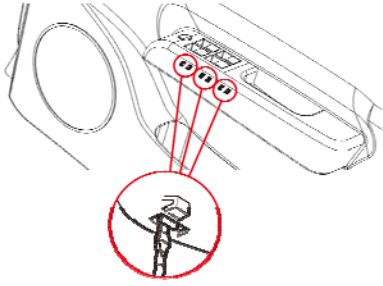
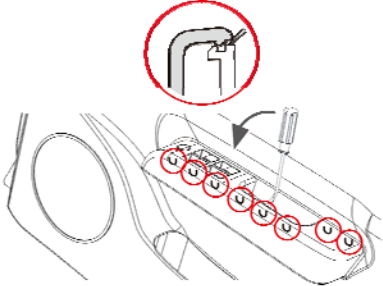
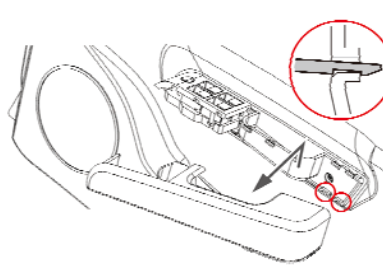
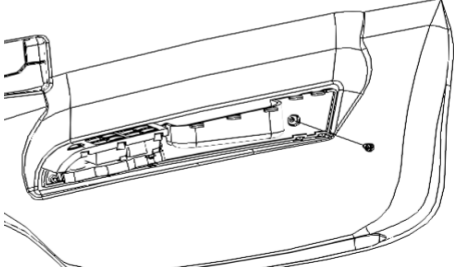
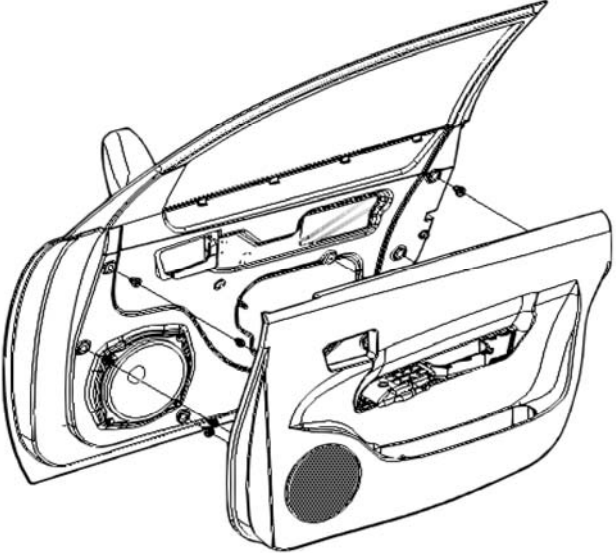
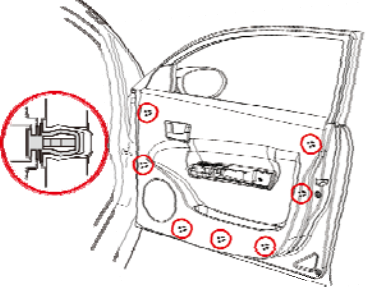
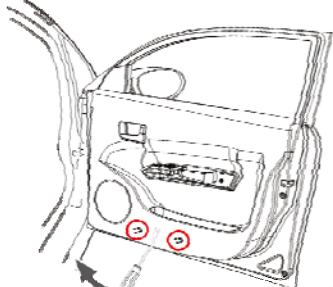
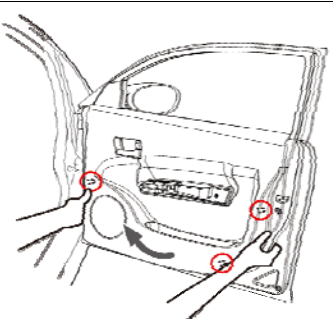
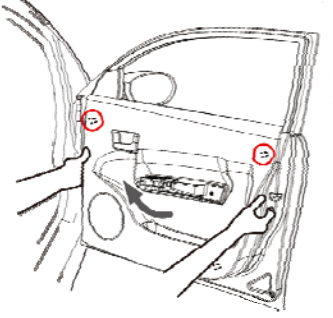
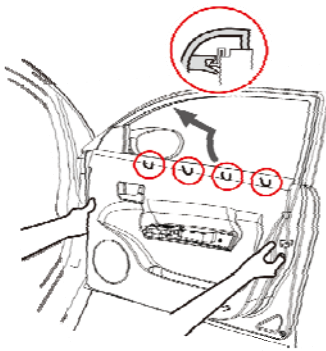
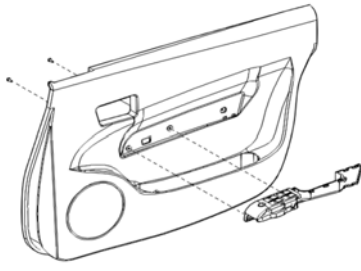
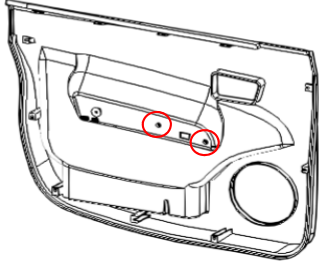
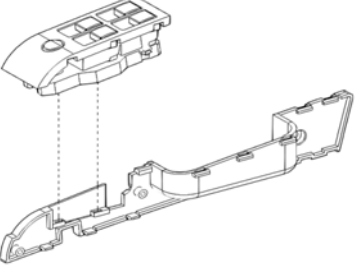
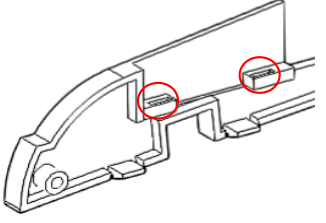
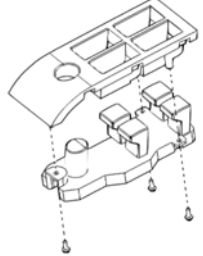
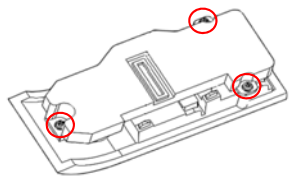


No.	操作	構成図	手順	詳細図	操作説明
1	アームレストアンダーカバーを取り外します。		1		アームレストアンダーカバーの下部3箇所 の凹みにマイナスドライバーの先端を 差し込んで、爪を外します。
			2		アームレストアンダーカバーの上部の隙 間から図のようにハンディリームーバ ーをねじ込んで、8箇所ある爪を外します。
			3		アームレストアンダーカバーの下部2箇 所の爪を外し、上方にずらしながら、手 前側に取り外します。
2	アームレストアンダーカバー の下にあるねじを外します。		1		
3	フロントダライニングを取り 外します。		1		図のすべてのクリップ位置を確認してく ださい。(クリップは全部で7箇所ありま す)
			2		フロントダライニング下側の隙間にハン ディリームーバを差し込んで、手前側に 引っ張りながら図に示す2箇所のクリッ プを外します。
			3		フロントダライニングを両手で持ち、手 前側に引っ張って図に示す3箇所のク リップを外します。
			4		持つ位置を上側にずらしてから、手前側 に引っ張って図に示す残りの2箇所のク リップを外します。

No.	操作	構成図	手順	詳細図	操作説明
			4		両手で持ちながら、少し上にずらしながら上側にある4箇所クリップを外し、手前側に取り外します。
4	パワーウィンドマスタースイッチパネルフレームを取り外します。		1		フロントダライニングの裏にあるねじ2本を外すと、マスタースイッチパネルフレームが外れます。
5	パワーウィンドマスタースイッチを外します。		1		パネルフレームの内側にある爪2個を外すと、マスタースイッチが外れます。
6	パワーウィンドマスタースイッチパネルを外します。		1		パワーウィンドマスタースイッチの裏側にある3本のねじを外します。