



## 产品说明书




邯郸市清胜电子科技有限公司

## QS-FS 风速传感器

### ◎外型规格

外型小巧轻便，便于携带和组装，三杯设计理念可以有效获得外部环境信息。规格如下图：

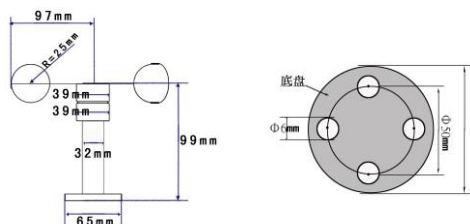

### ◎材质

主要采用优质聚合物碳纤维为原材料，具有良好的防腐、防侵蚀等特点，能够保证仪器长期使用不起锈，同时配合内部顺滑的轴承系统，确保了信息采集的精确性。

### ◎适用范围

可广泛应用于温室、环境保护、气象站、船舶、码头、养殖等环境的风速测量。

### ◎功能特点

- ◆ 体积小，携带方便、安装简捷
- ◆ 测量精度高，量程宽，稳定性好
- ◆ 结构设计合理，外观质量佳
- ◆ 数据信息线性度好，信号传输距离长，抗外界干扰能力强

### ◎固定方式

采用法兰安装方法，螺纹法兰连接使风向传感器下部管件牢牢固定在法兰盘上，底盘  $\Phi 65\text{mm}$ ，在  $\Phi 50\text{mm}$  的圆周上开四个均  $\Phi 6\text{mm}$  的安装孔，使用螺栓将其紧紧固定在支架上，使整套仪器保持在最佳水平度，确保风向数据的准确性，法兰连接使用方便，能够承受较大的压力。

### ◎技术参数

- 精度： $\pm 1\text{m/s}$
- 启动风力：0.2-0.4 m/s
- ▲ 电压输出型
  - 量 程：0~32.4 m/s
  - 供电电压：7V~24V DC
  - 输出信号：0.4~2V 或 0~5V 、1~5V
  - 风速值 = (输出电压 - 0.4) / 1.6 \* 32.4
- ▲ 电流输出型
  - 量 程：0~32.4 m/s
  - 供电电压：12V~24V DC
  - 输出信号：4~20 mA
  - 负载能力： $\leq 200\Omega$
  - 风速值 = (输出电流 - 4) / 16 \* 32.4
- ▲ 脉冲输出型
  - 量 程：0~60 m/s
  - 输出信号：脉冲(每个脉冲对应 0.88m/s)
  - 供电电压：5V~24V DC
- ▲ 485 型
  - 量 程：0~32.4 m/s
  - 供电电压：7V~24V DC
  - 通信协议：Modbus-RTU

### ◎MODBUS 协议(可定制)

- ◆ 通讯方式：485 通讯，传送距离 < 1000 米
- ◆ 通讯速率：9600, n, 8, 1
- ◆ 通讯协议：MODBUS-RTU 协议，出厂站号为 2 号站，依需要进行修改。

ModBus 协议的命令包括：

**读出风速的数值（出厂为2号站）**

读取风速值命令格式举例：

02 03 00 00 00 01 CRC (CRC 双字节校验)

注:开始的第一个字节 02 是站号,如果你已修改过站号设置,应将后第一位的 02 修改为您设置的站号。随之,最后两位是 16 位的 CRC 校验,重新计算过后写上。

返回风速的命令格式举例:

02 03 02 00 1F CRC (CRC双字节校验)

注: 001F 所在的位 4,5 位为风速的值

风速数据解析方法:

风速 (m/s)=0X001F/10=31/10=3.1

修改自身站号

方法一:知道现在站号,发送如下指令

**02** 10 10 00 00 01 02 00 **03** CRC(双字节) 其功能是将站号有2号为3号

注: 其中斜体大字替换为原站号, 正体大字替换为希望修改成的目标站号值即可, 发送需客户自行计算CRC的值。

方法二:忘了原站站号, 需要将产品独自连接到电脑上, 注意总线上不能有其它 485 产品, 用 0 号站对其操作, 指令如下:

00 10 10 00 00 01 02 00 **03** CRC(双字节)

注: 其中大字为希望修改成的目标站号值, 客户自行计算CRC校验值。

方法三:可以用我公司软件的设置站号指令。详见软件

⊙线色定义


电压电流以及脉冲型接线定义

名称	外部线		
电源	红色	或	棕
地	蓝色		黑
信号	黄色		蓝

485 型接线定义

名称	外部线
电源	棕色
485-A	蓝色
485-B	灰色
地线	黑色

⊙信号输出图

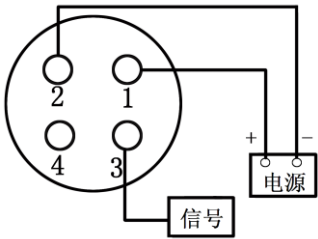

⊙使用上的注意事项

图示说明

<div>警告 注意</div> <div>不正确的使用, 将会造成产品的烧毁</div>		本符号表示使用上必须“注意”的内容
		本符号表示必须“禁止”的内容
		本符号表示必须执行“指示”的内容

警告

- ⊘ 不按线序接线,可能造成该设备及连接该设备的仪器损坏
- ⊘ 输入电源超过该设备的最大接入电源时,将造成该设备的损坏

注意

- ⚠ 使用前请先完整阅读本说明书
- ⚠ 正确连接设备线路

首先确认

- \* 检查该设备与您购买的设备是否相同

- \* 检查设备外观是否破损
- \* 检查设备附件是否齐全

⊙常见故障现象及解决方法

1、传感器输出信号异常

- ◆查看供电电压是否稳定
- ◆查看供电范围是否正常
- ◆检查线路是否虚接

2、传感器无信号输出

- ◆查看电源正负极和地线是否连接正确
- ◆检查电源电压是否符合要求

⊙维护和保养

本仪器是具有优良设计和功能原理的科技产品, 应注意维护和保养。下列建议将帮助您有效使用保养服务。

- \* 避免仪器被刮划, 保持外部保护膜完整性, 增加仪器使用寿命
- \* 使用仪器时请将各连接部位固定牢固, 避免仪器的损坏
- \* 粗暴地对待仪器会毁坏内部电路板及精密的结构
- \* 不要用颜料涂抹仪器, 涂抹会在可拆卸部件中阻塞杂物从而影响正常操作
- \* 使用清洁、干燥的软布清洁仪器外部
- \* 定时查看其他配置设备的电源电量, 确保仪器正常工作

邯郸市清胜电子科技有限公司  
邯郸市高新技术开发区世纪大街 2 号才智港  
免费电话: 400-081-5117  
服务电话: 0310-2051626 2051026  
网址: www.elecmaker.com 邮箱: w9003@163.com