


## Kontrollrummet

Kontrollrummet är rummet därifrån man styr allt som händer i Domen. Styrning sker via två bildskärmar, Styrskärm och Monitor.

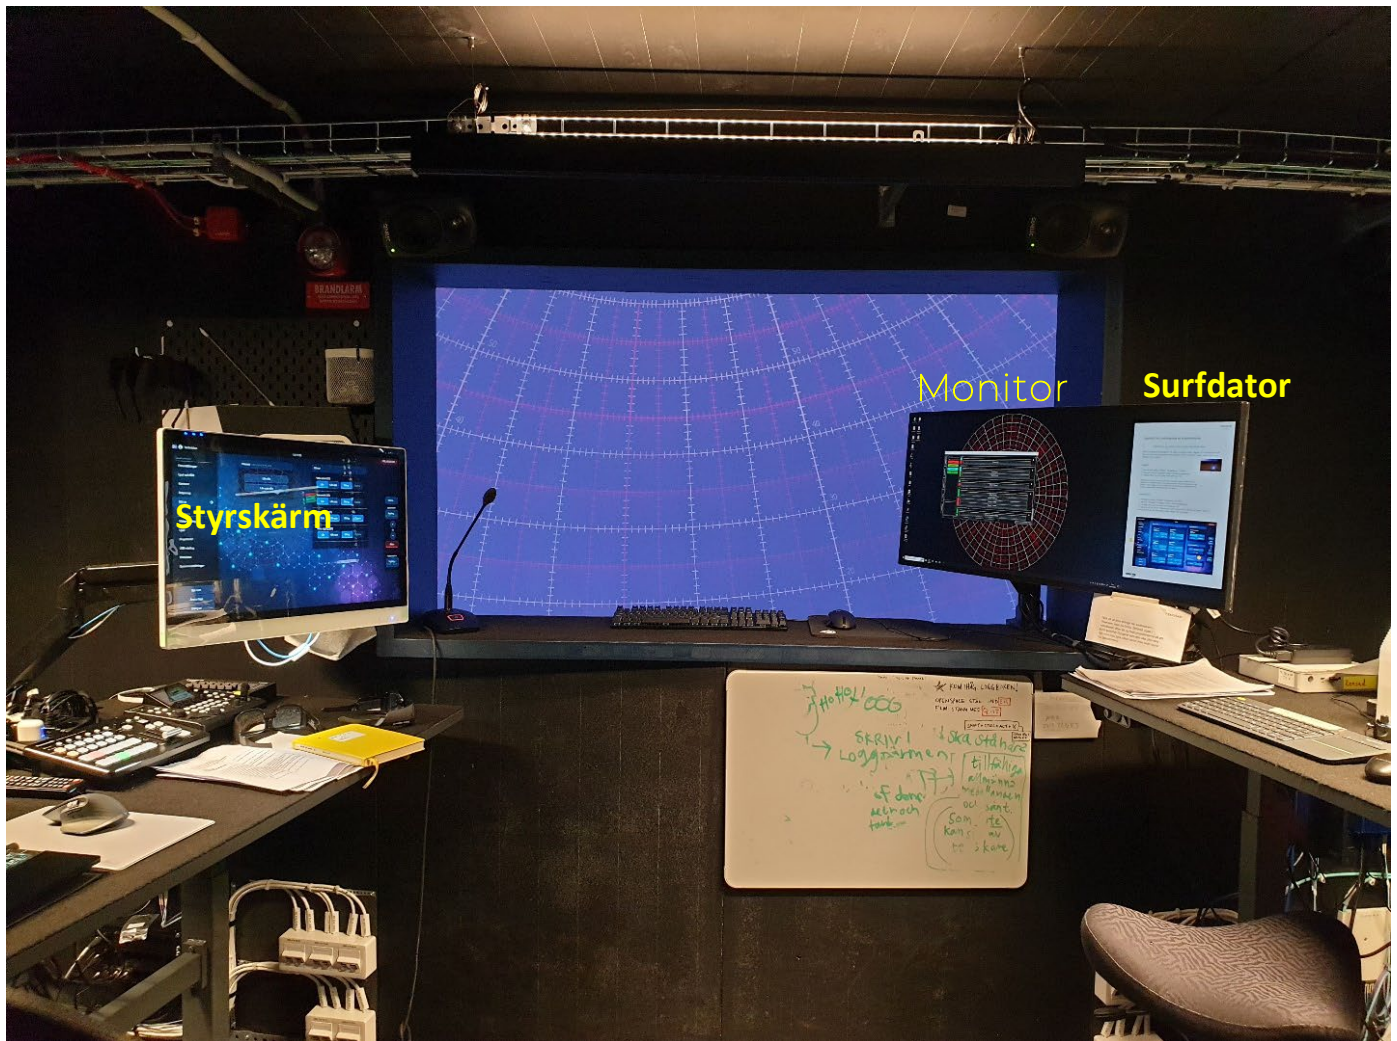


Via Styrning sker styrning av dörrar och ljus i hela Domen. Man styr även ljud från alla mikrofoner, från filmerna och från OpenSpace. Även ljud från externa ljudkällor som till exempel en presentationsdator styrs härifrån.



### Monitor och surfdator

Bildskärmen är delad i två delar där varsin del fungerar som en separat bildskärm för olika datorer. Den till vänster är kopplat till Masterdator där man visar filmerna ifrån och kör OpenSpace. Den till höger är kopplat till den lilla datorn på bordet bakom. Datorn används att söka information från webben, titta på manualer etc. I Masterdatorn får man INTE surfa på internet av säkerhetsskäl utan det görs i surfdatorn eller andra enheter i stället. Surfdator har en egen mus med sladd och ett trådlöst tangentbord. Tangentbordet har en Av/På knapp på baksidan. Kom ihåg att sätta knappen på Av när du lämnar rummet för att spara batterierna. Extra batterier finns i en låda på samma bord.

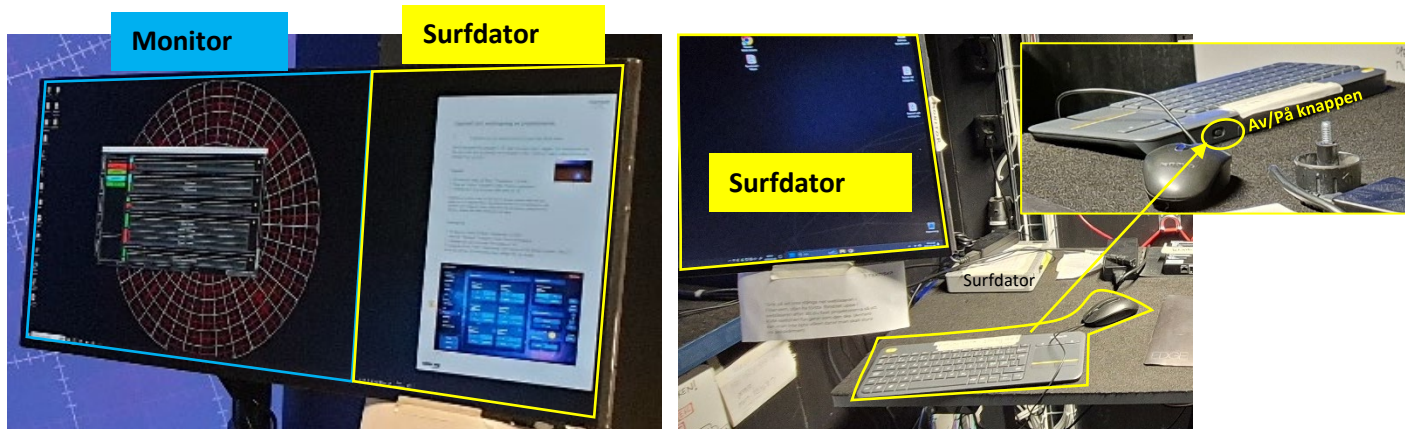



### Ljuset i kontrollrummet

Vid dörren till rummet finns det ljusbrytare på båda sidor av dörren. Brytare högst upp till vänster (A), samma sida som handtaget, styr lampan hängandes direkt över öppningen till teatern. Den armaturen kan styras endast med denna brytare.

Brytaren högst upp till höger om dörren (B) styr de två stora takarmaturerna i taket. De här ljusen kan även styras via Styrskärmen/ Belysning/(302 KR)".

Både ljusbrytare fungerar på följande sätt:

- En kort tryckning – Av/på
- När ljuset på håll ner tryckknappen för att justera ljusnivån uppåt/neråt.

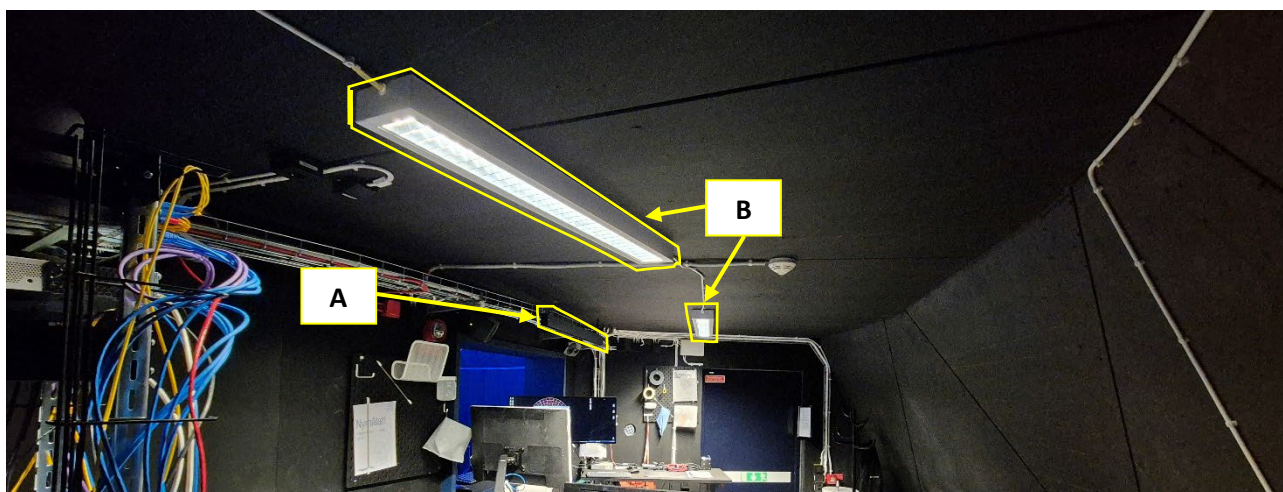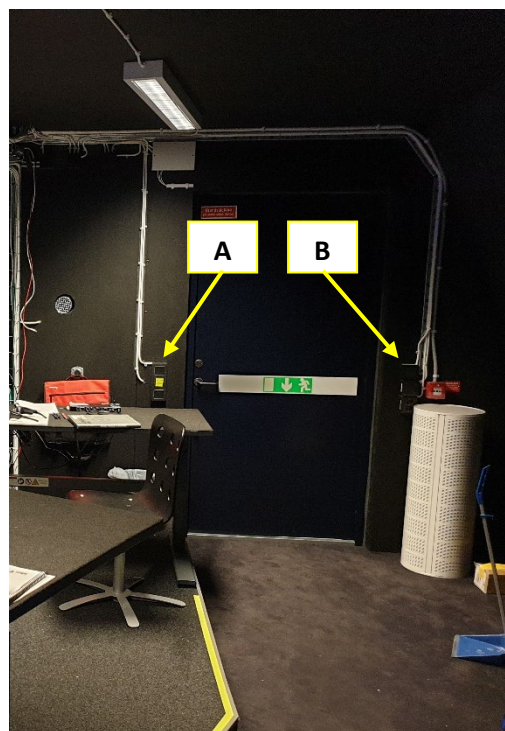

## Ljud

### ➤ Styrskärmen


Styrskärmen har flera olika "sidor" där man kan styra olika funktioner. Sidorna finns listade till vänster om bilden. Den aktuella sidan är markerad med ljusblå ruta och en vit pil.



SE ALLTID TILL ATT DET ÄR "PLANETARIE" SOM ÄR VALD UNDER RUBRIKEN DOMKÄLLA  
"Film" refererar till ett datorkluster som inte används än.

### Styrning av ljudnivåerna

På sidan Ljud kan man styra ljudnivåerna av film ljud, presentationsljud och alla trådlösa mikrofoner för sig samt alla mikrofoner samtidigt (s.k. Mastervolym).

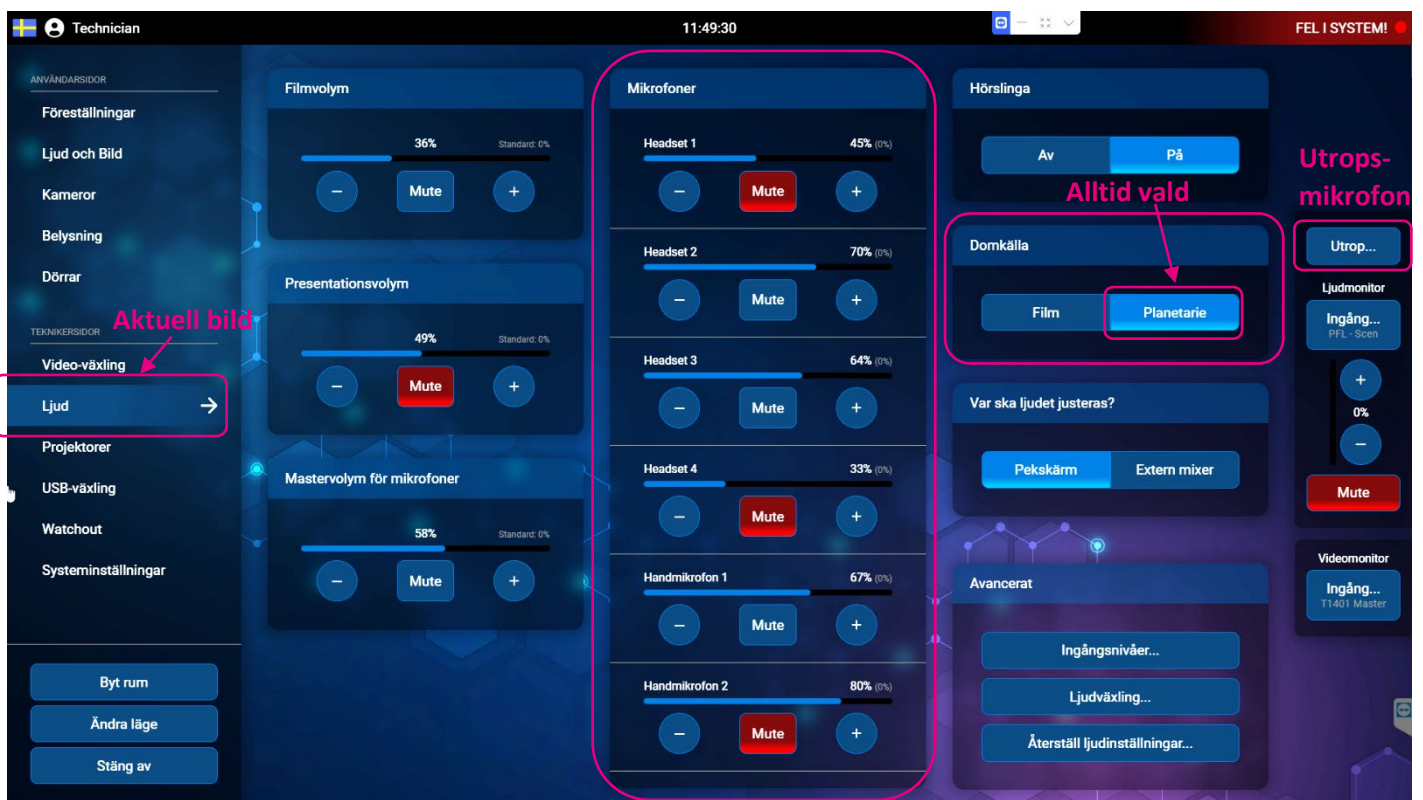

Mikrofoner

**Mute knapparna** är till för att snabbt stänga av ett ljud på mikrofonen du har på dig. När knappen är röd är ljudet avstängt och när knappen är blå är ljudet på. Knappen växlar mellan lägen när man trycker på den, är den blå så blir den röd och tvärtom.

Muta gärna mikrofonerna som inte används vid tillfället i styrskärmen. Det gör det enklare för dig att se vilka mikrofoner används om du skulle snabbt behöva justera volymen på en mikrofon. Som till exempel: i bilden ovan är alla trådlösa mikrofoner utom headset två och tre mutade. Om du själv har headset 2 på dig vet du att din kollega har headset 3.

Tips! Om ljudet inte hörs på en mikrofon, titta alltid på den här sidan och om just den mikrofonen är "mutad".

**Minus och plus knapparna** är för att minska respektive höja ljudet. Procentandelen indikerar ljudnivån, 0% ljudet av och 100% ljudet fullt upp. Justera inte ljudnivåerna i onödan