



Telink

B91 Audio Mesh（中文版）

AN-20221010-C1

Ver.0.1.0

2022/10/10

关键词

B91M, SIG MESH, Audio Mesh.

摘要

本文为 B91 Audio Mesh 的测试说明和代码简介。

Published by**Telink Semiconductor**

**Bldg 3, 1500 Zuchongzhi Rd,
Zhangjiang Hi-Tech Park, Shanghai, China**

© Telink Semiconductor**All Right Reserved****Legal Disclaimer**

This document is provided as-is. Telink Semiconductor reserves the right to make improvements without further notice to this document or any products herein. This document may contain technical inaccuracies or typographical errors. Telink Semiconductor disclaims any and all liability for any errors, inaccuracies or incompleteness contained herein.

Copyright © 2019 Telink Semiconductor (Shanghai) Ltd, Co.

Information

For further information on the technology, product and business term, please contact Telink Semiconductor Company (www.telink-semi.com).

For sales or technical support, please send email to the address of:

telinkcnsales@telink-semi.com

telinkcnsupport@telink-semi.com



更改历史

Version 0.2.0 (2020-xx-xx)

Section	Change Description

Version 0.1.0 (2022-10-10)

This is the Initial release.

目录

1. audio mesh 功能介绍	4
2. audio mesh 环境搭建与演示	5
2.1 audio mesh 演示环境搭建	5
2.2 audio mesh 演示功能	5
3. 技术特点	8
3.1 支持 mesh relay	8
3.2 LC3 音频压缩算法	8
3.3 扩展长包	8
3.4 重传次数和重传次数	9
3.5 语音播放时延	10
3.6 默认功率	10
3.7 使能 PA	10
4. 代码流程	12
4.1 初始化流程	12
4.2 按键触发流程	12
4.3 音频发送处理流程	13
4.4 音频接收处理流程	14
4.5 抢占模式流程	14



1. audio mesh 功能介绍

audio mesh 是基于 SIG mesh 的通讯机制，增加 audio 实时传输功能。实现 一个人说话，多个人收听，并支持 relay，扩展节点距离。可用于对讲机等应用场景等。

对讲机应用：按键触发进入 讲话模式，支持抢占功能，支持 mesh relay 功能。



2. audio mesh 环境搭建与演示

2.1 audio mesh 演示环境搭建

1. 准备 3 个或以上 B91 开发板，跳线帽接线方式详见附图 1，和附图 2。
2. BIN 文件可以使用已经编译好的 B91_mesh_audio_8kHz16bit.bin。

如果想自己编译，可以打开 SDK 的 AUDIO_MESH_EN 宏开关，以及 RELAY_ROUTE_FILTER_TEST_EN(relay 测试功能)宏开关，编译得到 BIN 文件，默认参数是 8kHz16bit。如需修改为 16kHz16bit，把 AUDIO_SAMPLE_RATE 改为 AUDIO_16K 即可。

注：16kHz16bit 音质好一些，但做 mesh 命令控制（比如 all_on/all_off）的时候声音会短暂异常播放约 500ms。

3. 所有开发板，都先擦除 1M flash
 - 第一个开发板需要通过 BDT 工具在 flash 0xFF000 的位置先写入 “0a 07 22 20”，即设置 mac 的低 4byte 为 0x2022070a。

注：这个动作只是为了在办公室短距离环境演示 mesh relay 效果。
 - 其他开发板都烧录步骤 2 得到的 bin 文件，并断电重启。
4. 安卓手机安装 TelinkBleMesh apk 文件。
5. 根据其他文档的介绍，把这几个开发板组网。

2.2 audio mesh 演示功能

1. 示语音传输人说话的声音：（对讲机功能）

所有节点默认都没有在录音状态。



按下任意一个节点的 SW2 按键，红色指示灯一秒钟闪烁一次，表示进入录音模式。

此时该节点通过板子上的 MIC 采集人说话的声音，并通过 mesh 发送给其它所有节点，其它节点可以通过耳机或者音箱来播放，同时接收节点的红色 LED 灯会随声音大小做跳动。

注：建议用耳机接收，如果外接音箱，短距离会有回声干扰。

2. 演示抢占模式：

当有一个节点在处于录音状态时，在另一个节点上按下 SW2 录音键，则会通知前面的节点关闭录音，切换到当前节点进行录音。

3. 演示语音传输过程中的节点开关灯命令控制：

audio 功能生效状态下，点击 APP 首页的 ALL ON / ALL OFF.

4. 演示语音传输手机播放的音乐：

选择某一个节点，按附录 3 的接线图，把音频输入线连接好，并按图中红色圆圈内所示帽更改跳线方式(即把 J34 的 APLM-APL 和 ANLM-ANL 断开，然后连通 APLL-APL 和 ANLL-ANL)。点击手机音乐播放器的播放按钮，然后在其他节点即可听到音乐。

5. 演示音频 mesh relay 模式：

- 保留 3 个节点 L1, L2, L3，其它节点可以断电。

L1 作为音频输入（手机音乐播放或者 MIC 采集对讲机功能）；

L2 作为中继节点，是前面指定 mac 为 0x2022070a 的节点；

L3 作为音频输出节点。

- 按下 L3 的 SW4 按键，此后，L3 只接收 L2 的信息，也就是如果 L2 断电，L3 无法接收 L1 发过来的信息。
- 按下 L1 的 SW2 开始传输语音，L3 能正常听到声音，即演示了 mesh relay 功能。



附图 1



附图 2




附图 3



3. 技术特点


3.1 支持 mesh relay

可以使 mesh 网络传输距离更远。我们 SDK 的 TTL 的值默认是 TTL_DEFAULT(0x0A)。

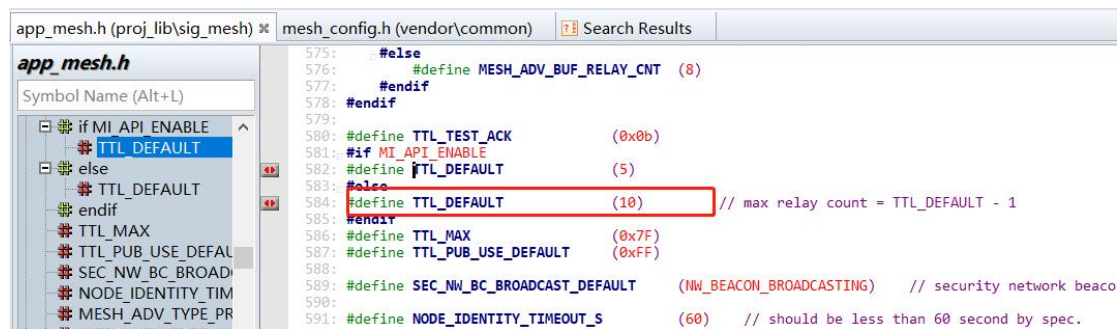


3.2 LC3 音频压缩算法

在对数据包进行压缩时，我们采用了 LC3。支持采样率为 8 kHz, 16 kHz。默认为 8kHz(AUDIO_SAMPLE_RATE)。目前 8kHz 和 16kHz 的 LC3 压缩比都是 13。比如传输 8k16bit 数据，压缩前需 16kbyte/s，压缩后 1.2kbyte/s。

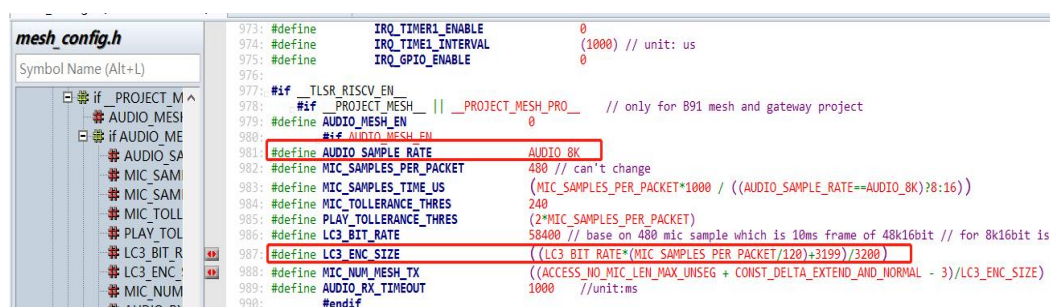

3.3 扩展长包

Audio mesh 使用扩展广播包发送音频数据。当 AUDIO_MESH_EN 打开后，扩展广播包也就同样会被打开。

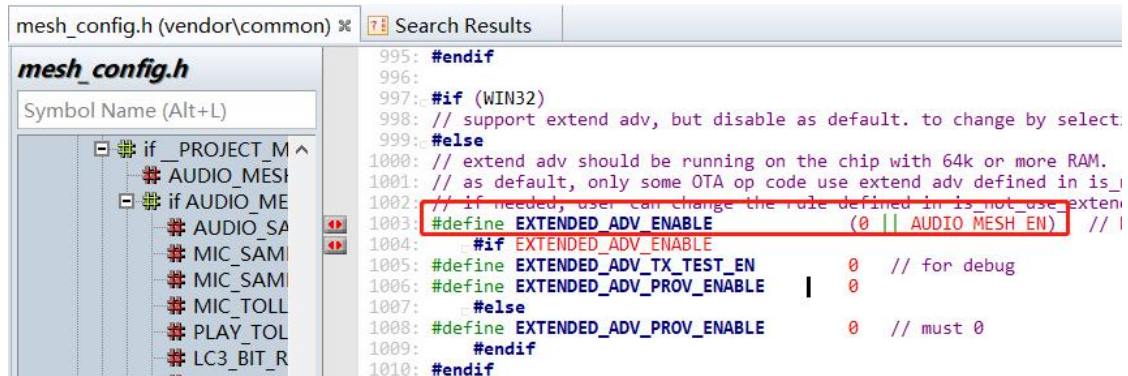

音频包的数据传输速度为：

8k16bit ： 压缩前 16kbyte/s，压缩后 1.2kbyte/s；

16k16bit ： 压缩前 32kbyte/s，压缩后 2.5kbyte/s。


LC3 设定一帧数据是 480 个采样点(MIC_SAMPLES_PER_PACKET)，一个长包包含 3 帧数据。

3.4 重传次数和重传次数

对于 audio mesh，重传次数为 TRANSMIT_CNT_DEF 次，重传间隔

TRANSMIT_INVL_STEPS_DEF+1 次。重传次数是 3，即共发送 4 次。重传间隔是 0，即为 10ms

加上 0 到 10ms 的随机延时，也就是 10~20ms。

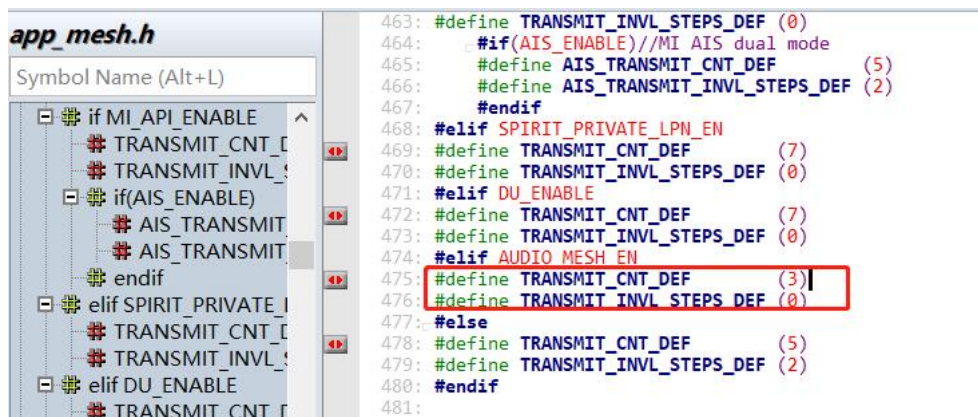

3.5 语音播放时延

由于音频采样的时候，需要把 3 帧数据采样完成，才发送出去，以及命令发送也需要一点时间，所以会存在一个播放时延。一帧数据 480 个采样点，8K 采样率时是 60ms，16K 时是 30ms。命令发送的时间约 80ms，所以不同采样率的时延是：

8K 时延是： $60 \times 3 + 80 = 240\text{ms}$ ，

16K 时延是： $30 \times 3 + 80 = 170\text{ms}$ 。

3.6 默认功率

能量值默认为 3db，即 RF_POWER_INDEX_P3p25dBm (MY_RF_POWER_INDEX)。开发者可最大修改为 9db，即 RF_POWER_INDEX_P9p11dBm。

3.7 使能 PA

当需要使能 PAPA_ENAN 时，可将 PA_ENABLE 设置为 1。测试时默认使用带 PA 功能的 C1T213A16_V1.3 板子进行测试，所以需要设置 PCBA_B91_SEL 为 PCBA_ADK80D_C1T213A16_V13。





4. 代码流程


4.1 初始化流程

`app_audio_init()`:对 audio 进行初始化设置,如采样速率(代码中为 8K),以及压缩算法的编解码的初始化等。

节点默认都处于接收模式,也就是非讲话模式。按 SW2 打开,另外抢占也是通过按 SW2 实现。


4.2 按键触发流程

按键(SW2)打开节点录音功能的流程说明:

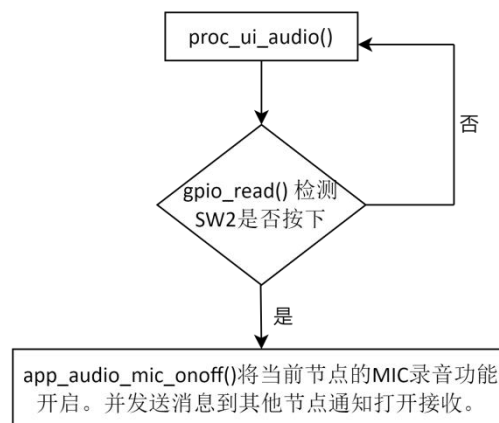




4.3 音频发送处理流程

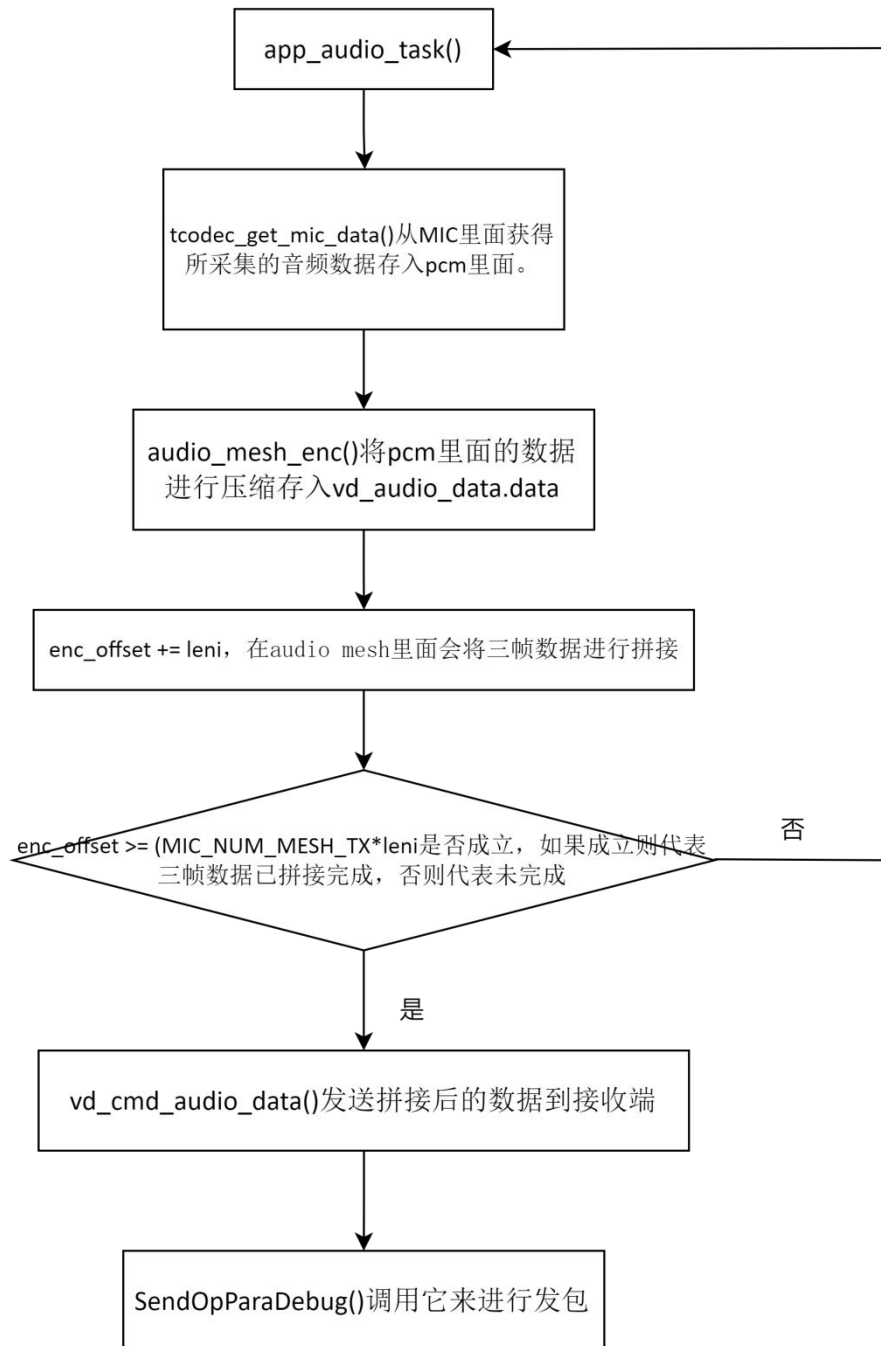

4.4 音频接收处理流程

接收端收包流程：具体的收包流程请阅读 SIG MESH SDK 手册。这里只对 audio 相关内容进行说明。在收包流程的最后，会根据 OP 来选择回调不同的函数。这里的 OP 为 VD_ASYNC_AUDIO_DATA，故会去调用 `cb_vd_async_audio_data()`，在它里面会对收到的数据进行处理。这里会对 `cb_vd_async_audio_data()` 里面的流程进行说明。

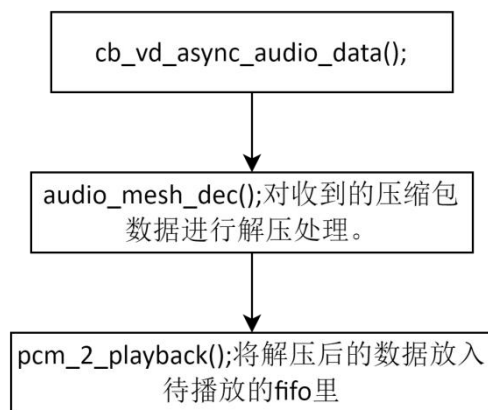

4.5 抢占模式流程

抢占模式说明：当有其它节点正在说话的时候，按下 SW2 后，VD_GROUP_G_SET_NOACK 出去，让对方自动退出说话模式，然后自己进入说话模式。