



Master Dongle Uart Mode

1. 烧录 master_light_8269_UART115200_PC2_PC3.bin 到 8269 dongle 中，并重启。不需要接 USB 口。
2. 把 master dongle 的 PC2(TX), PC3(RX) 分别接 USB 转串口工具的 RX, TX 上。
3. USB 转串口工具接到 PC USB 口上。
4. 打开 tl_ble_phone_mesh2.exe，默认是 USB 模式，如下图：

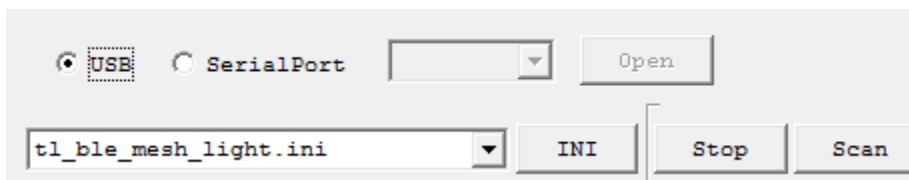

按下图方式配置为 UART 模式。

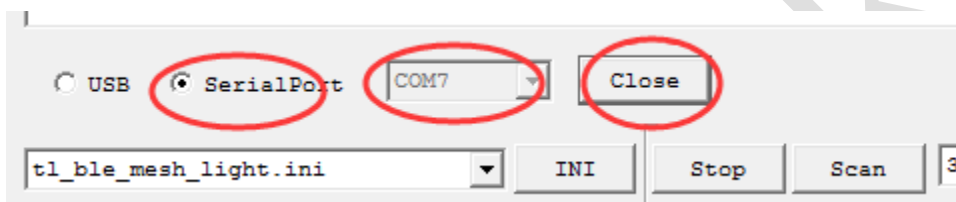

5. 点击“Scan”，可以看到扫描到的设备，后续的 connect, login, onoff, online status, INI 命令等操作都和 USB 模式的都是一样的。