

使用帮助

目录

使用帮助	1
前言:	1
1 登录	1
2 主界面	2
3 绑定设备	3
4 查看当前设备详情	3
5. 查看自己当前位置	3
6. 查看设备当前位置	3
7. 设置围栏	3
8. 录音	3
9.跟踪	4
10.导航	4
11.街景和卫星地图	4
12.分享轨迹	4
13.购买保险	4
14.发送指令	4
15.轨迹回放	4
16.停留详单	5
17.指令记录	5
18.报警记录	5
19.电话报警	5
20.把小程序放到桌面	5
21.修改设备名称	5
22.搜索设备	5
23.设备列表	5
24.退出登录	6
25.报警通知	6

前言:

大家遇到不会使用的，记得联系在线客服。

1 登录

登录分:

用户登录: 第一次使用需要用手机号码注册，然后用手机号码登录


设备登录: 用户名使用设备序列号，密码默认是序列号的后 4 位

2 主界面




3 绑定设备



点击左上角的图标，用摄像头扫描设备上的二维码，把设备绑定好，然后返回主界面。


4 查看当前设备详情



点击右下角的图标，显示设备的详细信息：是否在线、电量、位置描述、各种其它状态，再点击这个图标可以关闭详细信息。


5. 查看自己当前位置



点击左下角的图标，地图跳转到自己当前位置，记得打开手机的定位功能。


6. 查看设备当前位置




点击左下角的图标，地图跳转到当前设备位置，在地图上标志位一辆小车，绿色的代表在线，灰色的代表离线。


7. 设置围栏



点击左下角的图标，设置设备进出围栏报警。


8. 录音

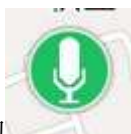

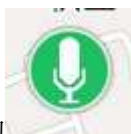点击左下角的图标，进行录音和查看录音。


9.跟踪



点击右下角的图标，进行实时跟踪目标设备。


10.导航



点击右下角的图标，导航到设备当前位置。

11.街景和卫星地图



点击右下角的图标，查看设备当前位置的街景和卫星地图，部分地方没有街景和卫星地图。


12.分享轨迹




点击右下角的图标，分享轨迹给朋友，朋友可以在指定时间内查看当前设备的实时轨迹。

13.购买保险



点击右下角的图标，给电动车买保险，目前只支持电动车。


14.发送指令



点击底部图标，发送指令给设备。

15.轨迹回放



点击底部图标，查看设备的轨迹和停留点详单。

16.停留详单

停留点，列出 1 天当中，停留时间大于 5 分钟的地点列表。

17.指令记录

点击底部更多里面的指令记录，查看下发过的指令列表。

18.报警记录


点击底部更多里面的报警记录，查看当前设备的报警记录。

19.电话报警

点击底部更多里面的电话报警，设备断电，会通过打电话立即通知主人。

20.把小程序放到桌面




点击右上角的图标，选择添加到桌面，这样就可以从桌面快捷打开小程序。

21.修改设备名称

点击底部更多里面的设备信息，点击设备名称进行修改。


22.搜索设备



点击顶部的图标，输入设备名称或者序列号进行搜索。

23.设备列表



点击顶部的图标，查看全部设备列表。

24.退出登录

点击顶部的图标，退出当前账号。

25.报警通知

报警提醒类型	通知方式	报警类型	报警间隔	注意事项
应用软件通知	打开小程序，滚动提醒	全部的报警	无限制	需要打开软件才能看到报警通知
微信服务通知	最近登录过的微信服务通知里面	部分重要的报警	5 分钟内不重复通知，超过 1 天强制通知。为了避免重复报警导致没通知，可以手动按解除报警命令，清除以前的报警记录	受微信发送通知限制，需要经常登录小程序，采集微信通知积分，避免积分不够导致微信通知发送失败
拨打电话通知	通过固话拨打用户设置的号码	部分重要的报警	5 分钟内不重复通知，超过 1 天强制通知。为了避免重复报警导致没通知，可以手动按解除报警命令，清除以前的报警记录	把服务呼叫号码添加到联系人列表，避免被手机系统屏蔽