



Bu ammallarni bajarishdan avval printerni kompyuterga ulang !!!


Xp 58 printeri ham xp 80 lik printer bilan bir xil bo'ladi faqat
ayrim joyiga o'zgartirish kiritiladi

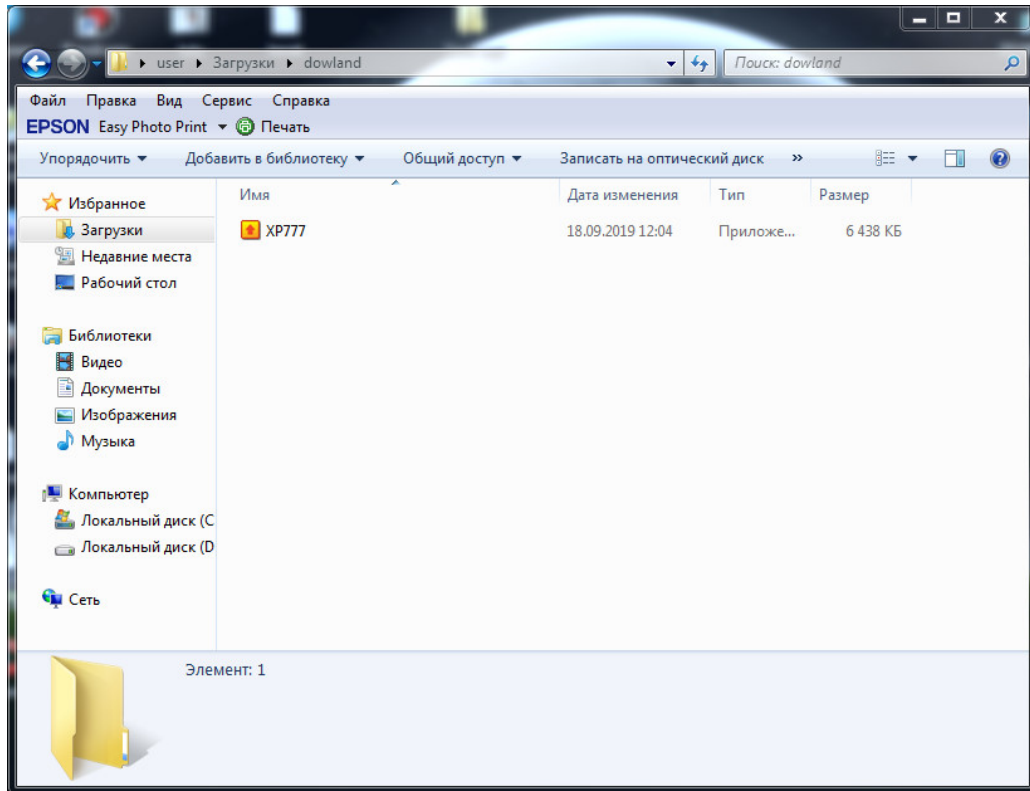

Mana shu faylni yuklab olib ichiga kirasiz

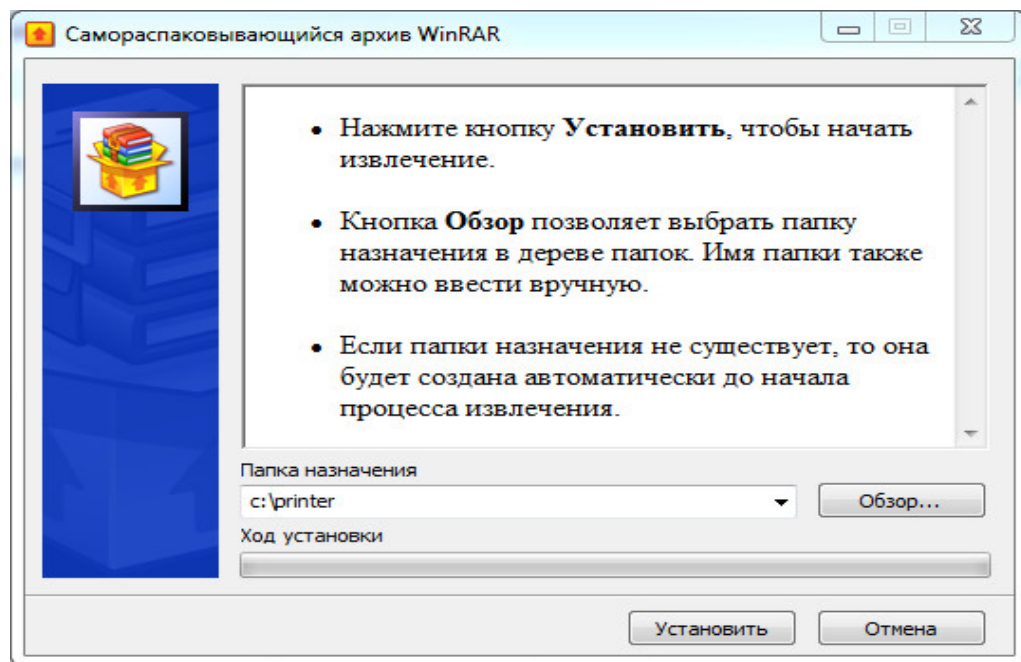

Shu oyna chiqadi va u yerdan (Установить) tugmasi bosiladi

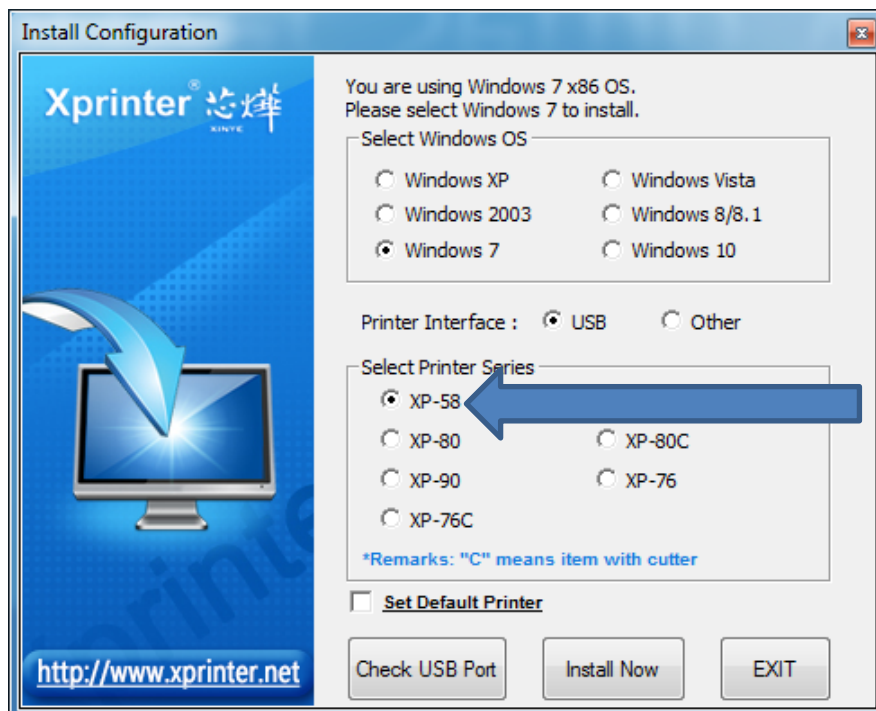

Keyin shu oyna chiqadi bu yerdan: (Printer interface) degan joyiga (USB)ga to'chka qo'yiladi.


(Select printer series) joyiga (XP-58) printer modeliga to'chka qo'yiladi.

(Set default printer)joyiga Galichka qo'yiladi.


Keyin (Install Now) tugmasi bo'siladi




Bu yerda (Да) tugmasi bo'siladi

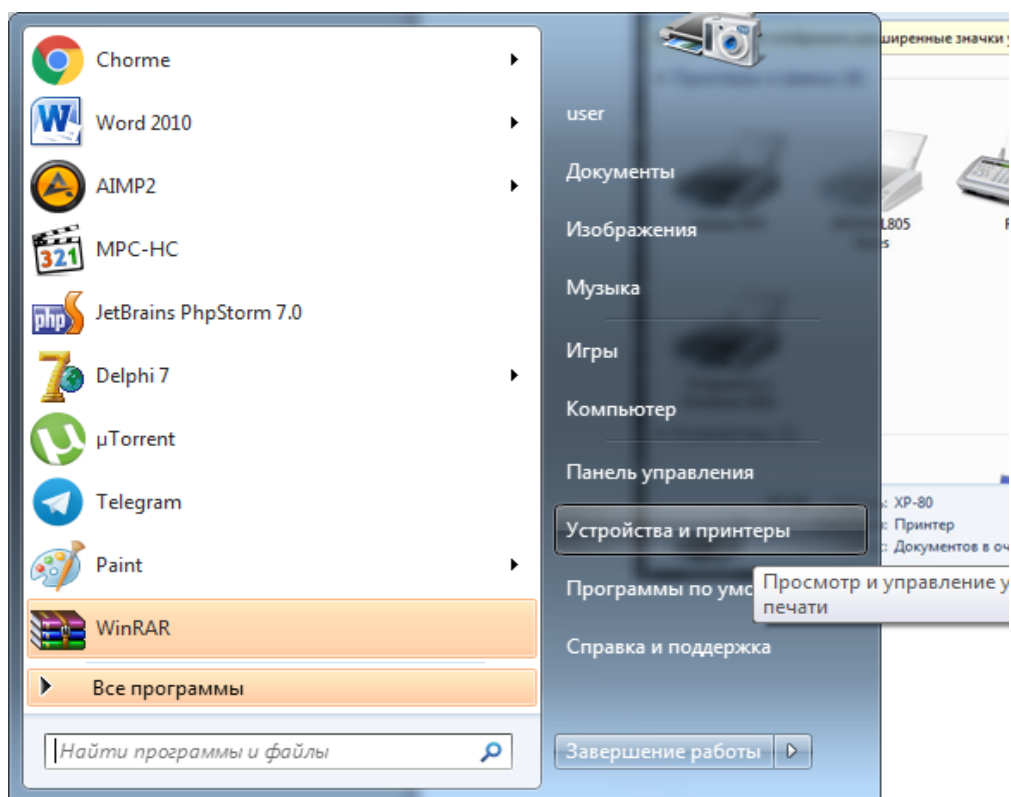


(Пуск) tugmasi bosiladi va u yerdan (Устройства и принтеры) tugmasini bosiladi

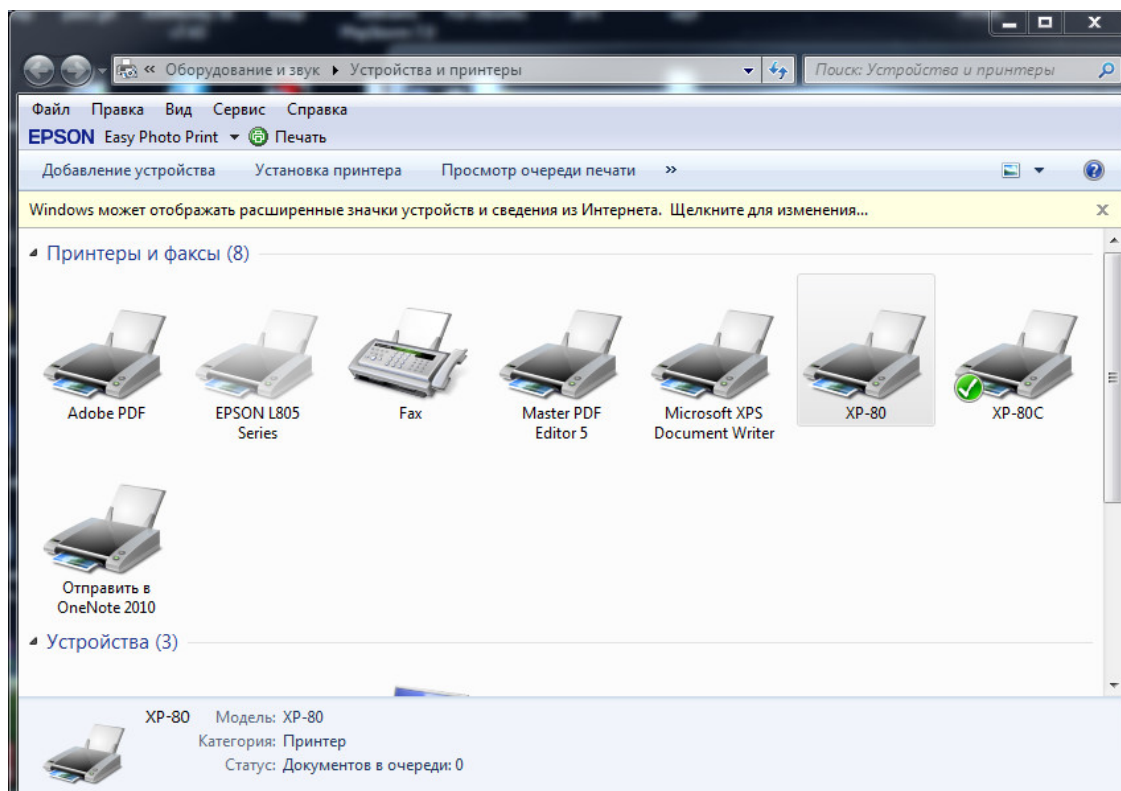


Shu oyna ochiladi va yerdan (XP-80) fayli tanlanadi.

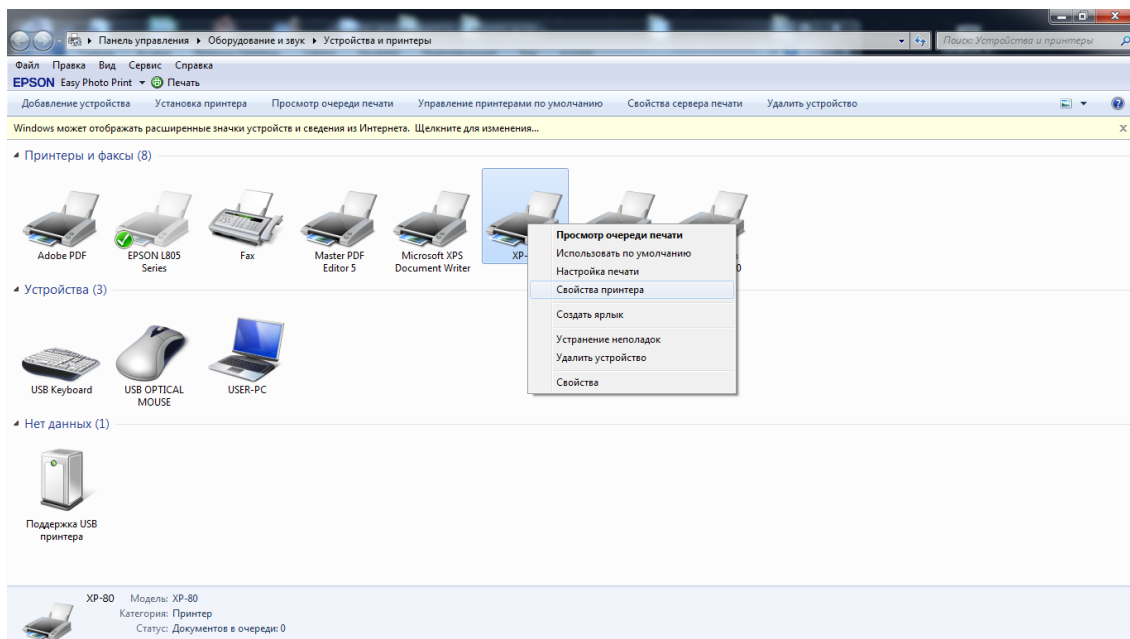

Keyin Sichqonchanning o'ng tomonini bosiladi va ilova ochiladi yerdan (свойства принтера) tugmasi tanlanadi sichqonchanning chap tarafi bosiladi

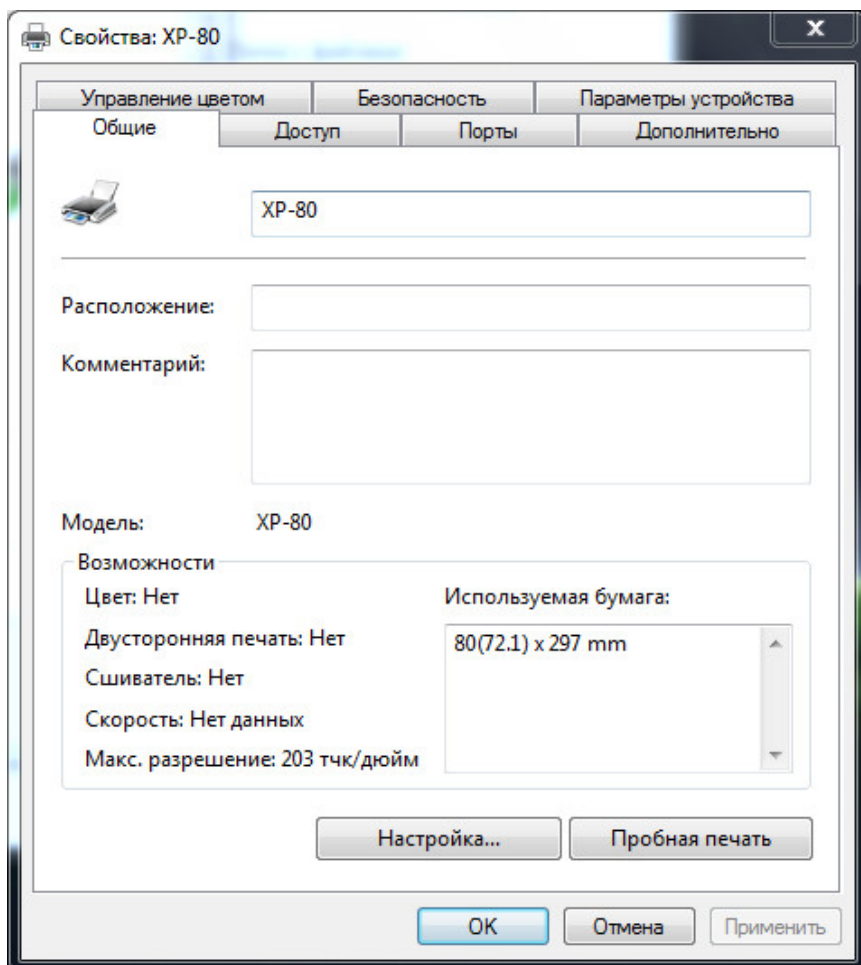


Bu oyna ochiladi (Порты) oynasiga otiladi

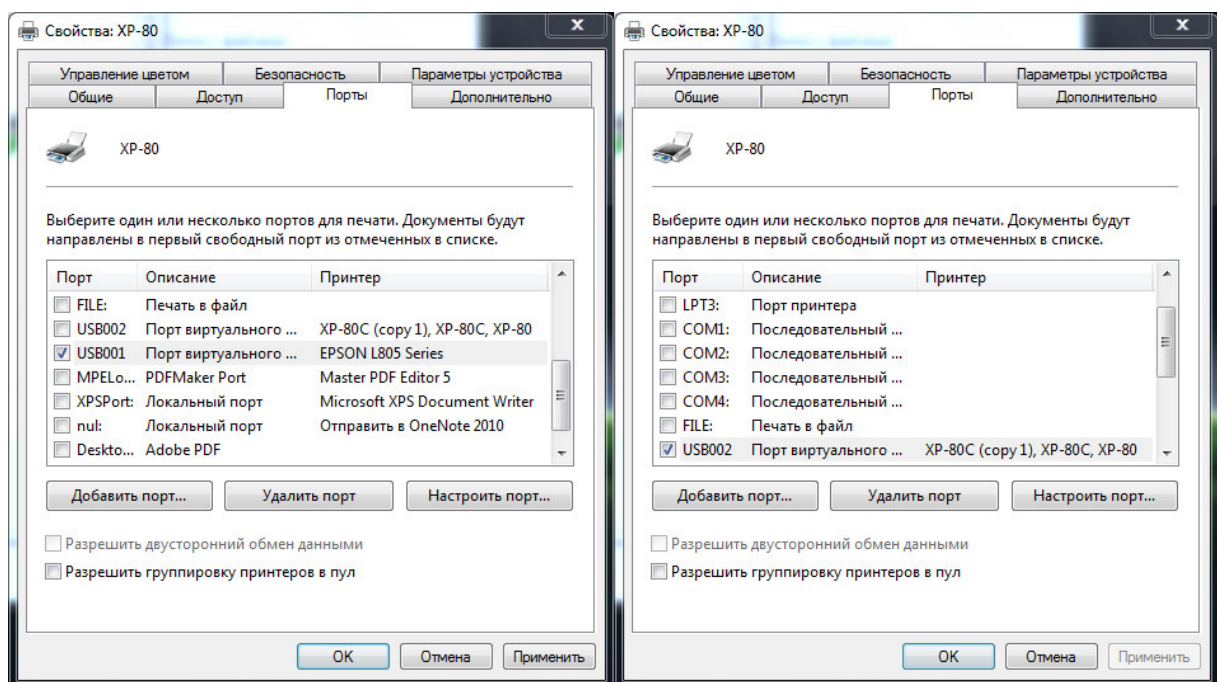

Bu oynada ro'yxatidan pastga tushiladi va (USB001) yoki (USB002) tanlanadi. Keyin (Ok) tugmasi bosiladi

Drayver o'rnatildi

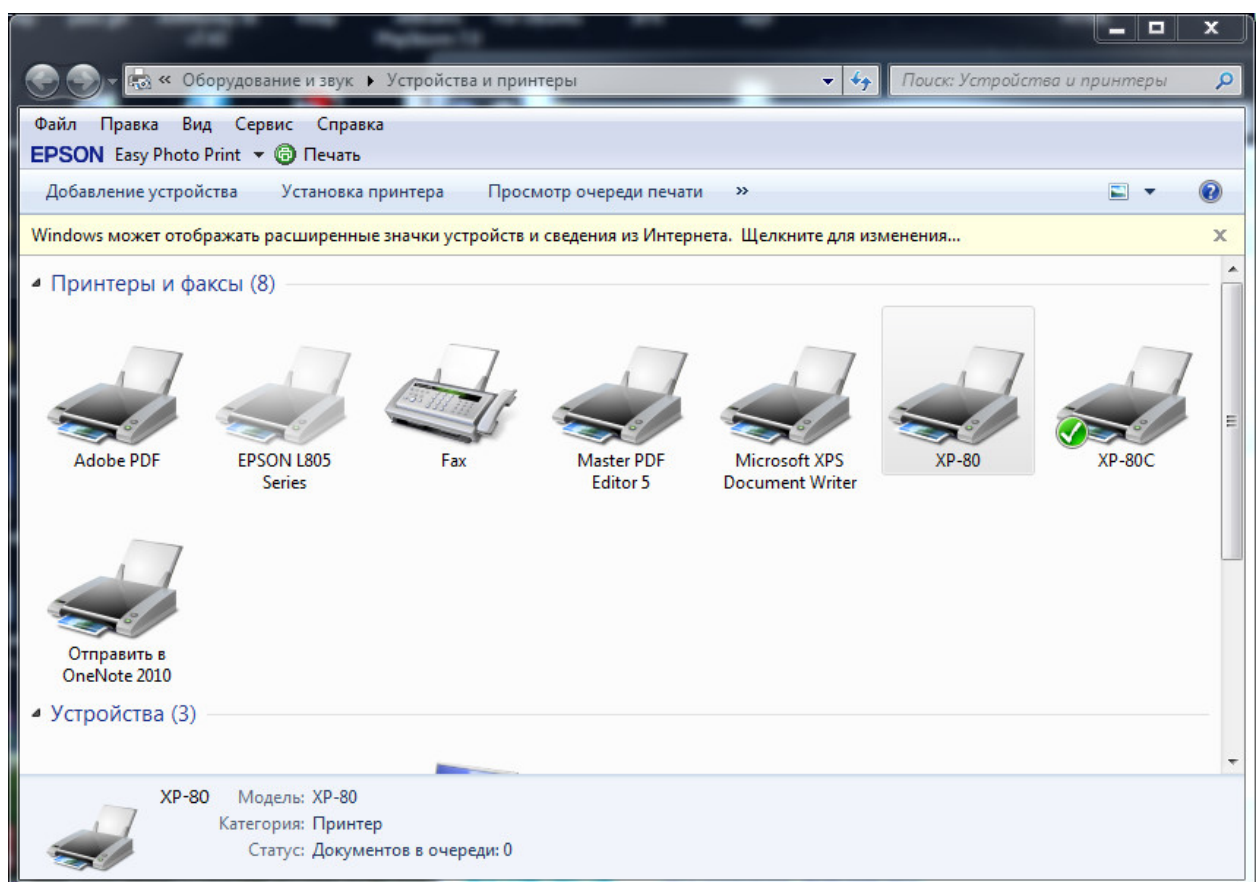

So'ngra (Пуск) tugmasi bosiladi va u yerdan (Устройства и принтеры) tugmasini bosiladi va u shunday holatda bo'lsa drayver to'g'ri o'rnatilgan. Agar bu yerda chiqmasa Kompyuterga perizgruzka qilib qaytadan o'rnatib ko'ring !!!